

SAMSUNG

E-MANUAL

Zahvaljujemo što ste kupili ovaj proizvod tvrtke Samsung.
Želite li potpuniju uslugu, registrirajte svoj proizvod na

www.samsung.com

Modela _____ Serijski br. _____

Kako biste izravno prešli na stranicu s uputama o korištenju priručnika za slijepe i slabovidne osobe, odaberite vezu Zaslon Saznaj više o izbornicima u nastavku.

Veza "[Zaslon Saznaj više o izbornicima](#)"

Sadržaj

Brzi vodič

Povezivanje upravljača Samsung pametni daljinski upravljač s televizorom

Korištenje usluge Smart Hub

Korištenje funkcije Ambient mode

- 10 Stanja zaslona prema načinu rada Ambient mode
- 11 Promjena sadržaja i postavki za Ambient mode

Korištenje funkcije Prečac

- 14 Dodavanje kanala
- 14 Premještanje kanala
- 14 Uklanjanje kanala

Korištenje usluge Glasovna interakcija

- 15 Pokretanje funkcije Glasovna interakcija
- 16 Upoznavanje s funkcijom Voice Command Guide
- 17 Pročitajte prije korištenja značajke Glasovna interakcija

Ažuriranje softvera na televizoru

- 18 Ažuriranje softvera na televizoru na najnoviju verziju
- 18 Automatsko ažuriranje televizora

Dobivanje podrške

- 19 Podrška putem opcije Upravljanje na daljinu
- 20 Pronalaženje informacija za kontaktiranje servisa
- 20 Zahtjev za servis

Povezivanja

Vodič za povezivanje

Povezivanje antene (Antena)

Povezivanje s internetom

- 23 Povezivanje s internetom
- 25 Provjera statusa internetske veze
- 25 Resetiranje mreže

- 25 Uključivanje televizora pomoću Mobilni uređaj
- 25 Povezivanje IP uređaja za upravljanje s televizorom
- 25 Postavljanje internetske veze pomoću IPv6
- 26 Promjena naziva televizora na mreži

Rješavanje problema s povezivanjem na Internet

- 26 Rješavanje problema s povezivanjem s internetom

Povezivanje videouređaja

- 28 Povezivanje pomoću HDMI kabela
- 29 Povezivanje komponentnim kabelom (samo modeli s komponentnim / AV ulazom)
- 30 Povezivanje kompozitnim kabelom (samo modeli s komponentnim / AV ulazom)

Ulazni i izlazni priključci zvuka

- 31 Povezivanje pomoću HDMI (ARC) kabela
- 31 Povezivanje pomoću digitalnog (optičkog) kabela za zvuk
- 31 Povezivanje putem bežične mreže
- 32 Povezivanje Bluetooth uređaja

Povezivanje računala

- 32 Povezivanje putem HDMI priključka – dijeljenje zaslona (HDMI)

Povezivanje vašeg Mobilni uređaj

- 33 Povezivanje na televizor pomoću aplikacije SmartThings
- 34 Dvosmjerno zrcaljenje vašeg televizora i mobilnog uređaja korištenjem aplikacije SmartThings
- 34 Upravljanje mobilnim uređajem

Prijelaz s jednog vanjskog uređaja povezanog s televizorom na drugi

- 35 Promjena ulaznog signala
- 35 Uređivanje imena i ikone vanjskog uređaja
- 36 Korištenje dodatnih funkcija

Bilješke o povezivanju

- 37 Bilješke o povezivanju za HDMI
- 38 Bilješke o povezivanju za audiouređaje
- 39 Bilješke o povezivanju za računala
- 39 Bilješke o povezivanju za mobilne uređaje

Daljinski i periferni uređaji

Više o Samsung pametni daljinski upravljač (QLED televizor)

Više o Samsung pametni daljinski upravljač (UHD televizor)

O uređaju Samsung pametni daljinski upravljač (THE FRAME)

Povezivanje upravljača Samsung pametni daljinski upravljač s televizorom

Upravljanje vanjskim uređajima pomoću upravljača Samsung pametni daljinski upravljač – korištenje univerzalnog daljinskog upravljača

Korištenje funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)

- 51 Povezivanje vanjskog uređaja putem značajke Anynet+ i korištenje njihovih izbornika

Upravljanje televizorom pomoću tipkovnice ili miša

- 52 Povezivanje USB tipkovnice ili miša
- 52 Priklučivanje Bluetooth tipkovnice ili miša
- 53 Korištenje tipkovnice ili miša
- 54 Postavljanje ulaznih uređaja

Unos teksta pomoću virtualne tipkovnice na zaslonu

- 56 Unos teksta pomoću mikrofona na daljinskom upravljaču i virtualne tipkovnice na zaslonu

Značajke Smart

Smart Hub

- 58 Prikaz opcije Prvi zaslon
- 63 Automatsko pokretanje usluge Smart Hub
- 63 Automatsko pokretanje zadnje korištene aplikacije
- 63 Testiranje veza s uslugom Smart Hub
- 63 Ponovno postavljanje usluge Smart Hub

Korištenje Samsung računa

- 64 Izrada i upravljanje Samsung računom
- 65 Prijava u Samsung račun

Upotreba funkcije Ambient mode

- 67 Stanja zaslona prema načinu rada Ambient mode
- 68 Promjena sadržaja i postavki za Ambient mode

Korištenje usluge Programi

- 71 Instaliranje i pokretanje aplikacije
- 72 Upravljanje kupljenim ili instaliranim aplikacijama
- 73 Ocjenjivanje aplikacija

Korištenje aplikacije Galerija

Korištenje aplikacije Univerzalni vodič

Korištenje aplikacije SmartThings

Korištenje funkcije e-Manual

- 77 Pokretanje opcije e-Manual
- 78 Korištenje gumba u e-Manual

Korištenje funkcije Internet

Reprodukcija slika/videozapisa/glazbe

- 80 Reprodukcijska multimedijjskih sadržaja

Korištenje funkcije Glasovna interakcija

- 82 Pokretanje funkcije Glasovna interakcija
- 83 Upoznavanje s funkcijom Voice Command Guide
- 84 Pročitajte prije korištenja značajke Glasovna interakcija

Gledanje televizijskog sadržaja

Brzi pregled informacija o digitalnom emitiranju

- 85 Korištenje vodiča

Snimanje programa

- 87 Snimanje programa
- 88 Upravljanje popisom rasporeda snimanja
- 89 Gledanje snimljenih programa
- 89 Postavljanje rasporeda početka snimanja

Postavljanje opcije Raspored gledanja

- 89 Postavljanje funkcije rasporeda gledanja za kanal
- 90 Uređivanje značajke Schedule viewing (Raspored gledanja)

Korištenje funkcije Timeshift

Dostupni gumbi i funkcije tijekom snimanja programa ili korištenja funkcije Timeshift

Korištenje funkcije Popis kanala

Uređivanje kanala

- 94 Uklanjanje registriranih kanala
- 94 Uređivanje registriranih kanala

Stvaranje popisa vlastitih omiljenih kanala

- 95 Registriranje kanala kao omiljenog
- 95 Gledanje i odabir kanala samo s popisa favorita

Uređivanje popisa Favourites (Favoriti)

- 96 Dodavanje kanala na popis favorita
- 96 Uklanjanje kanala s popisa favorita
- 96 Preuređivanje popisa favorita
- 96 Promjena naziva popisa favorita

Funkcije podrške za gledanje televizije

- 97 Promjena emitiranog signala
- 97 Pretraživanje dostupnih kanala
- 98 Provjera informacija o signalu digitalnih kanala i njegovoj jačini
- 98 Ograničavanje gledanje na određene kanale
- 98 Korištenje usluge Označi kanale za odrasle
- 98 Odabir opcija zvuka emitiranja
- 99 Korištenje usluge Zaključavanje neprikladnih programa
- 99 Konfiguriranje naprednih postavki za emitirani sadržaj
- 99 Čitanje digitalnog teksta
- 100 Odabir jezika zvuka emitiranja
- 100 Ručna prilagodba emitiranih signala
- 101 Fino podešavanje analognih emitiranih sadržaja
- 101 Premještanje popisa kanala
- 101 Omogućivanje/onemogućavanje opcije Uređivanje brojeva kanala
- 101 Brisanje profila CAM operatera
- 102 Postavljanje satelitskog sustava
- 102 Promjena jezika teleteksta
- 102 Prikaz izbornika TVkey sučelje
- 103 Prikaz izbornika uobičajenog sučelja

Slika i Zvuk

Prilagodba kvalitete slike

- 104 Odabir načina rada slike
- 105 Konfiguriranje naprednih postavki slike

Postavljanje okruženja prikaza za vanjske uređaje

- 106 Igranje igara na optimiziranom zaslonu
- 107 Konfiguriranje detalja načina rada za igre
- 108 Gledanje UHD videozapisa
- 108 Korištenje opcije HDMI razina crne

Funkcije slike

- 109 Gledanje s opcijom Slika u slici (PIP)
- 109 Promjena veličine slike
- 110 Automatska promjena veličine slike
- 110 Promjena veličine slike u format veličine 4:3 ili način Screen Fit (Pod. zaslona)
- 110 Prilagodba veličine slike zaslonu
- 110 Podešavanje veličine i/ili položaja slike

Konfiguriranje postavki Opcije zvuka i Stručne postavke

- 111 Odabir načina rada zvuka
- 111 Konfiguriranje naprednih postavki zvuka

Korištenje pomoćnih funkcija za zvuk

- 112 Odabir zvučnika
- 112 Slušanje zvuka televizora s pomoću Bluetooth uređaja
- 113 Slušanje televizora putem Samsung audiouređaja koji podržava Wi-Fi funkciju

Sustav i Podrška

Korištenje vremenskih funkcija i mjerača vremena

- 114 Postavljanje trenutnog vremena
- 115 Korištenje mjerača vremena

Upotreba funkcije Vrijeme automatske zaštite i Ušteda energije

- 116 Postavljanje opcije Vrijeme automatske zaštite
- 116 Smanjenje potrošnje energije televizora

Ažuriranje softvera na televizoru

- 117 Ažuriranje softvera na televizoru na najnoviju verziju
- 117 Automatsko ažuriranje televizora

Zaštita televizora od provale i zlonamjernog koda

- 118 Pretraživanje zlonamjernog koda na televizoru i povezanim uređajima za pohranu

Korištenje drugih funkcija

- 118 Pokretanje funkcija pristupačnosti
- 118 Pokretanje funkcije Prečaci pristupačnosti
- 119 Omogućavanje glasovnog vodiča za slijepe i slabovidne osobe
- 119 Audio - opis
- 120 Bijeli tekst na crnoj pozadini (veliki kontrast)
- 120 Postavljanje zaslona u crno-bijeli ton
- 120 Preokretanje boje zaslona
- 120 Povećavanje fonta (za slabovidne osobe)
- 121 Saznajte više o daljinskom upravljaču (za slijepe i slabovidne osobe)
- 121 Informacije o izborniku televizora
- 121 Gledanje emitiranih televizijskih programa s titlovima
- 122 Slušanje televizijskog sadržaja putem Bluetooth uređaja (za osobe s oštećenjem sluha)
- 122 Konfiguriranje naprednih postavki sustava
- 123 Vraćanje televizora na tvornički zadane postavke

HbbTV

Korištenje kartice za gledanje televizije (CI ili CI+ Card)

- 125 Priključivanje kartice CI ili CI+ Card putem utora COMMON INTERFACE pomoću adaptera za karticu CI CARD
- 126 Priključivanje kartice CI ili CI+ Card putem utora COMMON INTERFACE
- 126 Korištenje kartice CI ili CI+ Card

Značajka teleteksta

- 127 Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač
- 129 Na standardnom daljinskom upravljaču
- 130 Tipična stranica teleteksta

Rješavanje problema

Dobivanje podrške

- 131 Dobivanje podrške pomoću opcije Upravljanje na daljinu
- 132 Pronalaženje informacija za kontaktiranje servisa
- 133 Zahtjev za servis

Dijagnosticiranje problema u radu televizora

Došlo je do problema sa slikom

- 134 Ispitivanje slike

Zvuk se ne čuje jasno

- 137 Testiranje zvuka

Došlo je do problema s emitiranjem.

Moje računalo / igraća konzola ne može se povezati

Televizor se ne povezuje s internetom

Funkcija Schedule Recording (Raspored snimanja) / Timeshift ne funkcionira

Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ne radi

Došlo je do problema s pokretanjem/korištenjem aplikacija

Datoteka se ne reproducira

Želim ponovno postaviti televizor

Ostali problemi

Mjere opreza i bilješke

Prije korištenja funkcija Snimanje i Timeshift

- 145 Prije korištenja funkcija snimanja i rasporeda snimanja
- 147 Prije korištenja funkcije Timeshift

Podržane opcije zvuka analognog emitiranja

Pročitajte prije korištenja značajke Programi

Pročitajte prije korištenja značajke Internet

- 150 Pročitajte prije postavljanja bežične internetske veze

Pročitajte prije reprodukcije datoteka s fotografijama, videozapisima ili glazbom

- 151 Ograničenja pri korištenju datoteka s fotografijama, videozapisima i glazbom
- 152 Podržani vanjski titlovi
- 152 Podržani interni titlovi
- 153 Podržani formati i rezolucije slika
- 153 Podržani formati glazbe i kodeci
- 154 Video kodeksi koje podržava model serija Q900R
- 155 Video kodeksi koje podržava model serija NU7100 ili više
- 156 Video kodeksi koje podržava model serija NU7090 ili niže

Pročitajte nakon instaliranja televizora

- 158 Veličina slike i ulazni signali
- 159 Instaliranje uređaja za sprečavanje krađe

Podržane rezolucije za UHD ulazne signale

- 159 Ako je značajka HDMI UHD Color postavljena na Isključeno
- 159 Ako je značajka HDMI UHD Color postavljena na Uključeno

Serijski model Q900R podržava rezolucije za 8K ulazne signale

- 160 Ako je značajka HDMI UHD Color postavljena na Uključeno

Podržane rezolucije za FreeSync

Pročitajte prije povezivanja s računalom (podržane rezolucije)

- 161 IBM
- 161 MAC
- 162 VESA DMT
- 163 VESA CVT
- 163 CTA-861

Podržane rezolucije za videosignale

- 164 CTA-861
- 165 VESA CVT

Pročitajte prije korištenja Bluetooth uređaja

- 166 Ograničenja prilikom korištenja tehnologije Bluetooth

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije multimedijских sadržaja

Licenca

Smjernice pristupačnosti

Zaslon Saznaj više o izbornicima

Korištenje daljinskog upravljača

- 171 Orijentacija upravljača Samsung pametni daljinski upravljač
- 171 Opis upravljača Samsung pametni daljinski upravljač

Korištenje izbornika pristupačnosti

- 173 Izbornik opcije Prečaci pristupačnosti
- 174 Detaljne upute za pokretanje opcija
- 176 Postavljanje postavki pristupačnosti koristeći funkciju Glasovna interakcija

Korištenje televizora s uključenom opcijom Glasovno navođenje

- 177 Gledanje televizora

Korištenje vodiča

Postavljanje opcije Raspored gledanja

- 182 Otkazivanje zakazanog gledanja

Korištenje funkcije Popis kanala

- 185 Stvaranje popisa vlastitih omiljenih kanala

Snimanje

- 187 Korištenje opcija za trenutno snimanje i raspored snimanja sa zaslona vodiča:
- 188 Korištenje opcija za trenutno snimanje i raspored snimanja iz prozora s informacijama o programu
- 188 Promjena vremena snimanja
- 189 Gledanje snimljenih programa
- 189 Brisanje snimljenog programa

Korištenje usluge Smart Hub

- 190 Smart Hub
- 191 Korištenje opcije Prvi zaslon u usluzi Smart Hub

Pokretanje opcije e-Manual

Korištenje usluge Glasovna interakcija

- 196 Pokretanje funkcije Glasovna interakcija


Brzi vodič

Možete brzo saznati kako pokretati i koristiti često korištene funkcije, npr. Glasovna interakcija, Ambient mode i Smart Hub.

Povezivanje upravljača Samsung pametni daljinski upravljač s televizorom

Povežite upravljač Samsung pametni daljinski upravljač s televizorom za rad s televizorom.

Kad uključite televizor prvi put, upravljač Samsung pametni daljinski upravljač automatski se uparuje s televizorom. Ako se upravljač Samsung pametni daljinski upravljač ne upari s televizorom automatski, usmjerite ga prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru i zatim istovremeno pritisnite gumbе  i  3 sekunde ili duže.

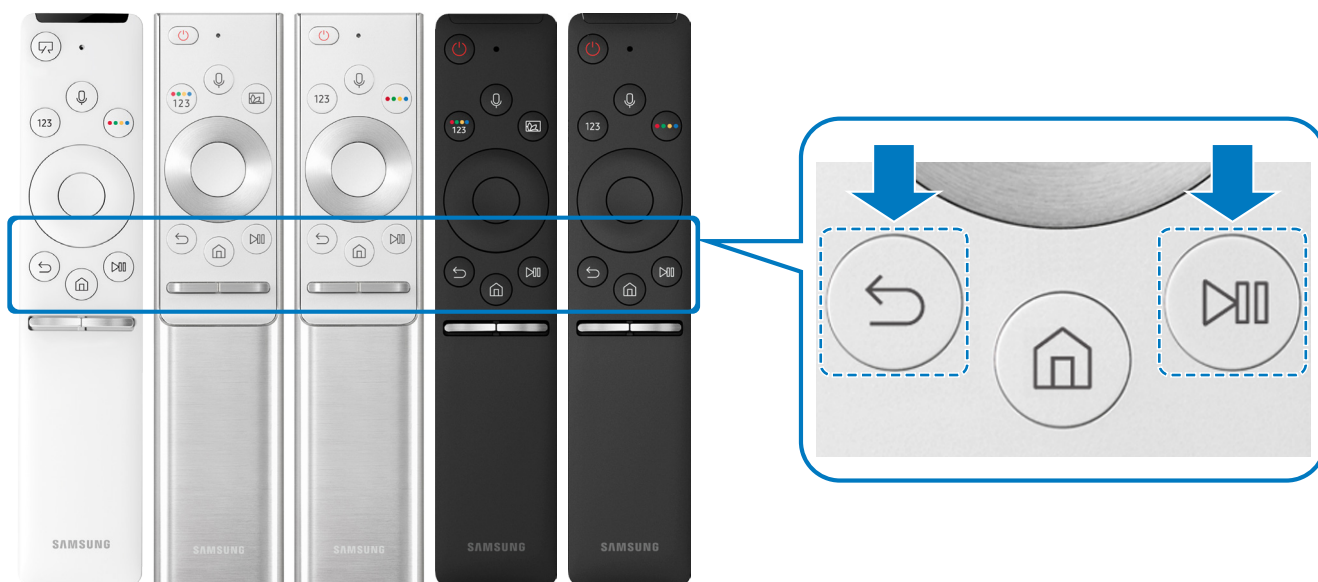


-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu.
-  Više informacija o daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač koji se isporučuje uz QLED televizor potražite u "[Više o Samsung pametni daljinski upravljač \(QLED televizor\)](#)".
-  Više informacija o daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač koji se isporučuje uz UHD televizor potražite u "[Više o Samsung pametni daljinski upravljač \(UHD televizor\)](#)".
-  Više informacija o daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač koji se isporučuje uz televizor THE FRAME potražite u odjeljku „[O uređaju Samsung pametni daljinski upravljač \(THE FRAME\)](#)”.
-  Daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač možda neće biti podržan ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje usluge Smart Hub

Povežite se s uslugom Smart Hub da biste dobili aplikacije, igre, filmove i više od toga.

Uživajte u različitim funkcijama koje vam nudi usluga **Smart Hub** istovremeno na jednom zaslonu.

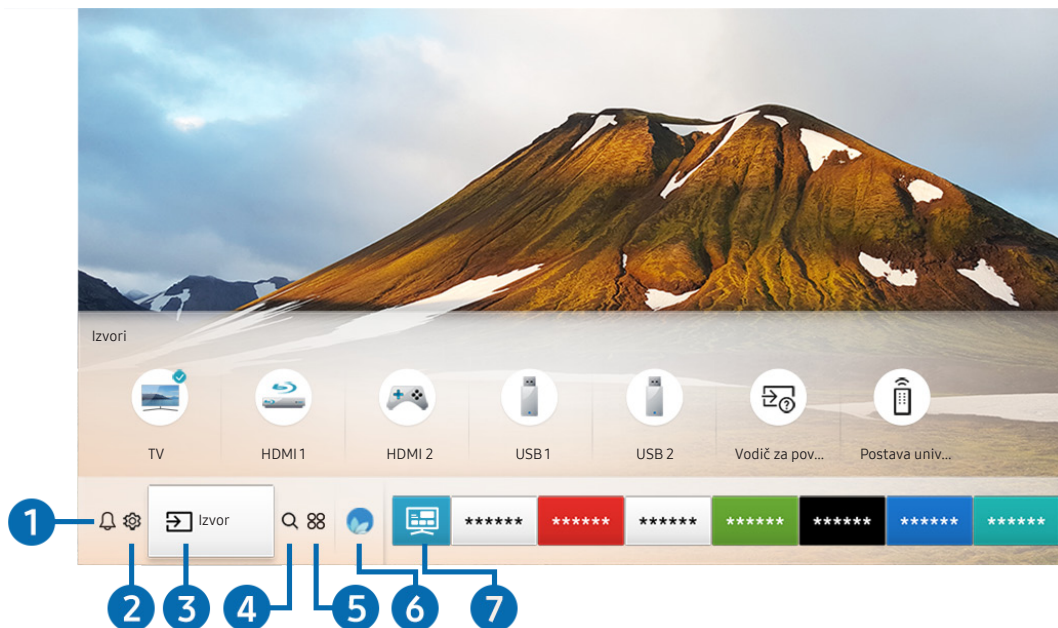

Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Kada pritisnete gumb na daljinskom upravljaču, možete se koristiti sljedećim funkcijama i značajkama.

1 Obavijest

Možete vidjeti popis obavijesti za sve događaje koji se pojavljuju na vašem televizoru. Na zaslonu će se pojaviti obavijest kada bude vrijeme za emitiranje zakazanog programa ili kada se pojavi događaj na registriranom uređaju.

Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Prikaz opcije Prvi zaslon](#)".

2 Postavke

Kada se fokus premjesti na ikonu , iznad vrha izbornika prikazat će se popis brzih postavki. Često korištene funkcije možete brzo postaviti tako da kliknete ikone.

3 Izvor

Možete odabrati vanjski uređaj povezan s televizorom.

Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Prijelaz s jednog vanjskog uređaja povezanog s televizorom na drugi](#)".

4 🔍 Pretraž.

Iz usluge Smart Hub možete pretraživati kanale, programe, naslove filmova i aplikacije.

 Za korištenje ove funkcije televizor mora biti povezan s Internetom.

5 📺 APPS

Možete uživati u širokoj lepezi sadržaja uključujući vijesti, sportska događanja, vremensku prognozu i igre tako da instalirate odgovarajuće aplikacije na televizor.

 Za korištenje ove funkcije televizor mora biti povezan s Internetom.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje usluge Programi](#)".

6 🌊 Ambient mode

U načinu rada **Ambient mode** možete vidjeti prekrasne zaslone, razne vizualne informacije i obavijesti.

Kako biste prešli u način rada **Ambient mode**, pritisnite gumb . Za povratak u način rada televizora pritisnite gumb . Kako biste isključili televizor pritisnite gumb .

Ako pritisnete gumb  dok je televizor isključen, televizor će se uključiti u načinu rada **Ambient mode**.

 Ako ne koristite daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač, već neki drugi, možda će vam prijelaz u način rada **Ambient mode** biti ograničen.

 Budući da je ova funkcija specifična za QLED televizor možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Dodatne informacije o značajci **Ambient mode** potražite u odjeljku "[Upotreba funkcije Ambient mode](#)".

7 📺 Univerzalni vodič

Univerzalni vodič aplikacija je koja omogućuje pretraživanje i gledanje različitih sadržaja kao što su TV emisije, serije i filmovi na jednom mjestu. **Univerzalni vodič** može preporučiti sadržaj prilagođen vašim preferencama i obavijestiti vas o novim serijama.

 Dodatne informacije o značajci **Univerzalni vodič** potražite u odjeljku "[Korištenje aplikacije Univerzalni vodič](#)".

 Slike će možda izgledati mutno, ovisno o okolnostima rada davatelja usluga.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

🖼️ Umjetnost

Kada ne gledate televizor ili kada je on isključen, pomoću značajke načina rada Umjetnost možete uređivati slikovni sadržaj kao što su ilustracije ili fotografije ili možete prikazati sadržaj.

 Tu funkciju podržava samo model THE FRAME.

 Dodatne informacije potražite u priloženom korisničkom priručniku.

Korištenje funkcije Ambient mode

Saznajte više o funkcijama dostupnima u načinu rada Ambient mode, što je funkcija specifična za QLED televizore.

> Ambient mode

U načinu rada **Ambient mode** možete vidjeti prekrasne zaslone, razne vizualne informacije i obavijesti.

Kako biste prešli u način rada **Ambient mode**, pritisnite gumb . Za povratak u način rada televizora pritisnite gumb . Kako biste isključili televizor pritisnite gumb .

Ako pritisnete gumb  dok je televizor isključen, televizor će se uključiti u načinu rada **Ambient mode**.

-  Ako ne koristite daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač, već neki drugi, možda će vam prijelaz u način rada **Ambient mode** biti ograničen.
-  Budući da je ova funkcija specifična za QLED televizor možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Kako biste aktivirali izbornik  i , najprije odaberite stavku sadržaja u načinu rada **Ambient mode**.

Stanja zaslona prema načinu rada Ambient mode

• Ambient mode

U načinu rada **Ambient mode** možete postaviti vizualne informacije i dizajn te uživati u njima. U ovom se stanju troši manje energije, a senzor osvjettljenja automatski podešava svjetlinu.

• Dobivanje tamnog stanja

U načinu rada **Ambient mode** zaslon televizora automatski se mijenja u skladu s okolinom. Kada se okolina zatamni, zaslon televizora postaje tamniji. Kada okolina postane svjetlija prije nego se televizor potpuno zacrni ili kada se koristi daljinski upravljač ili pak funkcija **Glasovna interakcija**, zaslon televizora vraća se u način rada **Ambient mode**.

-  Izmijenite postavku automatskog postavljanja svjetline za način rada **Ambient mode** s pomoću  na zaslonu preglednika načina rada **Ambient mode**.
-  U ovom stanju televizor je spreman za obradu glasovnog navođenja i glasovnih naredbi.

• Stanje crnog zaslona


Ako u načinu rada **Ambient mode** okolina postane tamna do određene razine, televizor se lagano gasi. Kako biste ponovno uključili zaslon u načinu rada **Ambient mode**, pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.

-  Izmijenite postavku automatskog postavljanja svjetline za način rada **Ambient mode** s pomoću  na zaslonu preglednika načina rada **Ambient mode**.
-  U ovom stanju televizor ne može obraditi glasovne vodiče i glasovne naredbe.

- Stanje isključenog televizora

Kako biste prešli u način rada **Ambient mode** kada je televizor isključen, na daljinskom upravljaču pritisnite gumb . Kako biste odabrali način rada televizora kada je televizor isključen, pritisnite gumb . U načinu rada televizora možete gledati emitirani sadržaj ili uživati u sadržaju na povezanim vanjskim uređajima.

Promjena sadržaja i postavki za Ambient mode

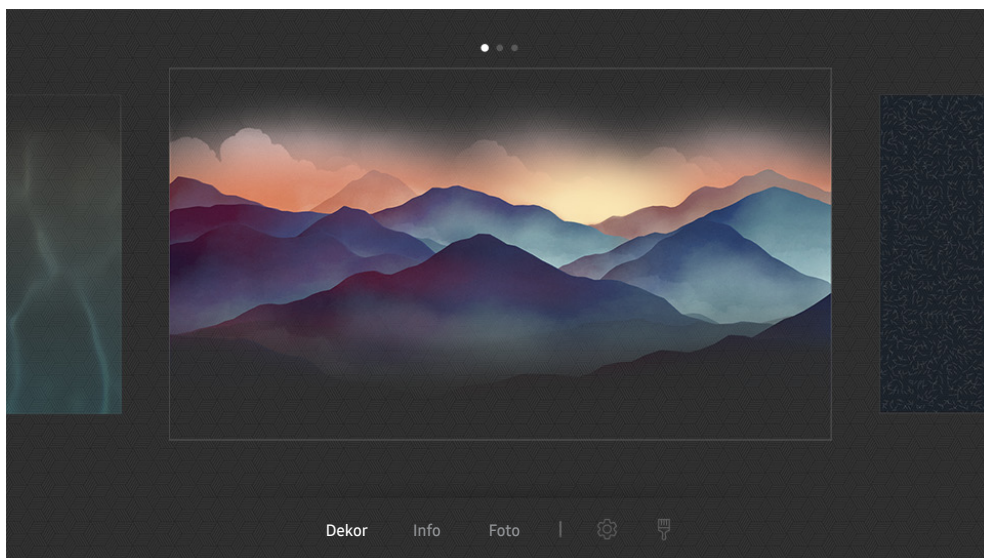

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Kada pritisnete gumb  ili  u načinu rada **Ambient mode**, prikazuje se zaslon preglednika načina rada **Ambient mode**. Na zaslonu preglednika načina rada **Ambient mode** možete odabrati sadržaj i izmijeniti postavke za način rada **Ambient mode**.

Postavljanje sadržaja za način rada Ambient mode

Zaslon preglednika načina rada **Ambient mode** prikazuje sadržaj pri vrhu, a kategorije na dnu. Pomoću gumba za usmjeravanje ulijevo ili udesno na popisu sadržaja pri vrhu premjestite fokus na željeni sadržaj, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Odabrani se sadržaj reproducira u načinu rada **Ambient mode**.

U budućnosti ćete dobiti više sadržaja koji možete postaviti u pregledniku načina rada **Ambient mode**.

Možete odabrati sljedeće kategorije i sadržaj:

- **Dekor:** Omogućuje lijepe zaslone.
- **Info:** Omogućuje informacije poput vremena, vijesti i još mnogo toga.
 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o zemljopisnom području.
- **Foto:** Omogućuje postavljanje slike pohranjene na mobilnom uređaju kao pozadine zaslona načina rada **Ambient mode**. Možete konfigurirati posebne izgleda sa svojim fotografijama.
 Kako biste spremili slike s mobilnog uređaja na televizor i uvezli ih u **Ambient mode**, upotrijebite aplikaciju SmartThings na mobilnom uređaju.

Postavljanje detalja načina rada Ambient mode

Na zaslonu preglednika načina rada **Ambient mode** premjestite fokus na , zatim pritisnite gumb Odaberi. Možete izmijeniti sljedeće postavke:

- **Svjetlina:** Podesite osvjetljenje zaslona za **Ambient mode**.
- **Ton boje:** Podesite boju zaslona za **Ambient mode**.
- **Automatska svjetlina:** Izmijenite postavku automatskog postavljanja svjetline za **Ambient mode**.
 Kada je ta funkcija postavljena na **Isključeno**, razina svjetline zaslona televizora ne prilagođava se automatski u skladu s razinom svjetla u okolini.
- **Isključivanje brojača vremena za ambijent:** Postavite vrijeme kada će se u načinu rada **Ambient mode** zaslon automatski isključiti.
 Ako tijekom postavljenog vremena nema unosa s daljinskog upravljača, zaslon će se isključiti. Kako biste ponovno uključili zaslon u načinu rada **Ambient mode**, pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.

Promjena boje pozadine načina rada Ambient mode

Kako biste promijenili boju pozadine načina rada **Ambient mode**, premjestite fokus na  na zaslonu preglednika **Ambient mode**, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Boju ili uzorak pozadine moguće je promijeniti. Pomaknite fokus na željenu boju ili uzorak, a zatim pritisnite gumb Odaberi.

-  Pomoću aplikacije SmartThings na mobilnom uređaju snimite zid kako biste ga postavili kao pozadinu u načinu rada **Ambient mode**.
Ta funkcija možda kasni u prijenosu i optimizaciji slike, ovisno o mrežnim uvjetima.


Korištenje funkcije Prečac

Možete jednostavno upotrijebiti sadržaj Izvori bez pokretanja serije naredbi.

Kako bi se prikazao zaslon izbornika **Prečac**, pritisnite i držite gumb  1 sekundu ili dulje.

Za povratak u način rada televizora pritisnite gumb .

 Budući da je ova funkcija specifična za QLED televizor možda neće biti podržana ovisno o modelu.

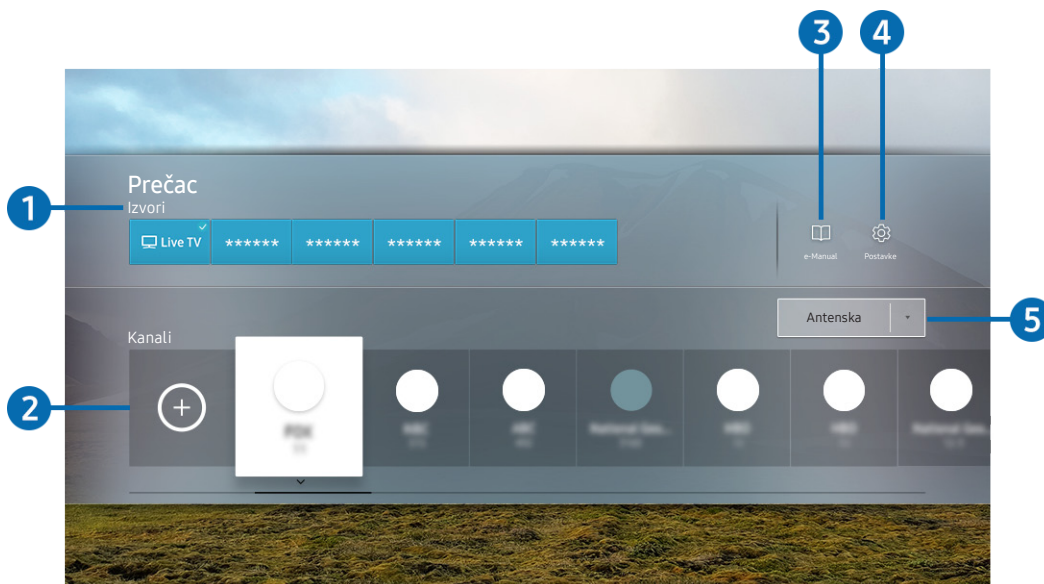

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Izvori

Možete odabrati vanjski uređaj povezan s televizorom.

2 Kanali

Pritisnite gumb  kako biste dodali kanal koji se emitira. Možete premjestiti ili ukloniti dodane kanale koji se emitiraju.

3 e-Manual

Prikaz vodiča e-Manual.

4 Postavke

Prikazuje glavni izbornik na zaslonu.

5 Antenska, Kabelska TV, Satelitski ili davatelj usluga

Odaberite vrstu emitiranja sadržaja: [Antenska](#), [Kabelska TV](#), [Satelitski](#) ili **davatelj usluge**.



Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom emitiranom signalu.

Dodavanje kanala

1. Pritisnite . Možete dodati samo kanal koji trenutno gledate.
2. Pomaknite se na željenu lokaciju.
3. Pritisnite gumb Odaberi.
4. Ciljni je kanal dodan u polje knjižnih oznaka.

Premještanje kanala

1. Pomaknite fokus na kanale koje želite premjestiti.
2. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema dolje.
3. Odaberite opciju [Pomak](#).
4. Premjestite odabrani kanal na željenu lokaciju.
5. Pritisnite gumb Odaberi.
6. Odabrani je kanal pomaknut.

Uklanjanje kanala

1. Pomaknite fokus na kanal koji želite ukloniti.
2. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema dolje.
3. Odaberite opciju [Ukloni](#).
4. Odabrani je kanal uklonjen.

Korištenje usluge Glasovna interakcija

Izgovorite riječi u mikrofonski na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač kako biste upravljali televizorom.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.


 Podržani jezik može se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.

Pokretanje funkcije Glasovna interakcija


Pritisnite i držite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb . Televizor prepoznaje glasovne naredbe.

Da biste pregledali vodič [Glasovna interakcija](#) jednom pritisnite gumb .

- Kada prvi put pritisnete gumb  pojavljuje se gumb [Using Voice Interaction](#) na dnu zaslona. Pritisnite gumb [Odaberi](#). Pojavljuje se skočni prozor za [Using Voice Interaction](#) i vodič za korištenje funkcije [Glasovna interakcija](#).
- Kada pritisnete gumb  na dnu zaslona se pojavljuje gumb za [Enter Voice Command Guide](#). Pritisnite gumb [Odaberi](#) kako biste prešli na zaslon [Voice Command Guide](#).

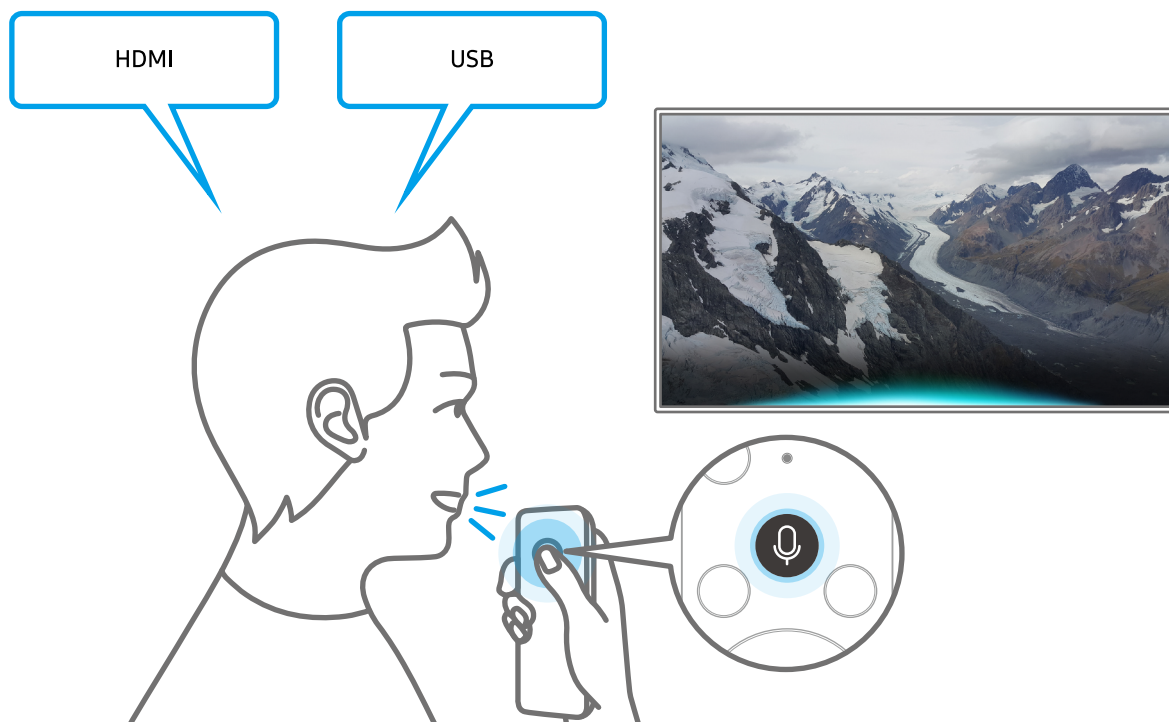

Upoznavanje s funkcijom Voice Command Guide

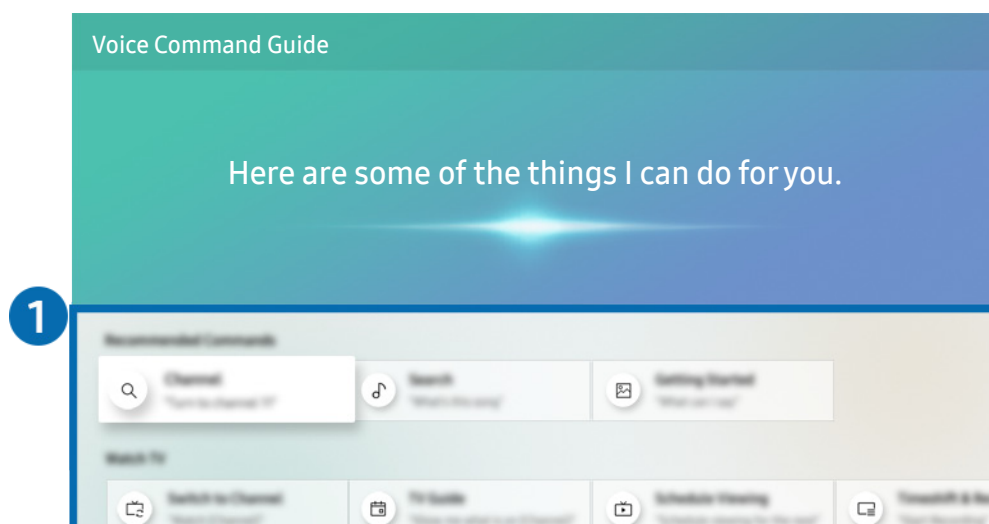

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Voice Command Guide

Možete naučiti glasovne naredbe kako biste mogli koristiti funkciju [Glasovna interakcija](#) u raznim situacijama. Pomoću gumba za usmjeravanje pomaknite se do željene naredbe te zatim pritisnite gumb Odaberi. Možete koristiti različite glasovne naredbe za rukovanje televizorom.

 Za prikaz vodiča za funkciju [Glasovna interakcija](#) pomoću gumba za usmjeravanje pomaknite se do dna, a zatim odaberite izbornik [Prikaz vodiča](#).

Pročitajte prije korištenja značajke Glasovna interakcija

Mjere opreza za funkciju Glasovna interakcija

- Podržani jezici i značajke interakcije glasova mogu se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.
- Ako se postavljeni jezik razlikuje od jezika u vašoj državi, neke značajke nisu dostupne.
- Funkcija [Glasovna interakcija](#) dostupna je samo kada je televizor povezan s internetom.
- Čak i ako je televizor povezan s internetom, možda neće biti odgovora zbog pogreške poslužitelja za [Glasovna interakcija](#).
- Ako se funkcija [Glasovna interakcija](#) ažurira, postojeće radne specifikacije možda će se promijeniti.
- Funkcija [Glasovna interakcija](#) dostupna je samo na televizorima koji je podržavaju i isporučuje se s daljinskim upravljačima koji imaju zvučnik.
- Simboli, uključujući "-" i posebne znakove, nisu podržani. U skladu s time, ako riječ ili rečenica sadrže brođane vrijednosti ili simbole, funkcija možda neće pravilno raditi.
- Rezultati pretraživanja možda neće pružiti potpune rezultate.
- Možda će se od vas tražiti da platite neke aplikacije. Slijedom toga možda ćete naići na zahtjev za uslugu ili ugovor.
- Kako biste promijenili trenutni kanal izgovaranjem naziva kanala kao glasovnih naredbi, morate dovršiti postavku [Postavljanje davatelja usluga](#). Ako opcija [Postavljanje davatelja usluga](#) nije dovršena, dovršite je pomoću sljedećeg izbornika.
 -  >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Pokreni postavljanje](#) [Pokušajte](#)
- Kako biste koristili funkciju glasovnog unosa teksta i funkciju pretraživanja Smart Search, morate pristati na odredbe koje omogućuju trećim stranama prikupljanje i korištenje vaših glasovnih podataka.
- Za korištenje funkcije [Glasovna interakcija](#) morate:
 - Prihvaćanje uvjeta korištenja usluge Smart Hub
 - Prihvatite smjernice povezane s prikupljanjem i korištenjem osobnih podataka za uslugu Smart Hub.
 - Pristati na prikupljanje i korištenje osobnih podataka za uslugu povezanu s glasovnom interakcijom.

Uvjeti za korištenje funkcije Glasovna interakcija

- Stopa glasovne interakcije razlikuje se ovisno o glasnoći/boji, izgovoru i zvučnoj okolini (zvuk televizora i buka okoline).
- Optimalna glasnoća za glasovne naredbe je između 75 i 80 dB.

Ažuriranje softvera na televizoru

Provjerite verziju softvera na televizoru i prema potrebi ga ažurirajte.

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Ažuriranje softvera](#) [Pokušajte](#)

Ažuriranje softvera na televizoru na najnoviju verziju

 **NEMOJTE isključiti napajanje televizora dok se ažuriranje ne dovrši. Nakon dovršetka ažuriranja softvera televizor će se automatski isključiti i zatim uključiti. Postavke slike i zvuka vratit će se na zadane postavke nakon ažuriranja softvera.**

Ažuriranje putem interneta

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Ažuriranje softvera](#) > [Ažuriraj sada](#) [Pokušajte](#)

 Ažuriranje s interneta zahtijeva aktivnu internetsku vezu.

Ažuriranje putem USB uređaja

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Ažuriranje softvera](#) > [Ažuriraj sada](#)

Kada preuzmete datoteku ažuriranja s web-mjesta tvrtke Samsung i pohranite je na USB uređaj, povežite USB uređaj i televizor radi ažuriranja.

 Kako biste ažurirali pomoću USB memorijskog uređaja, na računalo preuzmite paket ažuriranja s adrese Samsung.com. Zatim pohranite paket za ažuriranje u glavnoj mapi USB uređaja. U suprotnom televizor neće moći locirati paket za ažuriranje.

Automatsko ažuriranje televizora

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Ažuriranje softvera](#) > [Automatsko ažuriranje](#) [Pokušajte](#)

Ako je televizor povezan s internetom, softver na televizoru može se ažurirati automatski dok gledate televiziju. Kada se dovrši ažuriranje u pozadini, ono se primjenjuje pri sljedećem korištenju televizora.

Ako prihvatite odredbe i uvjete korištenja usluge Smart Hub, funkcija [Automatsko ažuriranje](#) automatski se postavlja na [Uključeno](#). Ako želite onemogućiti ovu funkciju, pritisnite gumb Odaberi kako biste je isključili.

 Toj funkciji možda će biti potrebno više vremena ako se istodobno izvodi druga mrežna funkcija.

 Za ovu je funkciju potrebna internetska veza.

Dobivanje podrške

Ako imate problem s televizorom, zatražite pomoć izravno od tvrtke Samsung.

Podrška putem opcije Upravljanje na daljinu

 >  **Postavke** > **Podrška** > **Upravljanje na daljinu** Pokušajte

Kada prihvatite ugovor o korištenju usluge, pomoću opcije **Upravljanje na daljinu** možete pristupiti podršci na daljinu, a servisni tehničar tvrtke Samsung može izvršiti dijagnostiku televizora, riješiti probleme i ažurirati softver televizora na daljinu putem interneta. Osim toga, opciju **Upravljanje na daljinu** možete uključiti i isključiti.

 Za ovu je funkciju potrebna internetska veza.

 Tu funkciju možete započeti i pritiskom te držanjem gumba  5 ili više sekundi.

Što je Podrška na daljinu?

Podrška na daljinu tvrtke Samsung usluga je koja nudi podršku s tehničarom tvrtke Samsung koji može uz osobni pristup učiniti sljedeće na daljinu:

- prepoznati probleme na vašem televizoru
- prilagoditi postavke televizora umjesto vas
- vratiti tvorničke postavke vašeg televizora
- instalirati preporučena ažuriranja programskih datoteka

Kako Podrška na daljinu funkcionira?

Možete jednostavno dobiti uslugu podrške na daljinu tvrtke Samsung za televizor:

1. Nazovite centar za korisničku podršku tvrtke Samsung i zatražite podršku na daljinu.
2. Otvorite izbornik na televizoru i prijedite na odjeljak **Podrška**. ( >  **Postavke** > **Podrška**)
3. Odaberite opciju **Upravljanje na daljinu**, zatim pročitajte i potvrdite pristanak na ugovor o usluzi. Kad se pojavi zaslon za PIN kod, tehničaru dajte PIN broj.
4. Tehničar će tada pristupiti vašem televizoru.

Pronalaženje informacija za kontaktiranje servisa

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [O ovom TV-u](#) [Pokušajte](#)

Možete vidjeti adresu web-mjesta tvrtke Samsung, telefonski broj centra za korisničku podršku, broj modela televizora, verziju softvera na televizoru, licencu otvorenog koda i ostale informacije koje su možda potrebne za dobivanje podrške od agenta tvrtke Samsung ili na web-mjestu tvrtke Samsung.

-  Informacije možete pronaći i tako skenirate QR kod proizvoda.
-  Tu funkciju možete započeti i pritiskom te držanjem gumba  5 ili više sekundi. Na standardnim daljinskim upravljačima pritisnite i držite gumb  (Reproduciraj) 5 ili više sekundi. Nastavite pritiskati gumb dok se ne prikaže skočni prozor s informacijama o korisniku.

Zahtjev za servis

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Zatraži podršku](#) [Pokušajte](#)

Kada dođe do problema s televizorom, možete zatražiti servis. Odaberite stavku koja odgovara problemu do kojeg je došlo, a zatim odaberite [Pošaljite zahtjev sad](#) ili [Izradite raspored sastanka](#) > [Zahtjev](#) > [Šalji](#). Vaš će se zahtjev za servisom registrirati. Centar za korisničku podršku tvrtke Samsung kontaktirat će vas kako biste dogovorili ili potvrdili zakazanu uslugu servisa.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o zemljopisnom području.
-  Potrebno je prihvatiti uvjete i odredbe zahtjeva za servis.
-  Za ovu je funkciju potrebna internetska veza.

Povezivanja


Možete gledati televizijske prijenose povezivanjem antene i kabela antene s televizorom i pristupati internetu pomoću LAN kabela ili bežičnog usmjerivača. Razni priključci omogućavaju i povezivanje vanjskih uređaja.

Vodič za povezivanje

Možete vidjeti detaljne informacije o vanjskim uređajima koji se mogu priključiti na televizor.

 >  **Izvor** > **Vodič za povezivanje**

Pomoću slika vas upućuje kako priključiti vanjske uređaje kao što su kabelski prijemnik, igraća konzola i računalo. Kada odaberete način povezivanja s vanjskim uređajem, pojavljuju se detaljne informacije.


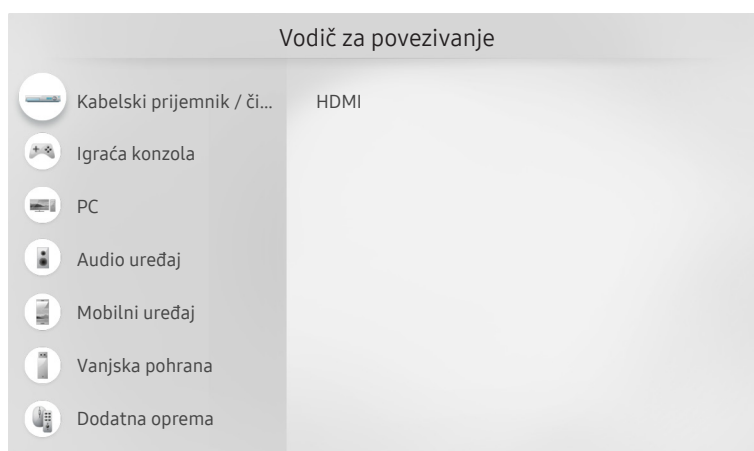


Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Povezivanje antene (Antena)

Omogućava povezivanje kabela antene s televizorom.

 Antenska veza nije potrebna ako koristite kabelski ili satelitski uređaj.

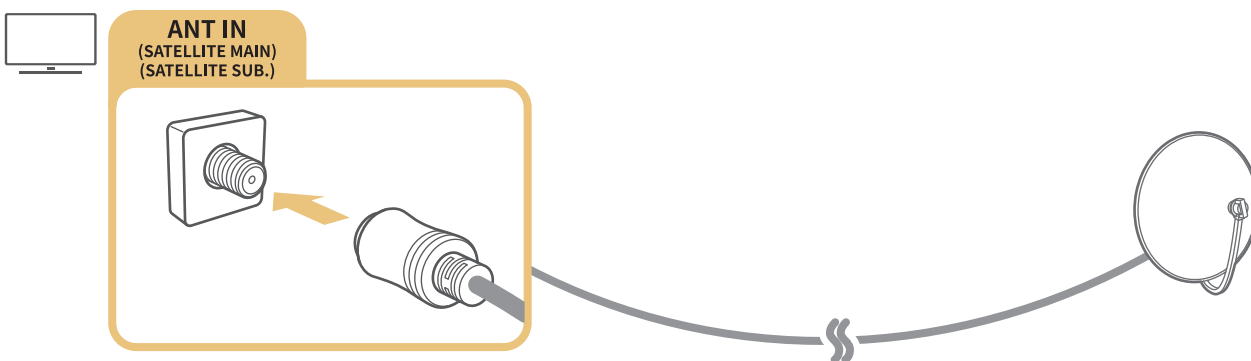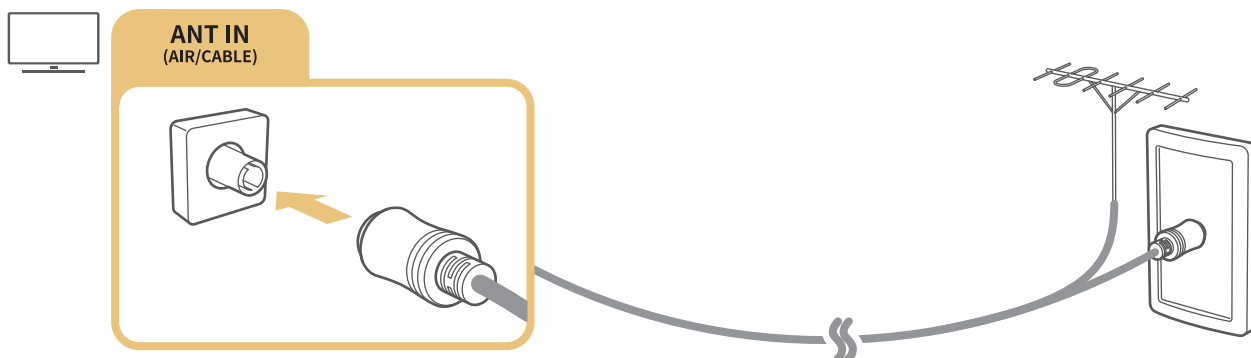

Najbolje je povezati oba priključka pomoću načina rada Multi-Switch ili DiSEqC. Switch itd. te postaviti opciju [Vrsta antenskog priključivanja](#) na [Dva oscilatora](#).

 Način povezivanja može se razlikovati ovisno o modelu.

 Sustav DVB-T2 možda neće biti podržan ovisno o zemljopisnom području.

 Ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Povezivanje s internetom

Omogućeno je povezivanje s internetom putem televizora.

Povezivanje s internetom


 >  **Postavke** > **Općenito** > **Mreža** > **Otvorite postavke mreže** 

Povežite se s dostupnom mrežom.

Uspostavljanje žičane internetske veze

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Mreža** > **Otvorite postavke mreže** > **Kabelska TV**

Ako priključiti LAN kabel, televizor automatski pristupa internetu.

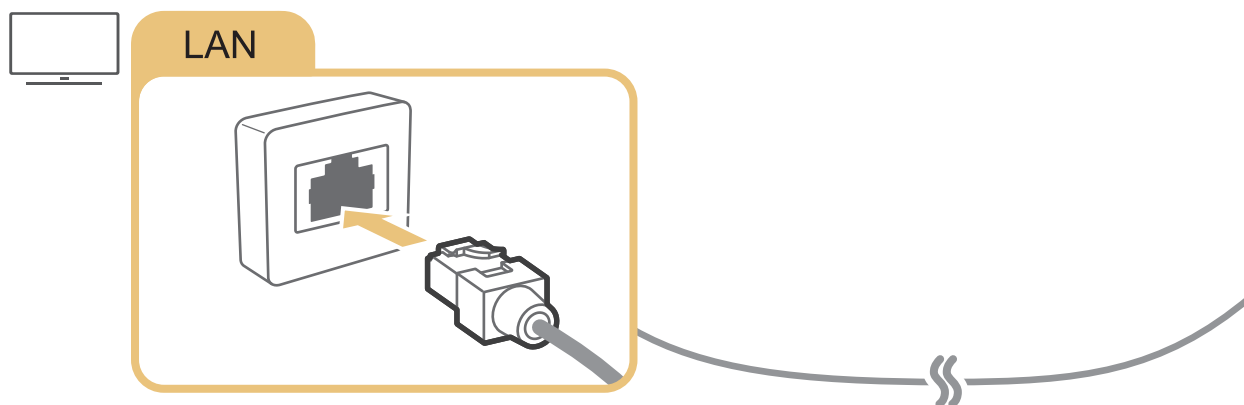



 Za povezivanje upotrijebite kabel kategorije 7 (*STP vrsta kabela).
* Shielded Twist Pair

 Televizor se neće moći povezati s internetom ako je mrežna brzina manja od 10 Mb/s.

Uspostavljanje bežične internetske veze

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Mreža** > **Otvorite postavke mreže** > **Bežično**

Prije pokušaja povezivanja provjerite imate li postavke za SSID (naziv) i lozinku bežičnog usmjernika. Naziv mreže (SSID) i sigurnosni ključ dostupni su na zaslonu za konfiguraciju bežičnog usmjernika. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za bežični usmjernik.

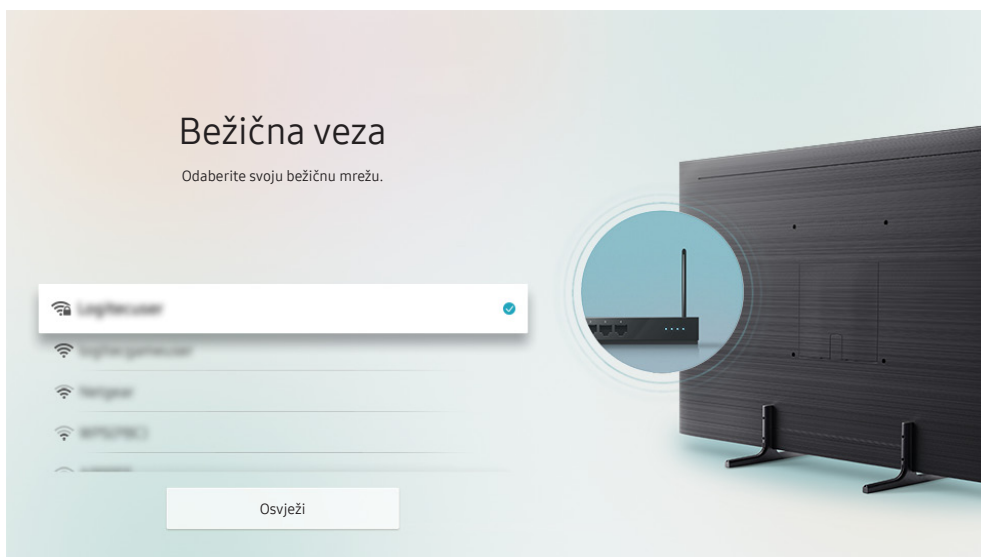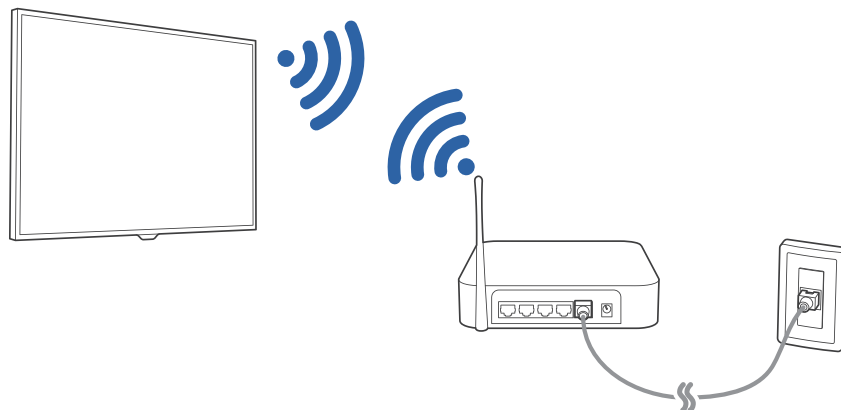

-  Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.
-  Ako nema bežičnog usmjernika, pri dnu popisa odaberite **Dodaj mrežu**, a zatim unesite naziv mreže (SSID).
-  Ako bežični usmjernik ima gumb WPS ili PBC, odaberite **Koristi WPS** pri dnu popisa, a zatim pritisnite gumb WPS ili PBC na usmjerniku unutar 2 minute. Televizor će se automatski povezati.

Provjera statusa internetske veze

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mreža](#) > [Status mreže](#) **Pokušajte**

Pogledajte trenutni status mreže i internetske veze.

Resetiranje mreže

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mreža](#) > [Ponovno postavljanje mreže](#) **Pokušajte**

Vratite sve postavke mreže na zadane tvorničke postavke.

Uključivanje televizora pomoću Mobilni uređaj

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mreža](#) > [Stručne postavke](#) > [Uključivanje mobitelom](#)

Televizor možete uključiti pomoću mobilnog uređaja kada su povezani na istu mrežu.

Povezivanje IP uređaja za upravljanje s televizorom

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mreža](#) > [Stručne postavke](#) > [IP daljinski upravljač](#)

IP uređaj za upravljanje možete daljinski povezati s televizorom radi upravljanja IP uređajem.

-  Kako biste koristili tu funkciju, postavka [Uključivanje mobitelom](#) mora biti uključena.
-  Ako uključite tu značajku, ostali IP uređaji za upravljanje mogu upravljati televizorom. Preporučujemo da tu značajku uključite samo ako je instaliran ovlašteni prilagođeni kontroler drugog proizvođača, a konfiguriran je posebno za televizor tvrtke Samsung te ako je Wi-Fi mreža zaštićena.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Postavljanje internetske veze pomoću IPv6

Konfiguriranje IPv6 postavki veze

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mreža](#) > [Stručne postavke](#) > [IPv6](#)

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Provjera internetske veze postavljene pomoću IPv6

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mreža](#) > [Stručne postavke](#) > [IPv6 stanje](#)



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Promjena naziva televizora na mreži

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Naziv uređaja](#) [Pokušajte](#)

Naziv televizora na mreži možete promijeniti. Pri dnu popisa odaberite [Unos korisn.](#) i promijenite naziv.

Rješavanje problema s povezivanjem na Internet

Ako se televizor ne povezuje s internetom, pokušajte s rješenjima u nastavku.

Rješavanje problema s povezivanjem s internetom [Pokušajte](#)

Kada pročitate sljedeći sadržaj, otklonite poteškoće s internetskom vezom. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se davatelju internetskih usluga.

Nije pronađen mrežni kabel

Provjerite je li LAN kabel priključen na oba kraja. Ako je priključen, provjerite je li usmjerivač uključen. Ako jest, pokušajte ga isključiti i ponovno uključiti.

Uspostava veze s bežičnom mrežom nije uspjela

Ako nije pronađen bežični usmjerivač, otvorite opciju [Otvorite postavke mreže](#), zatim odaberite ispravan usmjerivač.

–  >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mreža](#) > [Otvorite postavke mreže](#)

Povezivanje s bežičnim usmjernikom nije moguće

1. Provjerite je li usmjernik uključen. Ako jest, isključite ga i ponovno uključite.
2. Ako je potrebno, unesite ispravnu lozinku.

Automatsko postavljanje IP adrese nije uspjelo

1. Konfigurirajte postavke u opciji [IP postavke](#).
 -  >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mreža](#) > [Status mreže](#) > [IP postavke](#)
2. Provjerite je li DHCP poslužitelj omogućen na usmjerivaču, a zatim isključite i ponovno uključite usmjerivač.
3. Po potrebi ponovno postavite usmjerivač.
 - Za bežičnu vezu potreban je unos točne lozinke.

Povezivanje s mrežom nije moguće

1. Provjerite sve [IP postavke](#).
 -  >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mreža](#) > [Status mreže](#) > [IP postavke](#)
2. Nakon provjere statusa DHCP poslužitelja (mora biti aktivan) na usmjerivaču, uklonite LAN kabel i ponovno ga priključite.
 - Za bežičnu vezu potreban je unos točne lozinke.

Uspostavljena je veza s lokalnom mrežom, ali ne i s Internetom

1. Provjerite je li LAN kabel za Internet povezan s vanjskim LAN priključkom na usmjerniku.
2. Provjerite vrijednosti za DNS poslužitelj u opciji [IP postavke](#).
 -  >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mreža](#) > [Status mreže](#) > [IP postavke](#)


Postavljanje mreže dovršeno je, ali povezivanje s Internetom nije moguće

Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se davatelju internetskih usluga.

Povezivanje videouređaja

Pravilno povežite priključke videosignala televizora i drugog vanjskog uređaja.


Povezivanje pomoću HDMI kabela

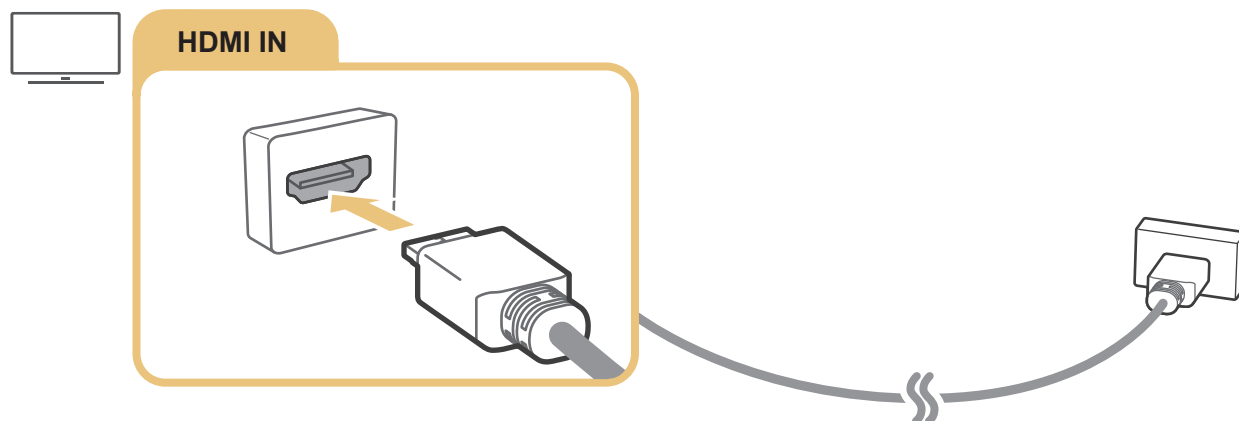

Povezivanje komponentnim kabelom (samo modeli s komponentnim / AV ulazom)

Komponentna veza omogućuje vam uživanje u razlučivosti videozapisa do 1080p. Kako biste gledali videozapise na većini DVD i Blu-ray uređaja koristite komponentnu vezu.

Pregledajte sliku u nastavku, a zatim povežite priključak Component IN i AV IN na televizoru s priključkom Component OUT na vanjskom uređaju pomoću priložene komponente i AV adaptera. Pripazite da zajedno priključite priključke iste boje (plavi na plavi, žuti na žuti itd.)

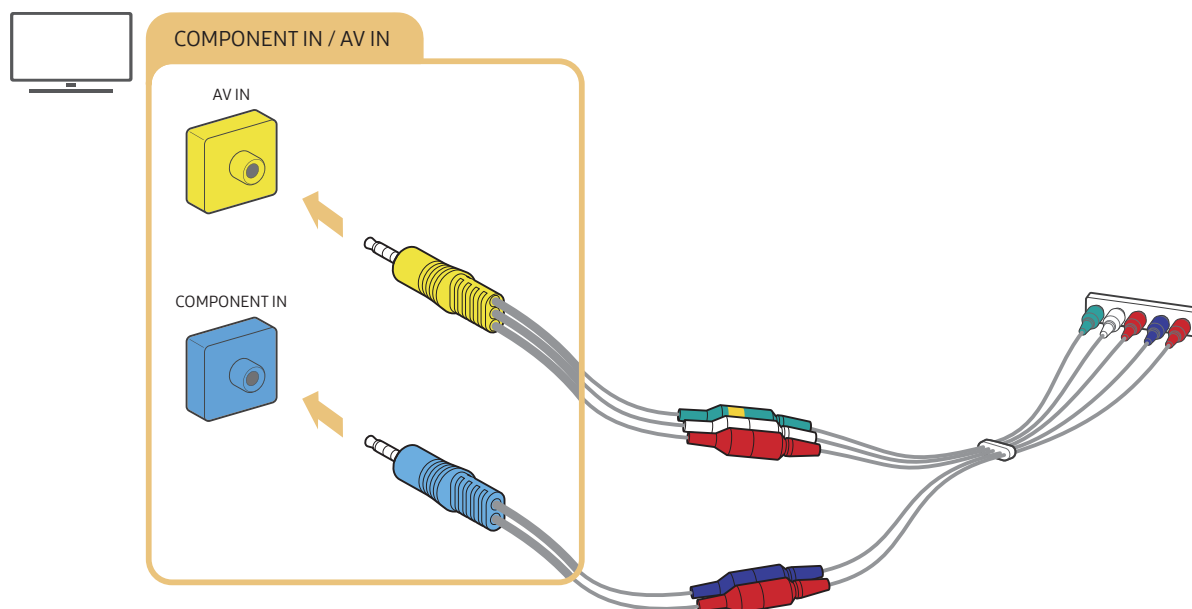


Za korištenje opreme komponente priključite adapter za komponentu (plavi) i A/V adapter (žuti).

Povezivanje kompozitnim kablom (samo modeli s komponentnim / AV ulazom)

Putem AV priključka možete uživati u rezoluciji do 576i.

Pregledajte sliku u nastavku, a zatim povežite priključak AV IN na televizoru na priključak AV OUT na vanjskom uređaju pomoću priloženog kompozitnog kabela i AV adaptera. Prilikom povezivanja kabela pobrinite se da boje kabela odgovaraju bojama priključaka.

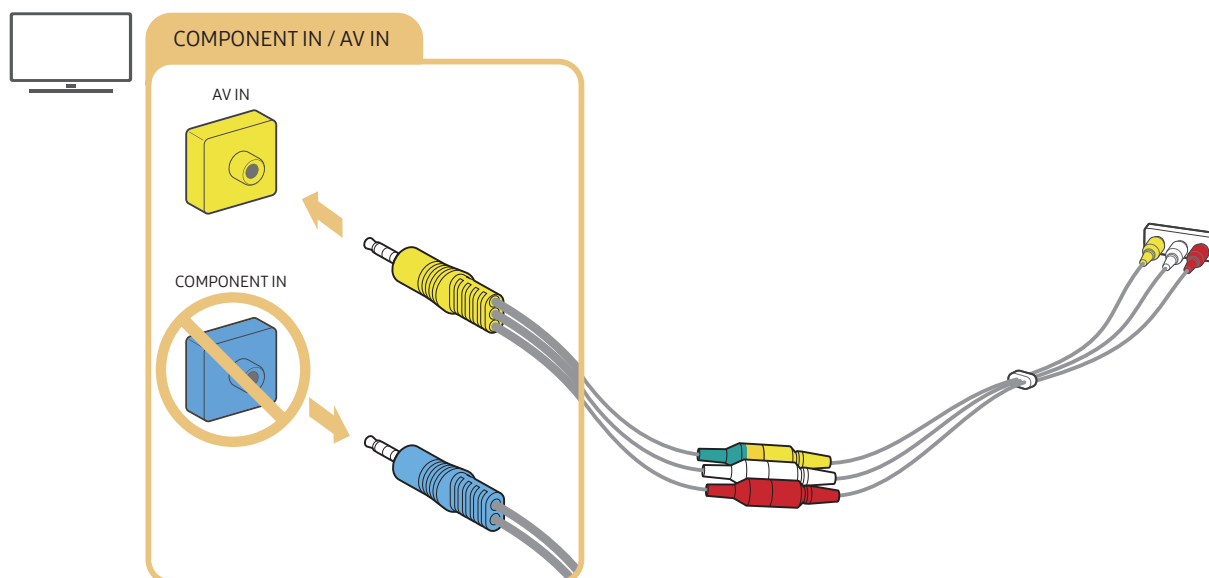


 Povežite AV (kompozitnu) opremu samo na AV. Nemojte povezati na Component In.

Ulazni i izlazni priključci zvuka


Pravilno povežite priključke za zvuk svog televizora i drugog vanjskog uređaja.

 Dodatne informacije o odabiru vanjskih zvučnika potražite u odjeljku "[Odabir zvučnika](#)".

Povezivanje pomoću HDMI (ARC) kabela

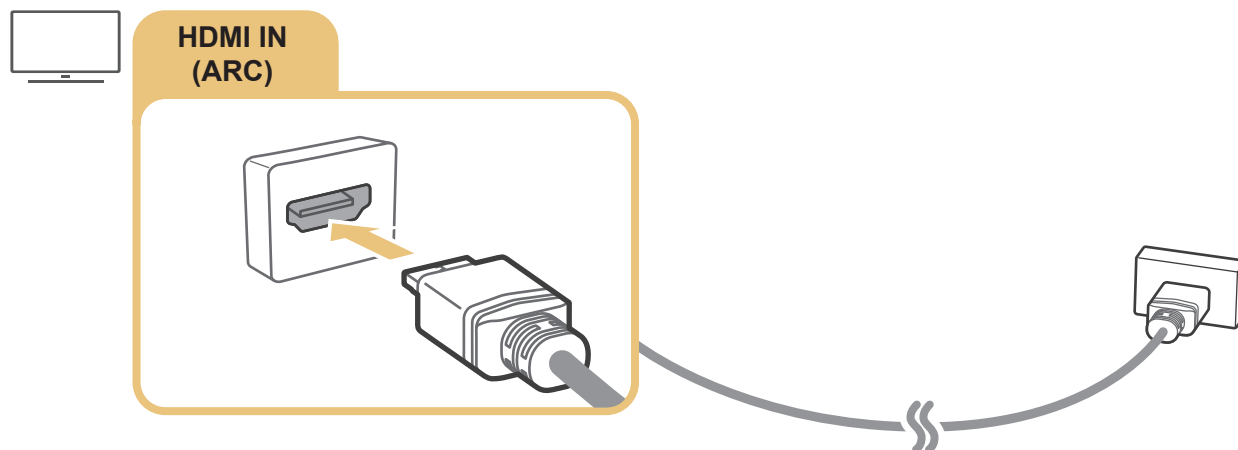

Povezivanje pomoću digitalnog (optičkog) kabela za zvuk

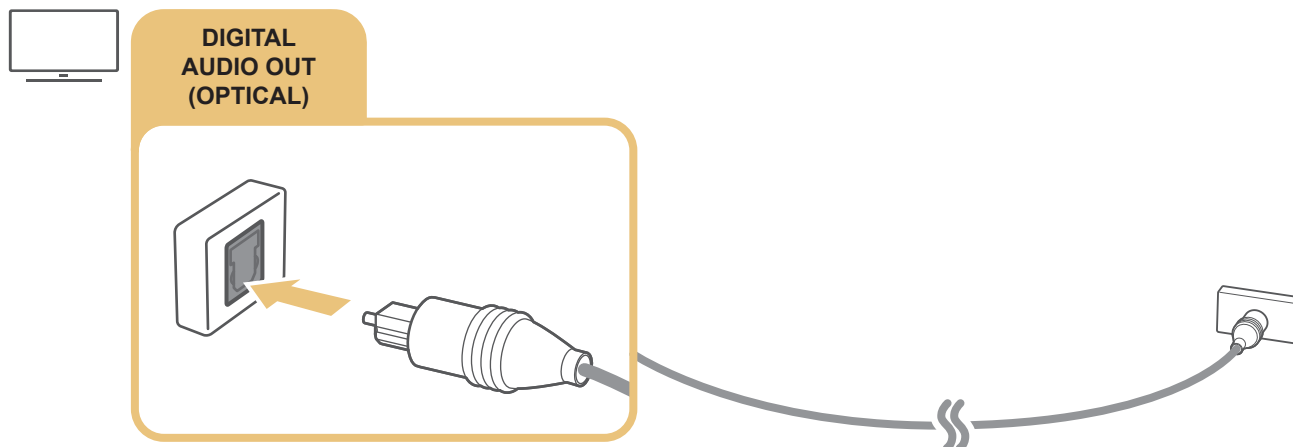

Povezivanje putem bežične mreže

Televizor možete spojiti na Samsung audiouređaj koji podržava Wi-Fi funkciju putem bežične mreže. Dva uređaja moraju biti povezana s istom mrežom. Dodatne informacije o povezivanju i korištenju Samsung audiouređaja koji podržava funkciju Wi-Fi potražite u korisničkom priručniku.

Povezivanje Bluetooth uređaja


Dodatne informacije o povezivanju i korištenju vanjskih zvučnika potražite u odjeljku [Vodič za povezivanje](#) (🏠) > [Izvor](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Audio uređaj](#) > [Bluetooth](#)) i njihovim korisničkim priručnicima.

✎ Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Povezivanje računala

Televizor možete koristiti kao računalni monitor ili ga možete povezati s računalom mrežnim putem i pristupiti sadržaju računala.

Povezivanje putem HDMI priključka – dijeljenje zaslona (HDMI)

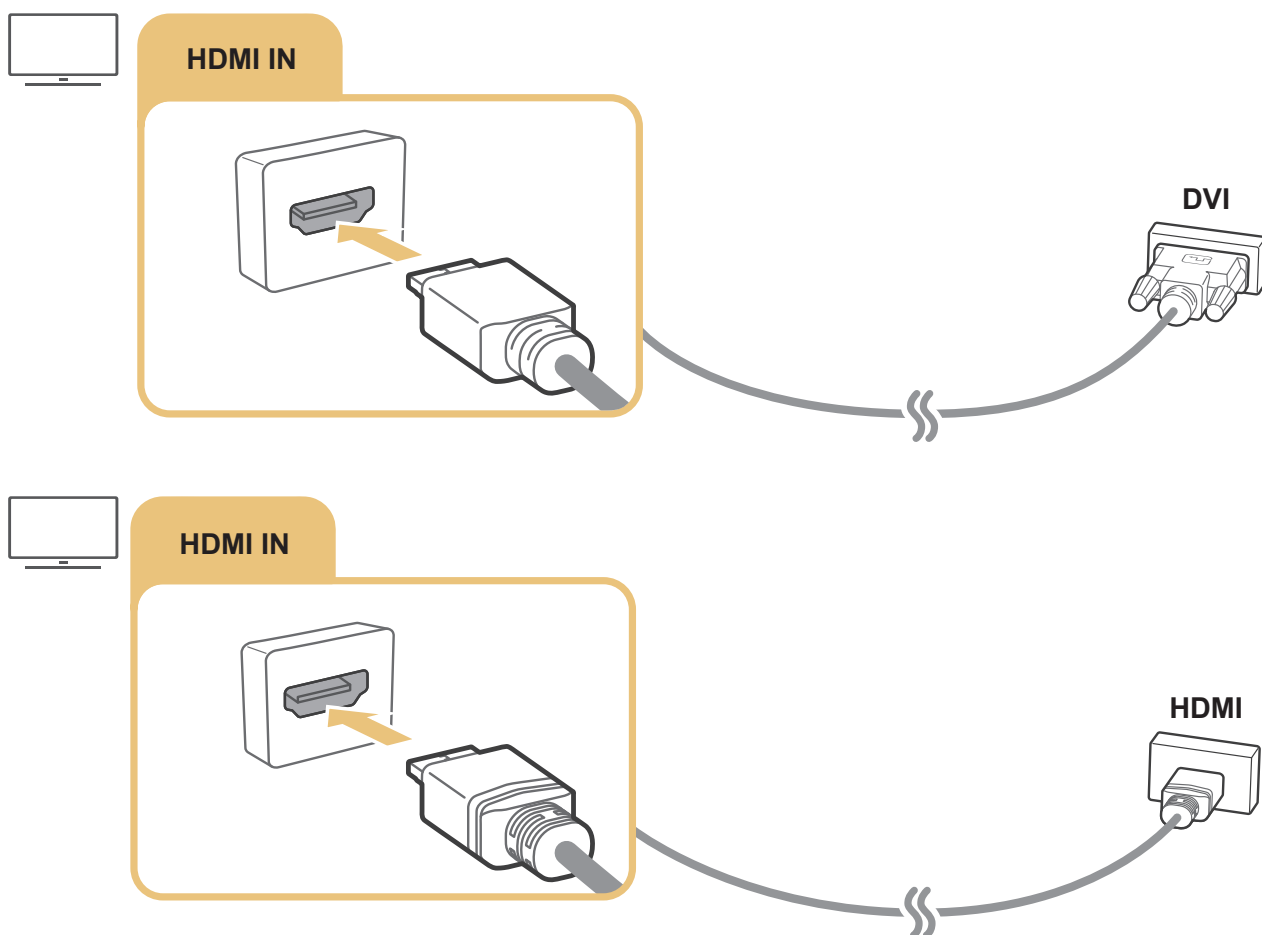

✎ Kada povežete računalno odaberite (🏠) > [Izvor](#), a zatim odaberite ikonu računala na popisu ikona vanjskog uređaja. Dodatne informacije o postavkama priključaka potražite u odjeljku "[Uređivanje imena i ikone vanjskog uređaja](#)".

Povezivanje vašeg Mobilni uređaj

Povežite svoj mobilni uređaj s televizorom na istoj mreži kako biste upravljali televizorom putem mobilnog uređaja ili uživali u sadržaju mobilnog uređaja na televizoru.

Pomoću aplikacije SmartThings na vašem mobilnom uređaju brzo i jednostavno se povežite s televizorom i upravljajte njegovim glavnim postavkama. Osim toga, možete daljinski provjeravati i kontrolirati status raznih uređaja kao što su pametni uređaji tvrtke Samsung, kućanski aparati i zvučnici registrirani na poslužitelju.

-  Provjerite podržava li vaš televizor aplikaciju SmartThings. To možete provjeriti uz pomoć izbornika **Podržani uređaji** u aplikaciji SmartThings.
-  Za korištenje aplikacije SmartThings morate se prijaviti u Samsung račun na televizoru.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu televizora ili mobilnog uređaja.
-  Podržane funkcije mogu se razlikovati ovisno i verziji aplikacije SmartThings.

Aplikaciju SmartThings možete instalirati iz trgovine App Store ili Google Play Store.

Povezivanje na televizor pomoću aplikacije SmartThings

1. Uključite televizor.
2. Pokrenite aplikaciju SmartThings na vašem mobilnom uređaju.
3. Na nadzornoj ploči aplikacije SmartThings dodirnite **Dodaj uređaj**. Pretražuju se povezivi televizori.
4. Iz rezultata pretraživanja odaberite model televizora.
5. Unesite PIN kod prikazan na zaslonu televizora.

Nakon što je televizor registriran na vaš Samsung račun možete koristiti aplikaciju SmartThings kako biste upravljali televizorom.

-  Ako vaš televizor nije pronađen na mobilnom uređaju, isključite i uključite oboje, a zatim pokušajte ponovo.
-  Ako imate više od jednog televizora, za lakši odabir postavite različite nazive televizora u opciji  >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Naziv uređaja**.

Dvosmjerno zrcaljenje vašeg televizora i mobilnog uređaja korištenjem aplikacije SmartThings

Dvosmjerno zrcaljenje odnosi se na izlaz istog zaslona i zvuka mobilnog uređaja na televizor ili izlaz istog zaslona i zvuka televizora na mobilni uređaj. Aplikaciju SmartThings možete koristiti kako biste uživali u zaslonu i zvuku s televizora na vašem mobilnom uređaju ili kako biste reproducirali zaslon i zvuk s mobilnog uređaja na televizor.

Pokrenite aplikaciju SmartThings na vašem mobilnom uređaju. Dodirnite opcije na televizoru putem nadzorne ploče ili samog uređaja. Možete koristiti sljedeće funkcije:

- Možete uživati u zaslonu i zvuku mobilnog uređaja na televizoru.



Kada povežete mobilni uređaj koji podržava zrcaljenje zaslona s televizorom, možete koristiti funkciju zrcaljenja zaslona kako biste bežično uživali u zaslonu i zvuku mobilnog uređaja na televizoru i pokrenuli videozapis, zvučne ili slikovne datoteke koje se trenutno prikazuju na mobilnom uređaju.

- Možete uživati u zaslonu televizora i zvuku na mobilnom uređaju.
- Možete slušati samo zvuk televizora na vašem mobilnom uređaju.



Novi uređaj možete dodati pomoću aplikacije SmartThings na mobilnom telefonu. Dodatne detalje potražite u korisničkom priručniku aplikacije SmartThings.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu televizora ili mobilnog uređaja.



Podržane funkcije mogu se razlikovati ovisno i verziji aplikacije SmartThings.



Ako nisu pronađeni televizori, pokušajte ponovno nakon što oba uređaja isključite pa uključite.



Ako ima više televizora, za lakši odabir postavite različite nazive televizora u opciji  >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Naziv uređaja](#).

Upravljanje mobilnim uređajem

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Upravljanje povezivanjem uređaja](#) **Pokušajte**

- [Obavijest o pristupu](#)

Odredite hoće li se prikazati obavijest kada se mobilni uređaj pokuša povezati s televizorom.

- [Popis uređaja](#)

Pregledajte, uredite ili premjestite popis mobilnih uređaja koji su registrirani na televizoru.

Prijelaz s jednog vanjskog uređaja povezanog s televizorom na drugi

Možete prebacivati između televizijskih programa i sadržaja vanjskih uređaja.

Promjena ulaznog signala

 >  **Izvor**

Kada odaberete povezani vanjski uređaj na zaslonu **Izvor**, izlaz odabranog uređaja prikazuje se na zaslonu televizora.


Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite gumb SOURCE.

-  Za upravljanje uređajem (Blu-ray uređaj, igraća konzola itd.) koji podržava univerzalni daljinski upravljač s daljinskim upravljačem televizora, povežite uređaj na HDMI priključak na televizoru, a zatim uključite uređaj. Omogućuje automatski prelazak na izlaz uređaja ili omogućuje automatsko konfiguriranje daljinskog upravljača za uređaj.. Za automatsko konfiguriranje uređaja za standardni daljinski upravljač usmjerite daljinski upravljač televizora prema uređaju.
-  Kad je USB uređaj priključen u USB priključak, pojavit će se skočna poruka koja omogućuje jednostavan prijelaz na popis multimedijских sadržaja na uređaju.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o uređaju i zemljopisnom području.

Uređivanje imena i ikone vanjskog uređaja

 >  **Izvor**

Naziv priključka za povezani vanjski uređaj možete promijeniti ili ga dodati na početni zaslon.

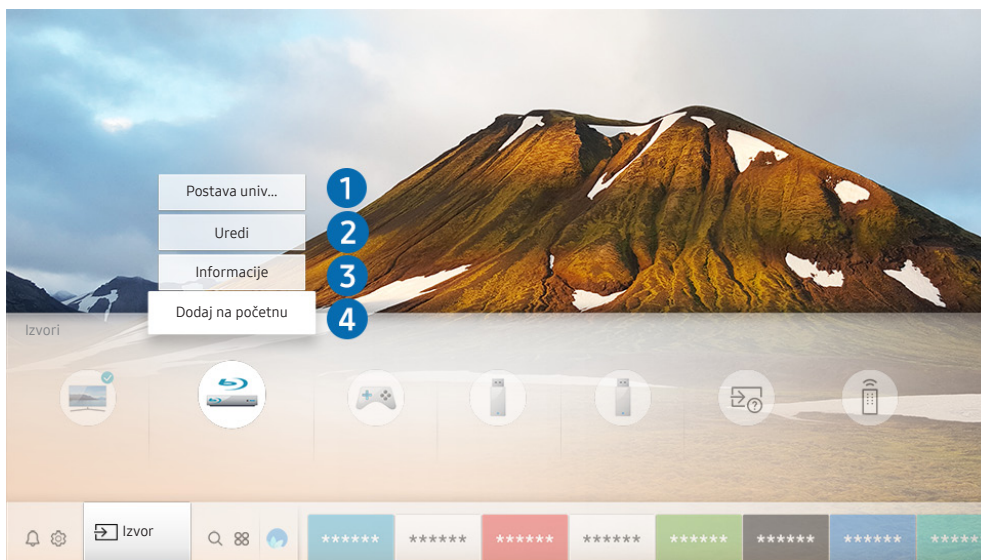

-  Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1. Pomaknite fokus na povezani vanjski uređaj.
2. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore. Dostupne su sljedeće funkcije.



Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o vrsti ulaza.

1 Postava univerz. daljin.

Pomoću daljinskog upravljača možete upravljati vanjskim uređajima povezanim s televizorom. Kako biste upravljali vanjskim uređajima registrirajte ih sljedeći upute na zaslonu.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Upravljanje vanjskim uređajima pomoću upravljača Samsung pametni daljinski upravljač – korištenje univerzalnog daljinskog upravljača](#)".

2 Uredi

Možete preimenovati ulazne priključke i promijeniti ikone uređaja.

3 Informacije

Možete pregledati detaljne informacije o vanjskim uređajima koji su povezani s televizorom.

4 Dodaj na početnu

Možete dodati priključak vanjskog uređaja na početni zaslon za brzo prebacivanje.

Korištenje dodatnih funkcija

Na zaslonu možete koristiti sljedeće značajke [Izvor](#).

- **Vodič za povezivanje:** Vodič za povezivanje uređaja.
- **Postava univerz. daljin.:** Omogućava vam registraciju vanjskih uređaja na Samsung pametni daljinski upravljač i upravljanje njima pomoću standardnog daljinskog upravljača.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Upravljanje vanjskim uređajima pomoću upravljača Samsung pametni daljinski upravljač – korištenje univerzalnog daljinskog upravljača](#)".

Bilješke o povezivanju

Prilikom povezivanja vanjskog uređaja imajte na umu sljedeće.

-  Broj te nazivi i lokacije priključaka mogu se razlikovati, ovisno o modelu.
-  Pri povezivanju s televizorom pročitajte upute za upotrebu vanjskog uređaja. Broj te nazivi i lokacije priključaka mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču.

Bilješke o povezivanju za HDMI

- Preporučuju se sljedeće vrste HDMI kabela:
 - HDMI kabel velike brzine
 - HDMI kabel velike brzine s Ethernet kanalom
- Upotrijebite HDMI kabel debljine 0,66 inča (17 mm) ili manje.
- Korištenje HDMI kabela koji nema potvrdu kvalitete može uzrokovati pojavu praznog zaslona ili pogreške pri povezivanju.
- Neki HDMI kabe i uređaji možda nisu kompatibilni s televizorom zbog različitih HDMI specifikacija.
- Ovaj televizor ne podržava HDMI s Ethernet kanalom. Ethernet je lokalna mreža (LAN) izgrađena s koaksijalnim kabelima koji su u skladu sa standardima IEEE.
- Kako biste postigli najbolju kvalitetu UHD sadržaja, koristite kabel kraći od 3 m.
- Mnoštvo računalnih grafičkih adaptera nema HDMI priključke, već umjesto njih ima DVI priključke. Ako vaš PC ne podržava priključak HDMI video out, povežite PC pomoću HDMI-DVI kabela.
- Za modele koji podržavaju One Connect, kada je televizor povezan na vanjski uređaj kao što je DVD/BD player ili set-top box putem HDMI veze, način rada za sinkronizaciju napajanja automatski se aktivira. U tom načinu rada za sinkronizaciju televizor će i dalje prepoznavati vanjske uređaje i povezivati se s njima putem HDMI kabela. Ta se funkcija može deaktivirati uklanjanjem HDMI priključka povezanog uređaja.

Bilješke o povezivanju za audiouređaje

- Za bolju kvalitetu zvuka dobro je koristiti AV prijemnik.
- Ako povežete vanjski audiouređaj pomoću optičkog kabela, postavke u opciji **Izlaz zvuka** automatski će se promijeniti na povezani uređaj. Međutim, kako bi se to dogodilo, morate uključiti vanjski audiouređaj prije spajanja optičkog kabela. Da biste ručno promijenili postavku opcije **Izlaz zvuka** učinite jedno od sljedećeg:
 - Pomoću zaslona **Brze postavke** promijenite povezani uređaj:
Pomoću gumba Odaberi odaberite opciju **Optički/Zvučni izlaz** na izborniku **Izlaz zvuka**. ( >  **Postavke** > gumb za usmjeravanje prema gore > **Izlaz zvuka**).
 - Pomoću zaslona **Postavke** promijenite povezani uređaj:
Odaberite **Optički/Zvučni izlaz** na izborniku **Izlaz zvuka**. ( >  **Postavke** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka**).
- Ako se tijekom korištenja audiouređaja čuje neobična buka to može ukazivati na problem sa samim audiouređajem. U tom slučaju potražite pomoć proizvođača audiouređaja.
- Digitalni zvuk dostupan je samo pri emitiranju 5.1-kanalnog zvuka.

Bilješke o povezivanju za računala

- Dodatne informacije o razlučivosti koju podržava televizor potražite u odjeljku "Pročitajte prije povezivanja s računalom (podržane rezolucije)".
- Dok je god aktivirana opcija zajedničkog korištenja, može doći do neovlaštenog pristupa. Kada ne trebate pristupati podacima, onemogućite zajedničko korištenje podataka.
- Ako želite bežično spojiti svoje računalo i televizor, oboje moraju biti međusobno povezani na istoj mreži.
- Prilikom dijeljenja sadržaja s drugim mrežnim uređajima poput sustava IP (internetski protokol) za pohranjivanje, dijeljenje možda neće biti podržano zbog konfiguracije mreže, kvalitete ili funkcionalnosti, na primjer, ako je dio mreže uređaj NAS (mrežno spojeno spremište podataka).

Bilješke o povezivanju za mobilne uređaje

- Kako biste koristili funkciju Smart View, mobilni uređaj mora podržavati funkciju dijeljenja kao što je Zrcaljenje zaslona ili Smart View. Kako biste provjerili podržava li mobilni uređaj funkciju dijeljenja, pogledajte korisnički priručnik mobilnog uređaja.
- Kako biste koristili Izravni Wi-Fi, mobilni uređaj mora podržavati značajku Izravni Wi-Fi. Kako biste provjerili podržava li mobilni uređaj funkciju Izravni Wi-Fi, pogledajte korisnički priručnik mobilnog uređaja.
- Mobilni uređaj i Smart TV uređaj moraju biti povezani u istoj mreži.
- Reprodukcijska videodatoteke ili audiodatoteke može se povremeno prekidati, ovisno o uvjetima u mreži.
- Prilikom dijeljenja sadržaja s drugim mrežnim uređajima poput sustava IP (internetski protokol) za pohranjivanje, dijeljenje možda neće biti podržano zbog konfiguracije mreže, kvalitete ili funkcionalnosti, na primjer, ako je dio mreže uređaj NAS (mrežno spojeno spremište podataka).

Daljinski i periferni uređaji

Radnjama televizora možete upravljati pomoću upravljača Samsung pametni daljinski upravljač. Za jednostavniji rad možete upariti vanjske uređaje kao što je tipkovnica.

Više o Samsung pametni daljinski upravljač (QLED televizor)

Više informacija o gumbima na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač koji se isporučuje uz QLED televizor.



Gumb	Opis
 (Glasovna interakcija)	Pokretanje funkcije Glasovna interakcija. Pritisnite i držite pritisnutim gumb, izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb kako bi pokrenuli funkciju Glasovna interakcija. Kada pritisnete gumb izbornik aplikacije Enter Voice Command Guide pojavljuje se na dnu zaslona.  Podržani jezici i značajke za glasovnu interakciju možda će se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.
 (Gumb Boja / Broj)	Svaki put kada pritisnete ovaj gumb naizmjenice se prikazuje prozor s gumbima u boji i virtualnom brojčanom tipkovnicom. • Upotrijebite gumbe u boji za pristup dodatnim opcijama specifičnim za značajku koja se upotrebljava. • Pritisnite kako biste prikazali virtualnu brojčanu tipkovnicu na zaslonu. Pomoću brojčane tipkovnice unesite brojčane vrijednosti. Odaberite brojeve i zatim odaberite Dovršeno kako bi se unijela brojčana vrijednost. Koristite za promjenu kanala, unos PIN broja, unos poštanskog broja, i sl.  Kada se pritisne 1 sekundu ili dulje za kanal koji podržava uslugu teleteksta, na zaslonu televizora prikazat će se izbornik TTX. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Značajka teleteksta".  Ako se na zaslonu pojavi boja s trakama s brojevima odaberite gumb u boji, a zatim odaberite određenu boju pomoću plohe za usmjeravanje (gore/dolje/lijevo/desno). Time pristupite dodatnim opcijama koje su specifične za značajku koja se koristi.
 (Ambient mode)	U načinu rada televizora pritisnite gumb za ulazak u način rada Ambient mode. Ako pritisnete gumb dok je televizor isključen, televizor će se uključiti u načinu rada Ambient mode.  Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prikazuje se zaslon izbornika Prečac.  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
1 Ploha za usmjeravanje (gore/dolje/lijevo/desno)	Premještanje fokusa.
2 Odaberite	Odabire ili pokreće fokusiranu stavku. Ako je pritisnut tijekom gledanja sadržaja, prikazuju se detaljne informacije o programu.

Gumb	Opis
 (Povratak)	Pritisnite za povratak na prethodni izbornik. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prekida se trenutno pokrenuta funkcija. Ako je pritisnut tijekom gledanja programa, prikazuje se prethodni kanal.
 (Smart Hub)	Pritisnite za povratak na Prvi zaslon.
 (Reprodukcija/Pauza)	Nakon pritiska prikazat će se kontrole za upravljanje reprodukcijom. Pomoću tih kontrola možete upravljati multimedijским sadržajem koji se reproducira.
VOL (Glasnoća)	Usmjerite daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru, a potom pomičite gumb gore ili dolje da biste namjestili glasnoću na televizoru. Za isključivanje zvuka pritisnite gumb. Ako se pritisne 1 sekundu ili dulje, prikazuje se opcija Prečaci pristupačnosti .
CH (Kanal)	Pomaknite gumb prema gore ili dolje za promjenu kanala. Kako biste vidjeli zaslon opcije Vodič , pritisnite gumb. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, pojavljuje se zaslon Popis kanala . Pritisnite i držite gumb prema gore ili dolje za promjenu kanala.

-  Upravljač Samsung pametni daljinski upravljač koristite na udaljenosti manjoj od 6 m od televizora. Radni domet može se razlikovati ovisno o uvjetima bežičnog okruženja.
-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu.
-  Kako biste koristili Samsung pametni daljinski upravljač za upravljanje kompatibilnim vanjskim uređajem koji ne podržava HDMI-CEC (Anynet+), morate konfigurirati univerzalni daljinski upravljač za uređaj. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Upravljanje vanjskim uređajima pomoću upravljača Samsung pametni daljinski upravljač – korištenje univerzalnog daljinskog upravljača".
-  Kako biste koristili Samsung pametni daljinski upravljač za upravljanje kompatibilnim vanjskim uređajem koji podržava HDMI-CEC (Anynet+), povežite uređaj na HDMI priključak na televizoru koristeći HDMI kabel. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Korištenje funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)".
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Više o Samsung pametni daljinski upravljač (UHD televizor)

Više informacija o gumbima na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač koji se isporučuje uz UHD televizor.



Gumb	Opis
 (Glasovna interakcija)	Pokretanje funkcije Glasovna interakcija. Pritisnite i držite pritisnutim gumb, izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb kako bi pokrenuli funkciju Glasovna interakcija. Kada pritisnete gumb izbornik aplikacije Enter Voice Command Guide pojavljuje se na dnu zaslona.  Podržani jezici i značajke za glasovnu interakciju možda će se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.
 (Gumb Broj)	Kada se pritisne, na zaslonu se prikazuje virtualna brojčana tipkovnica tako da pomoću nje možete unijeti brojčanu vrijednost. Odaberite brojeve i zatim odaberite Dovršeno kako bi se unijela brojčana vrijednost. Koristite za promjenu kanala, unos PIN broja, unos poštanskog broja, i sl.  Kada se pritisne 1 sekundu ili dulje za kanal koji podržava uslugu teleteksta, na zaslonu televizora prikazat će se izbornik TTX. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Značajka teleteksta".
 (Gumb Boja)	Kad je pritisnut, na zaslonu se prikazuju gumbi u boji. Upotrijebite gumbe u boji za pristup dodatnim opcijama specifičnim za značajku koja se upotrebljava.
 Ploha za usmjeravanje (gore/dolje/lijevo/desno)	Premještanje fokusa.
 Odaberite	Odabire ili pokreće fokusiranu stavku. Ako je pritisnut tijekom gledanja sadržaja, prikazuju se detaljne informacije o programu.

Gumb	Opis
 (Povratak)	Pritisnite za povratak na prethodni izbornik. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prekida se trenutno pokrenuta funkcija. Ako je pritisnut tijekom gledanja programa, prikazuje se prethodni kanal.
 (Smart Hub)	Pritisnite za povratak na Prvi zaslon.
 (Reprodukcija/Pauza)	Nakon pritiska prikazat će se kontrole za upravljanje reprodukcijom. Pomoću tih kontrola možete upravljati multimedijским sadržajem koji se reproducira.
VOL (Glasnoća)	Pomaknite gumb prema gore ili dolje za podešavanje glasnoće. Za isključivanje zvuka pritisnite gumb. Ako se pritisne 1 sekundu ili dulje, prikazuje se opcija Prečaci pristupačnosti .
CH (Kanal)	Pomaknite gumb prema gore ili dolje za promjenu kanala. Kako biste vidjeli zaslon opcije Vodič , pritisnite gumb. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, pojavljuje se zaslon Popis kanala . Pritisnite i držite gumb prema gore ili dolje za promjenu kanala.

-  Upravljač Samsung pametni daljinski upravljač koristite na udaljenosti manjoj od 6 m od televizora. Radni domet može se razlikovati ovisno o uvjetima bežičnog okruženja.
-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu.
-  Kako biste koristili Samsung pametni daljinski upravljač za upravljanje kompatibilnim vanjskim uređajem koji ne podržava HDMI-CEC (Anynet+), morate konfigurirati univerzalni daljinski upravljač za uređaj. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Upravljanje vanjskim uređajima pomoću upravljača Samsung pametni daljinski upravljač – korištenje univerzalnog daljinskog upravljača](#)".
-  Kako biste koristili Samsung pametni daljinski upravljač za upravljanje kompatibilnim vanjskim uređajem koji podržava HDMI-CEC (Anynet+), povežite uređaj na HDMI priključak na televizoru koristeći HDMI kabel. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje funkcije Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

O uređaju Samsung pametni daljinski upravljač (THE FRAME)

Saznajte više o gumbima na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač koji se isporučuje uz televizor THE FRAME.



Gumb	Opis
 (POWER)	Prilikom gledanja televizijskog sadržaja pritisnite da biste prešli u način rada Umjetnost. U načinu rada Umjetnost pritisnite da biste prešli na gledanje televizijskog sadržaja. Pritisnite i držite kako biste u potpunosti isključili televizor.  Kada se televizor isključi i ponovno uključi, prikazat će se posljednji korišteni način rada.
 (Glasovna interakcija)	Pokretanje funkcije Glasovna interakcija. Pritisnite i držite pritisnutim gumb, izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb kako bi pokrenuli funkciju Glasovna interakcija. Kada pritisnete gumb izbornik aplikacije Enter Voice Command Guide pojavljuje se na dnu zaslona.  Podržani jezici i značajke za glasovnu interakciju možda će se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.
 123 (Gumb Broj)	Kada se pritisne, na zaslonu se prikazuje virtualna brojana tipkovnica tako da pomoću nje možete unijeti brojčanu vrijednost. Odaberite brojeve i zatim odaberite Dovršeno kako bi se unijela brojčana vrijednost. Koristite za promjenu kanala, unos PIN broja, unos poštanskog broja, i sl.  Kada se pritisne 1 sekundu ili dulje za kanal koji podržava uslugu teleteksta, na zaslonu televizora prikazat će se izbornik TTX. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Značajka teleteksta".
 (Gumb Boja)	Kad je pritisnut, na zaslonu se prikazuju gumbi u boji. Upotrijebite gumbe u boji za pristup dodatnim opcijama specifičnim za značajku koja se upotrebljava.  Kako biste odmah postavili Boja i svjetlina dok uživate u načinu rada Umjetnost, pritisnite gumb.
 1 Ploha za usmjeravanje (gore/dolje/lijevo/desno)	Premještanje fokusa.
 2 Odaberite	Odabire ili pokreće fokusiranu stavku. Ako je pritisnut tijekom gledanja sadržaja, prikazuju se detaljne informacije o programu.


Gumb	Opis
 (Povratak)	Pritisnite za povratak na prethodni izbornik. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prekida se trenutno pokrenuta funkcija. Ako je pritisnut tijekom gledanja programa, prikazuje se prethodni kanal.
 (Smart Hub)	Pritisnite za povratak na Prvi zaslon.
 (Reprodukcija/Pauza)	Nakon pritiska prikazat će se kontrole za upravljanje reprodukcijom. Pomoću tih kontrola možete upravljati multimedijским sadržajem koji se reproducira.
VOL (Glasnoća)	Pomaknite gumb prema gore ili dolje za podešavanje glasnoće. Za isključivanje zvuka pritisnite gumb. Ako se pritisne 1 sekundu ili dulje, prikazuje se opcija Prečaci pristupačnosti .
CH (Kanal)	Pomaknite gumb prema gore ili dolje za promjenu kanala. Kako biste vidjeli zaslon opcije Vodič , pritisnite gumb. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, pojavljuje se zaslon Popis kanala . Pritisnite i držite gumb prema gore ili dolje za promjenu kanala.

-  Upravljač Samsung pametni daljinski upravljač koristite na udaljenosti manjoj od 6 m od televizora. Radni domet može se razlikovati ovisno o uvjetima bežičnog okruženja.
-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu.
-  Daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač možda neće biti podržan ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Kako biste koristili Samsung pametni daljinski upravljač za upravljanje kompatibilnim vanjskim uređajem koji ne podržava HDMI-CEC (Anynet+), morate konfigurirati univerzalni daljinski upravljač za uređaj. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Upravljanje vanjskim uređajima pomoću upravljača Samsung pametni daljinski upravljač – korištenje univerzalnog daljinskog upravljača](#)".
-  Kako biste koristili Samsung pametni daljinski upravljač za upravljanje kompatibilnim vanjskim uređajem koji podržava HDMI-CEC (Anynet+), povežite uređaj na HDMI priključak na televizoru koristeći HDMI kabel. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje funkcije Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Povezivanje upravljača Samsung pametni daljinski upravljač s televizorom

Povežite upravljač Samsung pametni daljinski upravljač s televizorom za rad s televizorom.

Kad uključite televizor prvi put, upravljač Samsung pametni daljinski upravljač automatski se uparuje s televizorom. Ako se upravljač Samsung pametni daljinski upravljač ne upari s televizorom automatski, usmjerite ga prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru i zatim istovremeno pritisnite gumbе ↶ i ⏏ 3 sekunde ili duže.

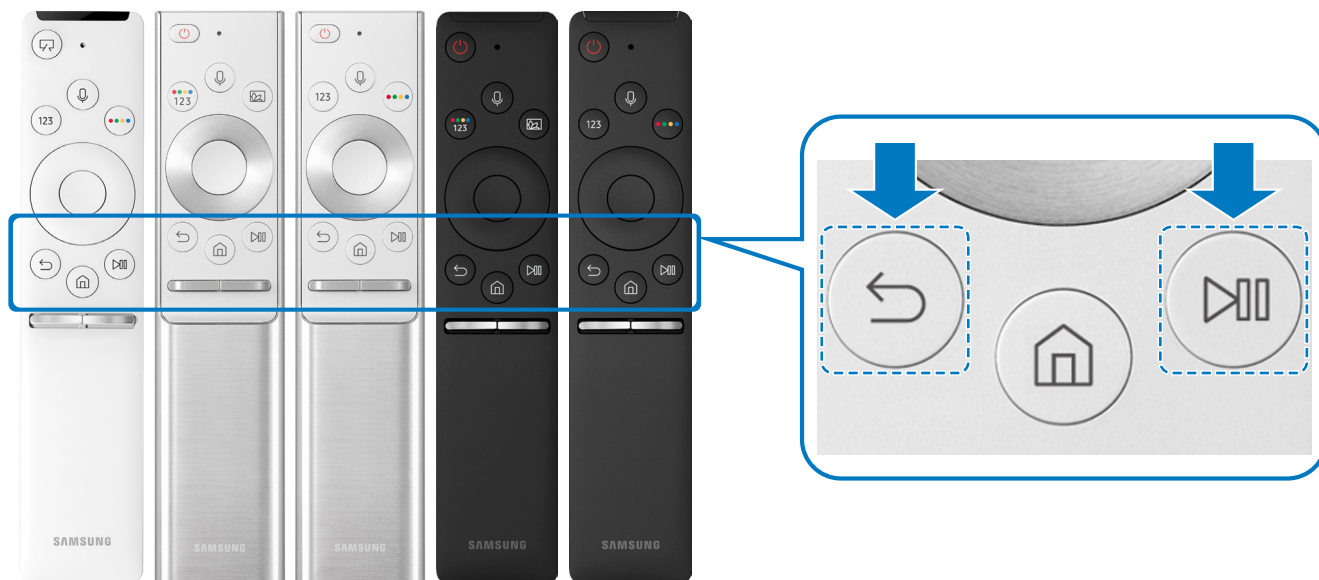

-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu.
-  Daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač možda neće biti podržan ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Upravljanje vanjskim uređajima pomoću upravljača Samsung pametni daljinski upravljač – korištenje univerzalnog daljinskog upravljača

Pomoću upravljača Samsung pametni daljinski upravljač možete upravljati televizorom i povezanim vanjskim uređajima.

 >  **Izvor** > **Postava univerz. daljin.**

Pomoću daljinskog upravljača možete upravljati vanjskim uređajima povezanim s televizorom. Kako biste upravljali vanjskim uređajima registrirajte ih slijedeći upute na zaslonu.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Funkciju **Anynet+ (HDMI-CEC)** možete koristiti za upravljanje vanjskim uređajima tvrtke Samsung pomoću daljinskog upravljača televizora bez ikakvih dodatnih postavljanja.
-  Neki vanjski uređaji povezani s televizorom možda ne podržavaju značajku univerzalnog daljinskog upravljača.
-  Nemojte postavljati nikakve prepreke ispred vanjskog uređaja. One mogu ometati ispravan prijenos signala daljinskog upravljača.
-  Televizor pamti vanjski uređaj i priključak za povezivanje (HDMI 1, HDMI 2 itd.).
-  Ako na modelima koji se isporučuju s uređajem One Connect imate poteškoća s upravljanjem vanjskim uređajima koristeći Postava univerz. daljin., pokušajte prilagoditi položaje uređaja One Connect i vanjskih uređaja.

Korištenje funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)

Vanjskim uređajem povezanim putem priključka Anynet+ (HDMI-CEC) možete upravljati pomoću daljinskog upravljača.

Daljinski upravljač televizora možete koristiti za upravljanje vanjskim uređajima koji su povezani s televizorom putem HDMI kabela i koji podržavaju značajku Anynet+ (HDMI-CEC). Imajte na umu da značajku Anynet+ (HDMI-CEC) možete postaviti i njome rukovati samo pomoću daljinskog upravljača.

Povezivanje vanjskog uređaja putem značajke Anynet+ i korištenje njihovih izbornika

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravljanje vanjskim uređajima** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** Pokušajte

1. Postavite opciju **Anynet+ (HDMI-CEC)** na **Uključeno**.
2. Priključivanje uređaja kompatibilnog sa značajkom HDMI-CEC na televizor.
3. Uključite povezani vanjski uređaj. Uređaj se automatski povezuje s televizorom. Nakon dovršetka povezivanja možete pristupiti izborniku povezanog uređaja na zaslonu televizora pomoću daljinskog upravljača televizora i upravljati uređajem.

 Postupak povezivanja može potrajati do 2 minute.

Pročitajte prije povezivanja Anynet+ (HDMI-CEC) uređaja

-  Anynet+ (HDMI-CEC) uređaj mora biti povezan s televizorom pomoću HDMI kabela. Napominjemo da neki HDMI kabele možda ne podržavaju značajku Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Možete konfigurirati univerzalni daljinski upravljač televizora kako biste mogli upravljati kabelskim prijemnicima, Blu-ray uređajima i kućnim kinima drugih proizvođača koji ne podržavaju funkciju HDMI-CEC. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Upravljanje vanjskim uređajima pomoću upravljača Samsung pametni daljinski upravljač – korištenje univerzalnog daljinskog upravljača](#)".
-  Funkcija Anynet+ ne može se koristiti za upravljanje vanjskim uređajima koji ne podržavaju funkciju HDMI-CEC.
-  U određenim okolnostima daljinski upravljač televizora možda neće funkcionirati. Ako se to dogodi, ponovno postavite uređaj kao uređaj koji podržava Anynet+ (HDMI-CEC).

-  Značajka Anynet+ (HDMI-CEC) radi samo s vanjskim uređajima koji podržavaju HDMI-CEC i samo ako su ti uređaji u stanju pripravnosti ili su uključeni.
-  Značajka Anynet+ (HDMI-CEC) može upravljati s najviše 12 kompatibilnih vanjskih uređaja (s najviše 3 iste vrste) osim za kućna kina. Značajka Anynet+ (HDMI-CEC) može upravljati samo s jednim sustavom kućnog kina.
-  Za slušanje 5.1-kanalnog zvuka s vanjskog uređaja povežite uređaj s televizorom putem HDMI kabela, a izlazni priključak za digitalni zvuk vanjskog uređaja povežite izravno s 5.1 sustavom kućnog kina.
-  Ako je vanjski uređaj postavljen i za značajku Anynet+ i univerzalni daljinski upravljač, uređajem se može upravljati samo putem univerzalnog daljinskog upravljača.

Upravljanje televizorom pomoću tipkovnice ili miša

Povezivanje tipkovnice ili miša olakšava upravljanje televizorom.

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravljanje vanjskim uređajima** > **Upravitelj ulaznog uređaja**
Pokušajte

Možete povezati tipkovnicu ili miša kako biste olakšali upravljanje televizorom.

Povezivanje USB tipkovnice ili miša

Priključite kabel tipkovnice ili miša u USB priključak.

-  Ako priključite miš, on će bit dostupan samo u aplikaciji **Internet**.

Priključivanje Bluetooth tipkovnice ili miša

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravljanje vanjskim uređajima** > **Upravitelj ulaznog uređaja** > **Bluetooth Popis uređaja**

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Ako uređaj nije prepoznat, postavite tipkovnicu blizu televizora, a zatim odaberite **Osvježi**. Televizor ponovno pretražuje dostupne uređaje.
-  Ako priključite miš, on će bit dostupan samo u aplikaciji **Internet**.

Korištenje tipkovnice ili miša

Gumb	Opis
Tipke za usmjeravanje	Premještanje fokusa
Tipka Windows	Prikaz postavki televizora
Tipka Enter	Odabir ili pokretanje stavke u fokusu
Tipka ESC	Povratak na prethodni zaslon
Tipka F1 / F2 / F3 / F4	Gumbi u boji —  /  /  / 
Tipka F5	Prikaz značajke Prvi zaslon
Tipka F6	Prikaz zaslona značajke Izvor
Tipka F7	Prikaz značajke Popis kanala
Tipka F8	Isključivanje zvuka
Tipka F9 / F10	Prilagodba glasnoće
Tipka F11 / F12	Promjena kanala
Stranica gore / stranica dolje	Pomiče web-stranicu prikazanu na aplikaciji Internet .
Lijeva tipka	Dostupno samo u aplikaciji Internet . Možete pritisnuti na izbornik ili poveznicu za pokretanje funkcije kao što to radite na računalu.
Desna tipka	Dostupno samo u aplikaciji Internet . Možete koristiti sljedeće funkcije:  Opcije prikazane na izborniku mogu se razlikovati ovisno o odabranoj stavci. • Otvori • Otvori vezu u novoj kartici • Omogući način rada za pomicanje

 Operacije na tipkama mogu se razlikovati ovisno o aplikaciji.

Postavljanje ulaznih uređaja

Postavljanje tipkovnice

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Upravitelj ulaznog uređaja](#) > [Postavke tipkovnice](#)

Možete postaviti tipkovnice sa sljedećim funkcijama:

- [Jezik tipkovnice](#)
- [Vrsta tipkovnice](#)

Postavljanje miša


 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Upravitelj ulaznog uređaja](#) > [Postavke miša](#)

Možete postaviti miša sa sljedećim funkcijama:

- [Glavni gumb](#)
- [Brz. pokazivača](#)

Unos teksta pomoću virtualne tipkovnice na zaslonu

Tekst u televizor možete unijeti putem virtualne tipkovnice.

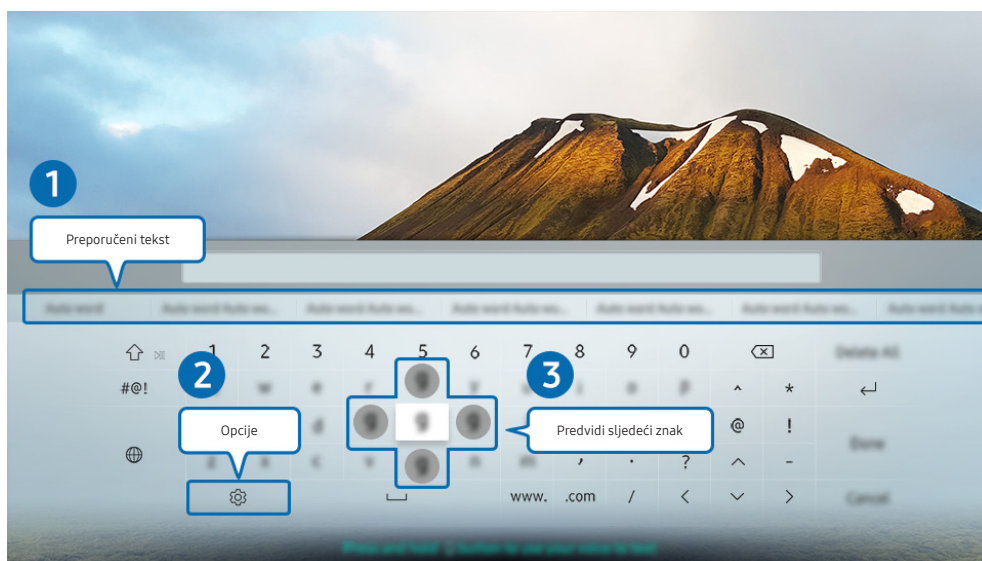

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Preporučeni tekst

Kada upišete riječ koju želite tražiti, ova funkcija prikazuje povezane prijedloge među kojima možete birati.

2 Opcije

Odaberite  na zaslonu virtualne tipkovnice. Dostupne su sljedeće opcije:

 Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o funkciji koja je trenutno aktivna.

- [Preporučeni tekst](#)
- [Poništi podatke o preporučenom tekstu](#)
- [Predvidi sljedeći znak \(pri uporabi gumba za smjer\)](#)
- [Jezik](#)

3 Predvidi sljedeći znak

Svaki put kad upišete znak na virtualnoj tipkovnici prikazat će se sljedeći znakovi koji se predviđaju da će biti upisani, a pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču možete odabrati jedan od njih.

Unos teksta pomoću mikrofona na daljinskom upravljaču i virtualne tipkovnice na zaslonu

Kada je virtualna tipkovnica prikazuje na zaslonu pritisnite i držite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, govorite u mikrofona na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, a zatim otpustite gumb. Ono što govorite prikazat će se na zaslonu kao tekst.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Značajke Smart

Smart Hub omogućava uživanje u raznim aplikacijama.

Smart Hub


Pogledajte opise o osnovnim funkcijama usluge Smart Hub.

Iz usluge Smart Hub možete upotrijebiti funkciju pretraživanja interneta, instalirati i koristiti različite aplikacije, pregledavati fotografije i videozapise ili slušati glazbu pohranjenu na vanjskim uređajima za pohranu te izvršiti više funkcija.

-  Neke od usluga **Smart Hub** moraju se platiti.
-  Kako biste koristili funkciju **Smart Hub**, televizor mora biti povezan s internetom.
-  Neke značajke usluge **Smart Hub** možda neće biti podržane ovisno o pružatelju usluge, jeziku ili zemljopisnom području.
-  Prekidi u radu značajke **Smart Hub** mogu biti uzrokovani prekidima u internetskoj vezi.
-  Za korištenje funkcijom Smart Hub morate prihvatiti ugovor o uslugama Smart Hub te prikupljanje osobnih podataka i korištenje njima. Ako ne date svoj pristanak, ne možete se služiti dodatnim značkama i uslugama. Cijeli tekst dokumenta **Uvjeti i pravila** možete pregledati tako da odaberete  >  **Postavke** > **Podrška** > **Uvjeti i pravila**. **Pokušajte**
-  Ako želite prestati koristiti uslugu **Smart Hub**, otkažite ugovor. Kako biste otkazali ugovor o usluzi Smart Hub iako je obavezan, odaberite **Ponovno postavljanje Smart Hub** ( >  **Postavke** > **Podrška** > **Samodijagnoza** > **Ponovno postavljanje Smart Hub**).

Prikaz opcije Prvi zaslon

Pritisnite gumb .

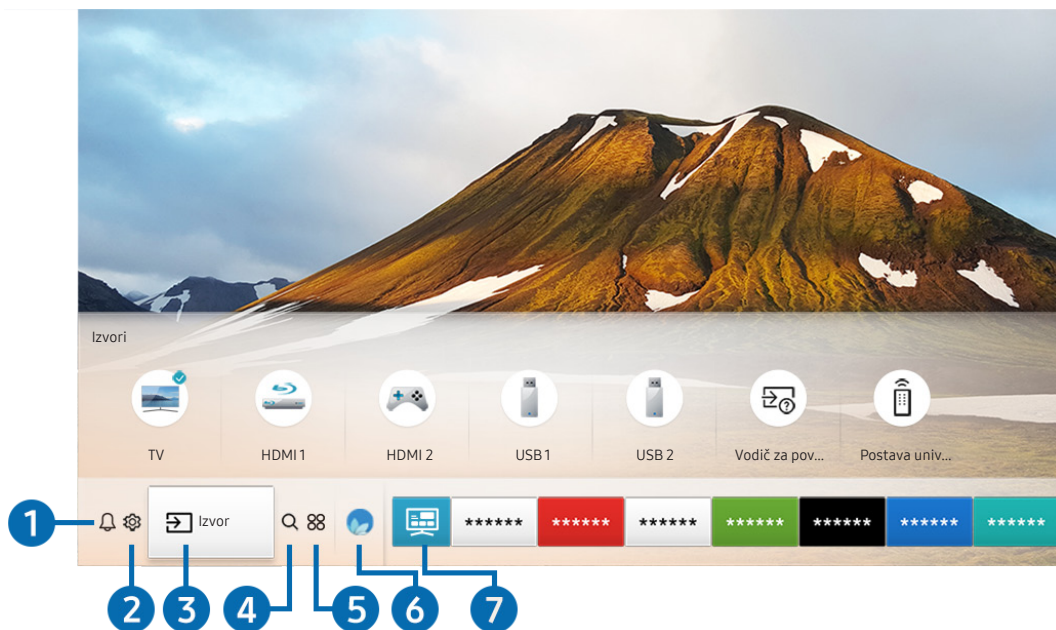

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

U opciji Prvi zaslon možete jednostavno pokrenuti aplikacije koje se često upotrebljavaju ili su se prethodno upotrebljavale. Aplikacije se mogu i pomicati ili brisati s zaslona.

Obavijest

Možete vidjeti popis obavijesti za sve događaje koji se pojavljuju na vašem televizoru. Na zaslonu će se pojaviti obavijest kada bude vrijeme za emitiranje zakazanog programa ili kada se pojavi događaj na registriranom uređaju.

Ako fokus premjestite na **Obavijest** i pritisnete gumb Odaberi, na desnoj se strani prikazuje skočni prozor s dostupnim sljedećim funkcijama:

- **Izbriši sve**

Možete izbrisati sve obavijesti.

- **Postavke**

- Možete odabrati usluge o kojima želite biti obaviješteni.
- Kada odaberete **Uključi zvuk**, obavijesti se prikazuju uz popratni zvuk.

2 Postavke

Kada se fokus premjesti na ikonu , iznad vrha izbornika prikazat će se popis brzih postavki. Često korištene funkcije možete brzo postaviti tako da kliknete ikone.

- **Način prikazivanja slike**

Možete odabrati način rada slike koji pruža najbolji doživljaj gledanja. Kako biste promijenili način slike, pritisnite gumb Odaberi. Kako biste unijeli precizne promjene, pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite [Postavljanje slike](#).

- **Opcije zvuka**

Možete odabrati željeni način rada zvuka kako biste optimizirali doživljaj slušanja. Kako biste promijenili način zvuka, pritisnite gumb Odaberi. Kako biste unijeli precizne promjene, pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite [Postavljanje equalizera](#).

- **Izlaz zvuka**

Možete odabrati zvučnike koje će televizor upotrijebiti za emitiranje zvuka. Kako biste promijenili izlaz zvuka, pritisnite gumb Odaberi. Kako biste se povezali s Bluetooth zvučnikom, pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite  [Popis zvučnika](#).



Povezivanje s Bluetooth zvučnikom možda neće biti podržano ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Način igre**

Način rada za igru možete omogućiti kako biste optimizirali postavke televizora za igranje videoigara na igraćim konzolama kao što su PlayStation™ ili Xbox™. Za uključivanje ili isključivanje načina rada [Način igre](#) pritisnite gumb Odaberi. Za postavljanje detaljnih opcija pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i zatim odaberite [Idi na Postavke načina igre](#).

- **Audio jezik**

Možete promijeniti jezik zvuka koji želite čuti. Kako biste unijeli precizne promjene, pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite [Idi na Mogućnosti zvuka](#).

- **Podnaslov**

Možete gledati emitiranje televizijskih programa s titlovima. Kako biste aktivirali/deaktivirali funkciju [Podnaslov](#), pritisnite gumb Odaberi. Kako biste pokrenuli funkciju [Prečaci pristupačnosti](#), pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite [Prečaci pristupačnosti](#).

- **PIP**

Ako upotrebljavate povezani vanjski uređaj, televizijski sadržaj možete gledati u malom prozoru slika u slici (PIP). Kako biste unijeli precizne promjene, pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite [Postavljanje PIP-a](#).



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Samoisklj.**

Možete automatski isključiti televizor nakon unaprijed postavljenog razdoblja.

Za postavljanje vremena samoisključivanja do 180 minuta pritisnite gumb Odaberi. Da biste unijeli pojedinosti o tajmeru za isključivanje, pritisnite gumb za smjer prema gore i zatim odaberite [Postavljanje isključivanja brojača vremena](#).



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Mreža**

Možete vidjeti trenutni status mreže i internetske veze. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore te zatim odaberite [Status mreže](#) ili [Postavke mreže](#).



Pritiskom na  [Postavke](#) prikazuju se svi dostupni izbornici postavki.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

3 **Izvor**

Možete odabrati vanjski uređaj povezan s televizorom.



Dodatne informacije potražite u odjeljku ["Prijelaz s jednog vanjskog uređaja povezanog s televizorom na drugi"](#).

4 **Pretraž.**

Iz usluge Smart Hub možete pretraživati kanale, programe, naslove filmova i aplikacije.



Za korištenje ove funkcije televizor mora biti povezan s Internetom.

5 **APPS**

Možete uživati u širokoj lepezi sadržaja uključujući vijesti, sportska događanja, vremensku prognozu i igre tako da instalirate odgovarajuće aplikacije na televizor.



Za korištenje ove funkcije televizor mora biti povezan s Internetom.



Dodatne informacije potražite u odjeljku ["Korištenje usluge Programi"](#).

6 Ambient mode

U načinu rada **Ambient mode** možete vidjeti prekrasne zaslone, razne vizualne informacije i obavijesti.

Kako biste prešli u način rada **Ambient mode**, pritisnite gumb . Za povratak u način rada televizora pritisnite gumb . Kako biste isključili televizor pritisnite gumb .

Ako pritisnete gumb  dok je televizor isključen, televizor će se uključiti u načinu rada **Ambient mode**.

-  Ako ne koristite daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač, već neki drugi, možda će vam prijelaz u način rada **Ambient mode** biti ograničen.
-  Budući da je ova funkcija specifična za QLED televizor možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Dodatne informacije o značajci **Ambient mode** potražite u odjeljku "[Upotreba funkcije Ambient mode](#)".

7 Univerzalni vodič


Univerzalni vodič aplikacija je koja omogućuje pretraživanje i gledanje različitih sadržaja kao što su TV emisije, serije i filmovi na jednom mjestu. **Univerzalni vodič** može preporučiti sadržaj prilagođen vašim preferencama i obavijestiti vas o novim serijama.

-  Dodatne informacije o značajci **Univerzalni vodič** potražite u odjeljku "[Korištenje aplikacije Univerzalni vodič](#)".
-  Slike će možda izgledati mutno, ovisno o okolnostima rada davatelja usluga.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Umjetnost

Kada ne gledate televizor ili kada je on isključen, pomoću značajke načina rada Umjetnost možete uređivati slikovni sadržaj kao što su ilustracije ili fotografije ili možete prikazati sadržaj.

-  Tu funkciju podržava samo model THE FRAME.
-  Dodatne informacije potražite u priloženom korisničkom priručniku.

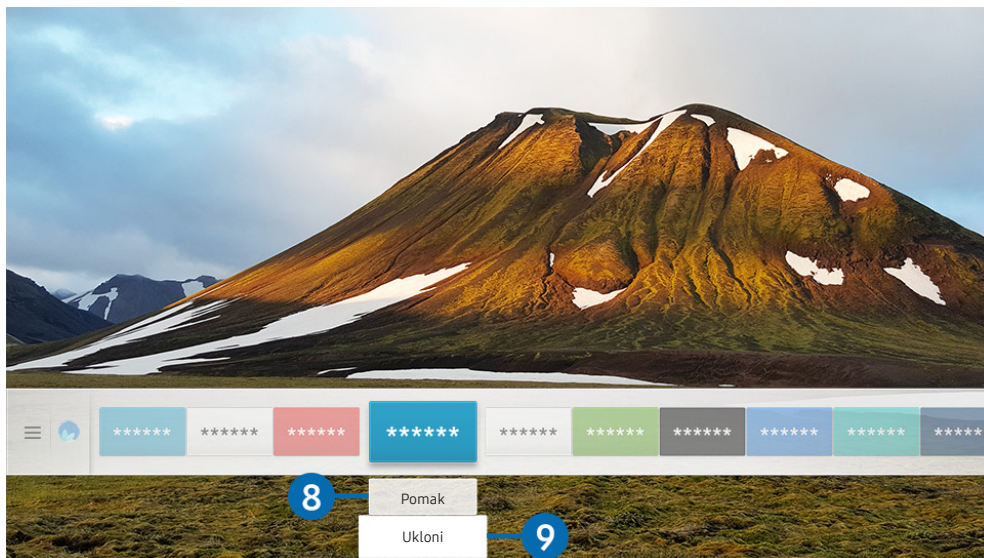

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

8 Pomicanje stavke u opciji Prvi zaslon

Premjestite fokus na aplikaciju koju želite premjestiti i na daljinskom upravljaču pritisnite gumb za usmjeravanje za dolje, a zatim odaberite **Pomak**. Pomaknite aplikaciju na željenu poziciju pritiskom na desni ili lijevi gumb za usmjeravanje, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Odabrana aplikacija pomiče se s početnog zaslona.

9 Uklanjanje stavke u opciji Prvi zaslon

Premjestite fokus na aplikaciju koju želite ukloniti i na daljinskom upravljaču pritisnite gumb za usmjeravanje za dolje, a zatim odaberite **Ukloni**. Odabrana aplikacija je izbrisana.

 Aplikacije koje želite češće koristiti možete dodati u opciju Prvi zaslon pomoću opcije APPS. Za dodavanje omiljenih aplikacija u opciju Prvi zaslon pogledajte odjeljak "[Upravljanje kupljenim ili instaliranim aplikacijama](#)".

Automatsko pokretanje usluge Smart Hub

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Značajke Smart](#) > [Automatski pokreni Smart Hub](#) [Pokušajte](#)

Kada opciju [Automatski pokreni Smart Hub](#) postavite na [Uključeno](#), televizor automatski prikazuje početni zaslon kada uključite televizor. Ovu funkciju također možete uključiti ili isključiti pomoću gumba Odaberi.

Automatsko pokretanje zadnje korištene aplikacije

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Značajke Smart](#) > [Automatsko pokretanje posljednje aplikacije](#) [Pokušajte](#)

Ako je opcija [Automatsko pokretanje posljednje aplikacije](#) postavljena na [Uključeno](#), zadnja korištena aplikacija automatski se pokreće kada uključite televizor. Ovu funkciju također možete uključiti ili isključiti pomoću gumba Odaberi.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o aplikaciji.

Testiranje veza s uslugom Smart Hub

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Samodijagnoza](#) > [Pokrenite testiranje veze Smart Hub](#) [Pokušajte](#)

Ponovno postavljanje usluge Smart Hub

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Samodijagnoza](#) > [Smart Hub - vraćanje na zadane postavke](#) [Pokušajte](#)

 Možete ponovno postaviti postavke za uslugu Smart Hub. Za ponovno postavljanje usluge Smart Hub unesite PIN kod. Zadani PIN kod je "0000" (za Francusku i Italiju: "1111"). PIN možete postaviti u opciji  >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Promjena PIN-a](#).

Korištenje Samsung računa

Izrada i upravljanje Samsung računom.

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Samsung račun** **Pokušajte**

Izrada i upravljanje Samsung računom

-  Cijeli tekst dokumenta Uvjeti i Pravila o zaštiti privatnosti možete pogledati u opciji  >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Samsung račun** > **Moj račun** > **Uvjeti i odredbe, pravila o priv.** nakon prijave na Samsung račun.
-  Samsung račun možete izraditi i na adresi <http://account.samsung.com>. Nakon izrade računa možete koristiti isti ID i na televizoru i na web-mjestu tvrtke Samsung.
-  Opcija **Dodaj račun** pojavljuje se ili ne, ovisno o tome jeste li prijavljeni na svoj Samsung račun.

Izrada novog računa

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Samsung račun** > **(Dodaj račun)** > **Kreiraj račun**

Za izradu novog Samsung računa slijedite upute na zaslonu.

-  Za dodatne informacije o uvjetima odaberite **Prikaži detalje**.
-  Za zaštitu osobnih informacija odaberite **Odabir slike profila i unos lozinke (visoka razina sigurnosti)** u polju ispod trake za unos lozinke.
-  Ako želite da vas televizor automatski prijavi u račun kad god uključite televizor, pritisnite **Prijavi me automatski**.

Stvaranje Samsung računa pomoću PayPal računa

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Samsung račun** > **(Dodaj račun)** > **Izradite putem PayPal**

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Prijava u Samsung račun

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Samsung račun](#) > [Prijava](#)

Promjena i dodavanje informacija u Samsung račun

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Samsung račun](#) > [Moj račun](#) > [Uredi profil](#)

 Za promjenu informacija o računu morate biti prijavljeni u svoj Samsung račun.

Upravljanje podacima o plaćanju spremljenima na televizoru

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Samsung račun](#) > [Moj račun](#) > [Podaci za plaćanje](#)

 Za upravljanje podacima o plaćanju morate biti prijavljeni na Samsung račun.

Konfiguracija postavki aplikacije Sinkroniziraj internet

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Samsung račun](#) > [Moj račun](#) > [Sinkroniziraj internet](#)

Nakon što se prijavite na svoj Samsung račun i konfigurirate postavke za sinkronizaciju internet postavki za Samsung možete podijeliti svoje favorite koje ste registrirali pomoću drugih uređaja.

 Kako biste konfigurirali postavke za [Sinkroniziraj internet](#) morate biti prijavljeni na Samsung račun.

Brisanje Samsung računa iz televizora

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Samsung račun](#) > [Moj račun](#) > [Ukloni račun](#)

 Za uklanjanje informacija o računu morate biti prijavljeni na Samsung račun.

 Iako izbrišete svoj Samsung račun još niste otkazali pretplatu. Kako biste otkazali pretplatu na svoj Samsung račun posjetite web stranicu Samsung računa (<http://account.samsung.com>).

Odjava iz Samsung računa

Kako biste se odjavili s računa usluge Samsung premjestite fokus na svoj račun u opciji  >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Samsung račun](#), a zatim pritisnite gumb Odaberi. Ili se pomaknite na [Moj račun](#) ( >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Samsung račun](#) > [Moj račun](#)), a zatim odaberite [Odjava](#).

Pregled korisničkog ugovora i pravila o zaštiti privatnosti

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Samsung račun](#) > [Moj račun](#) > [Uvjeti i odredbe, pravila o priv.](#)

 Kako biste pregledali korisnički ugovor i pravila o zaštiti privatnosti, morate biti prijavljeni na Samsung račun.

Upotreba funkcije Ambient mode

Saznajte više o funkcijama dostupnima u načinu rada Ambient mode, što je funkcija specifična za QLED televizore.

> Ambient mode

U načinu rada **Ambient mode** možete vidjeti prekrasne zaslone, razne vizualne informacije i obavijesti.

Kako biste prešli u način rada **Ambient mode**, pritisnite gumb . Za povratak u način rada televizora pritisnite gumb . Kako biste isključili televizor pritisnite gumb .

Ako pritisnete gumb  dok je televizor isključen, televizor će se uključiti u načinu rada **Ambient mode**.

-  Ako ne koristite daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač, već neki drugi, možda će vam prijelaz u način rada **Ambient mode** biti ograničen.
-  Budući da je ova funkcija specifična za QLED televizor možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Kako biste aktivirali izbornik  i , najprije odaberite stavku sadržaja u načinu rada **Ambient mode**.

Stanja zaslona prema načinu rada Ambient mode

- **Ambient mode**

U načinu rada **Ambient mode** možete postaviti vizualne informacije i dizajn te uživati u njima. U ovom se stanju troši manje energije, a senzor osvjettljenja automatski podešava svjetlinu.

- Dobivanje tamnog stanja

U načinu rada **Ambient mode** zaslon televizora automatski se mijenja u skladu s okolinom. Kada se okolina zatamni, zaslon televizora postaje tamniji. Kada okolina postane svjetlija prije nego se televizor potpuno zacrni ili kada se koristi daljinski upravljač ili pak funkcija **Glasovna interakcija**, zaslon televizora vraća se u način rada **Ambient mode**.

 Izmijenite postavku automatskog postavljanja svjetline za način rada **Ambient mode** s pomoću  na zaslonu preglednika načina rada **Ambient mode**.

 U ovom stanju televizor je spreman za obradu glasovnog navođenja i glasovnih naredbi.

- Stanje crnog zaslona

Ako u načinu rada **Ambient mode** okolina postane tamna do određene razine, televizor se lagano gasi. Kako biste ponovno uključili zaslon u načinu rada **Ambient mode**, pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.


 Izmijenite postavku automatskog postavljanja svjetline za način rada **Ambient mode** s pomoću  na zaslonu preglednika načina rada **Ambient mode**.

 U ovom stanju televizor ne može obraditi glasovne vodiče i glasovne naredbe.

- Stanje isključenog televizora

Kako biste prešli u način rada **Ambient mode** kada je televizor isključen, na daljinskom upravljaču pritisnite gumb . Kako biste odabrali način rada televizora kada je televizor isključen, pritisnite gumb . U načinu rada televizora možete gledati emitirani sadržaj ili uživati u sadržaju na povezanim vanjskim uređajima.

Promjena sadržaja i postavki za Ambient mode

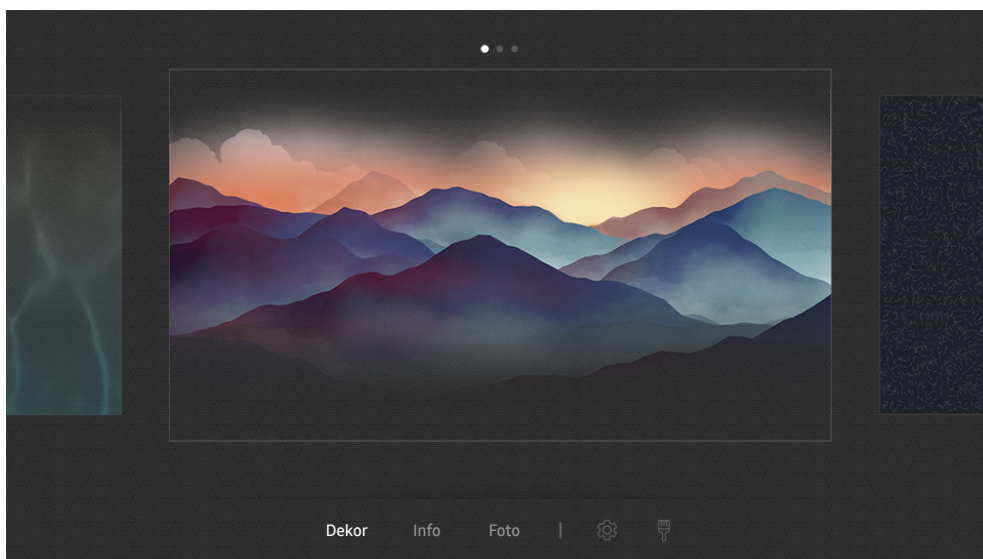

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Kada pritisnete gumb  ili  u načinu rada **Ambient mode**, prikazuje se zaslon preglednika načina rada **Ambient mode**. Na zaslonu preglednika načina rada **Ambient mode** možete odabrati sadržaj i izmijeniti postavke za način rada **Ambient mode**.

Postavljanje sadržaja za način rada Ambient mode

Zaslon preglednika načina rada **Ambient mode** prikazuje sadržaj pri vrhu, a kategorije na dnu. Pomoću gumba za usmjeravanje ulijevo ili udesno na popisu sadržaja pri vrhu premjestite fokus na željeni sadržaj, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Odabrani se sadržaj reproducira u načinu rada **Ambient mode**.

U budućnosti ćete dobiti više sadržaja koji možete postaviti u pregledniku načina rada **Ambient mode**.

Možete odabrati sljedeće kategorije i sadržaj:

- **Dekor:** Omogućuje lijepe zaslone.
- **Info:** Omogućuje informacije poput vremena, vijesti i još mnogo toga.
 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o zemljopisnom području.
- **Foto:** Omogućuje postavljanje slike pohranjene na mobilnom uređaju kao pozadine zaslona načina rada **Ambient mode**. Možete konfigurirati posebne izgleda sa svojim fotografijama.
 Kako biste spremili slike s mobilnog uređaja na televizor i uvezli ih u **Ambient mode**, upotrijebite aplikaciju SmartThings na mobilnom uređaju.

Postavljanje detalja načina rada Ambient mode

Na zaslonu preglednika načina rada **Ambient mode** premjestite fokus na , zatim pritisnite gumb Odaberi. Možete izmijeniti sljedeće postavke:

- **Svjetlina:** Podesite osvjetljenje zaslona za **Ambient mode**.
- **Ton boje:** Podesite boju zaslona za **Ambient mode**.
- **Automatska svjetlina:** Izmijenite postavku automatskog postavljanja svjetline za **Ambient mode**.
 Kada je ta funkcija postavljena na **Isključeno**, razina svjetline zaslona televizora ne prilagođava se automatski u skladu s razinom svjetla u okolini.
- **Isključivanje brojača vremena za ambijent:** Postavite vrijeme kada će se u načinu rada **Ambient mode** zaslon automatski isključiti.
 Ako tijekom postavljenog vremena nema unosa s daljinskog upravljača, zaslon će se isključiti. Kako biste ponovno uključili zaslon u načinu rada **Ambient mode**, pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.

Promjena boje pozadine načina rada Ambient mode

Kako biste promijenili boju pozadine načina rada **Ambient mode**, premjestite fokus na  na zaslonu preglednika **Ambient mode**, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Boju ili uzorak pozadine moguće je promijeniti. Pomaknite fokus na željenu boju ili uzorak, a zatim pritisnite gumb Odaberi.

-  Pomoću aplikacije SmartThings na mobilnom uređaju snimite zid kako biste ga postavili kao pozadinu u načinu rada **Ambient mode**.
Ta funkcija možda kasni u prijenosu i optimizaciji slike, ovisno o mrežnim uvjetima.


Korištenje usluge Programi

Smart Hub omogućava preuzimanje i pokretanje raznih aplikacija.

> APPS

Možete uživati u širokoj lepezi sadržaja uključujući vijesti, sportska događanja, vremensku prognozu i igre tako da instalirate odgovarajuće aplikacije na televizor.

-  Za korištenje ove funkcije televizor mora biti povezan s Internetom.
-  Kada se usluga Smart Hub pokrene prvi put automatski se instaliraju zadane aplikacije. Zadane aplikacije možda će se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.

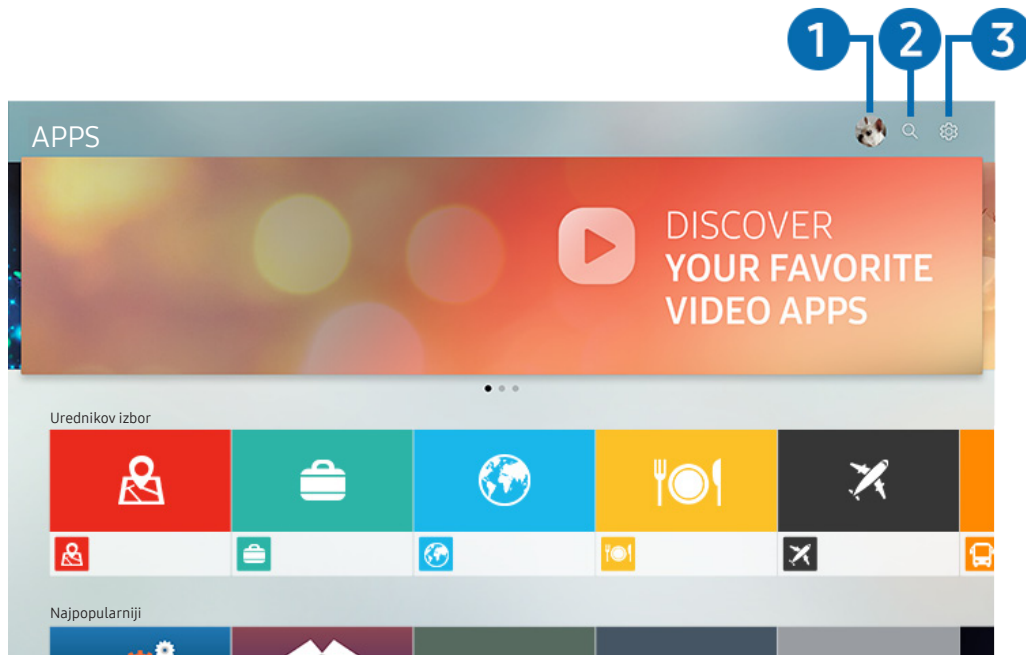

-  Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 **Prijava**

Idite na zaslon **Samsung račun** kako biste izradili novi račun ili se prijavite u svoj račun.

2 **Pretraživanje aplikacija**

Možete pretraživati dostupne aplikacije.

3 **Postavke**

Možete upravljati instaliranim aplikacijama.

Instaliranje i pokretanje aplikacije

Instaliranje aplikacije

1. Pomaknite se do aplikacije koju želite instalirati, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Prikazat će se zaslon s detaljnim informacijama.
2. Odaberite opciju **Instaliraj**. Kada je instalacija dovršena pojavljuje se izbornik opcije **Otvori**.
3. Odaberite opciju **Otvori** kako biste odmah pokrenuli aplikaciju.

-  Instalirane aplikacije možete pogledati na zaslonu **Postavke**.
-  Ako u internoj memoriji televizora nema dovoljno prostora, određene aplikacije možete instalirati na USB uređaj.
-  Aplikaciju instaliranu na USB uređaj možete pokrenuti samo kada je USB uređaj povezan s televizorom. Ako se tijekom korištenja aplikacije USB uređaj isključi, prekida se rad aplikacije.
-  Aplikacija instalirana na USB uređaj ne može se pokrenuti na računalu ili drugom televizoru.

Pokretanje aplikacije


Možete pokrenuti aplikaciju odabranu iz opcije **Preuzeta aplikacija**.

Ikone u nastavku prikazat će se unutar odabranih aplikacija i označit će sljedeće:

-  : Aplikacija je instalirana na USB uređaju.
-  : Aplikacija ima lozinku.
-  : Aplikacija se mora ažurirati.
-  : Aplikacija podržava funkciju zrcaljenja.

Upravljanje kupljenim ili instaliranim aplikacijama

Odaberite  **Postavke** u **APPS**. Možete upravljati instaliranim aplikacijama.

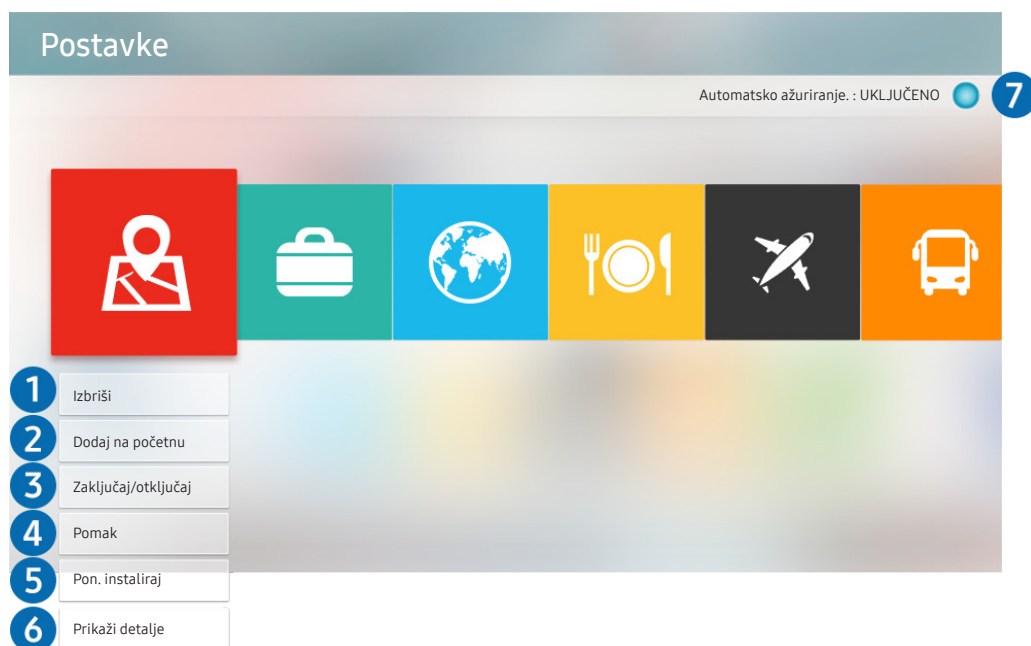

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Uklanjanje aplikacije

1. Premjestite fokus na aplikaciju koju želite izbrisati.
2. Odaberite opciju **Izbriši**.
3. Odabrana aplikacija je izbrisana.

 Provjerite jesu li se prilikom uklanjanja aplikacije uklonili i podaci povezani s aplikacijom.

 Standardne se aplikacije ne mogu deinstalirati.

2 Dodavanje aplikacija u opciji Prvi zaslon

1. Premjestite fokus na aplikaciju koju želite dodati.
2. Odaberite opciju **Dodaj na početnu**.
3. Kada se pojavi početni zaslon, pomaknite odabranu aplikaciju na željeno mjesto.
4. Pritisnite gumb Odaberi.
5. Odabrana aplikacija dodaje se u opciji Prvi zaslon.

3 Zaključavanje i otključavanje aplikacija

1. Premjestite fokus na aplikaciju koju želite zaključati ili otključati.
2. Odaberite opciju **Zaključaj/otključaj**.
3. Odabrana aplikacija je zaključana ili otključana.

 Za zaključavanje ili otključavanje aplikacije unesite PIN kod. Zadani PIN kod je "0000" (za Francusku i Italiju: "1111"). PIN možete postaviti u opciji  >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Promjena PIN-a**.

4 Premještanje aplikacija

1. Premjestite fokus na aplikaciju koju želite premjestiti.
2. Odaberite opciju **Pomak**.
3. Premjestite odabranu aplikaciju na željenu lokaciju.
4. Pritisnite gumb Odaberi.
5. Odabrana aplikacija je pomaknuta.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

5 Ponovno instaliranje aplikacije

1. Premjestite fokus na aplikaciju koju želite ponovno instalirati.
2. Odaberite opciju **Pon. instaliraj**.
3. Započinje ponovna instalacija.

6 Provjera detaljnih informacija aplikacije

1. Premjestite fokus na aplikaciju koju želite provjeriti.
2. Odaberite opciju **Prikaži detalje**.
3. Prikazat će se zaslon s informacijama o aplikaciji.

7 Automatsko ažuriranje aplikacija

Instalirane aplikacije mogu se automatski ažurirati. Ako ne želite automatsko ažuriranje aplikacija, postavite opciju **Automatsko ažuriranje** na **ISKLJUČENO**.

 Automatsko ažuriranje omogućeno je samo kada je televizor povezan s internetom.


Ocjenjivanje aplikacija

Aplikaciju možete ocijeniti na zaslonu s detaljnim informacijama.

Korištenje aplikacije Galerija

Prikaz fotografija i videozapisa sinkroniziranih s uslugom Samsung Cloud.

 > Galerija

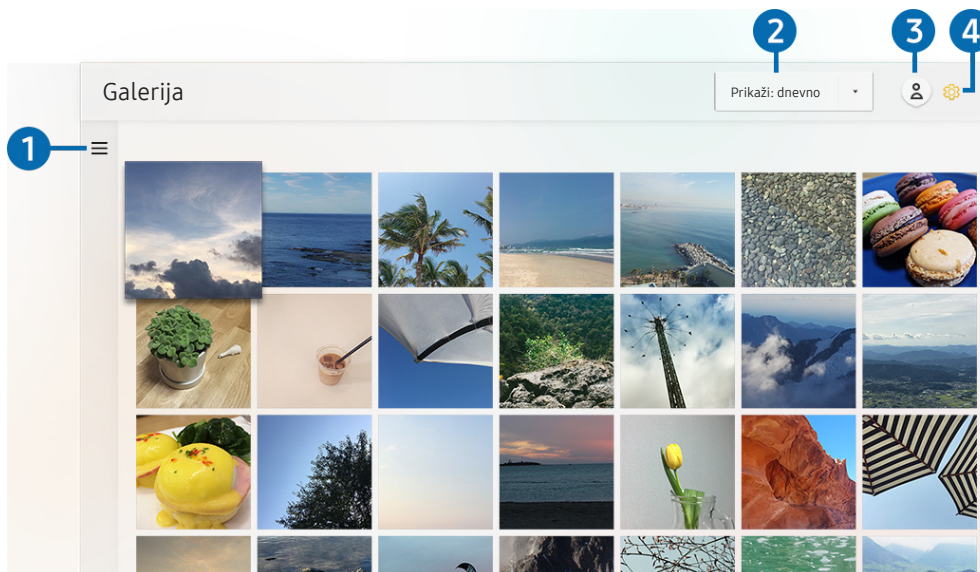

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Možete uživati u raznim sadržajima sinkroniziranim s mobilnim uređajem koji podržava uslugu Samsung Cloud. Dostupne vrste sadržaja su fotografije, videozapisi, priče i drugi sadržaji koji se dijele putem vaših grupa.

Ako ste dijelili sadržaj iz svojih grupa, možete im pristupiti u obavijestima.

 Za korištenje aplikacije **Galerija** morate biti prijavljeni u Samsung račun.

1 ≡ Otvaranje kategorije

Pomaknite se do ≡ pri vrhu na lijevoj strani zaslona pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču kako biste po kategorijama pregledali sadržaj sinkroniziran s uslugom Samsung Cloud.

2 Prikaži: dnevno / Prikaži: mjesečno

Posložite sadržaj po danu ili mjesecu.

3 Prijava

Idite na zaslon **Samsung račun** kako biste izradili novi račun ili se prijavite u svoj račun.


4 Postavke za Gallery

Ograničite pristup aplikaciji **Galerija** kako biste zaštitili privatnost ili pogledajte korisnički ugovor i pravila o privatnosti.

Korištenje aplikacije Univerzalni vodič

Potražite i gledajte sadržaj kao što su TV emisije, drame, filmovi i sportski događaji.

 >  Univerzalni vodič

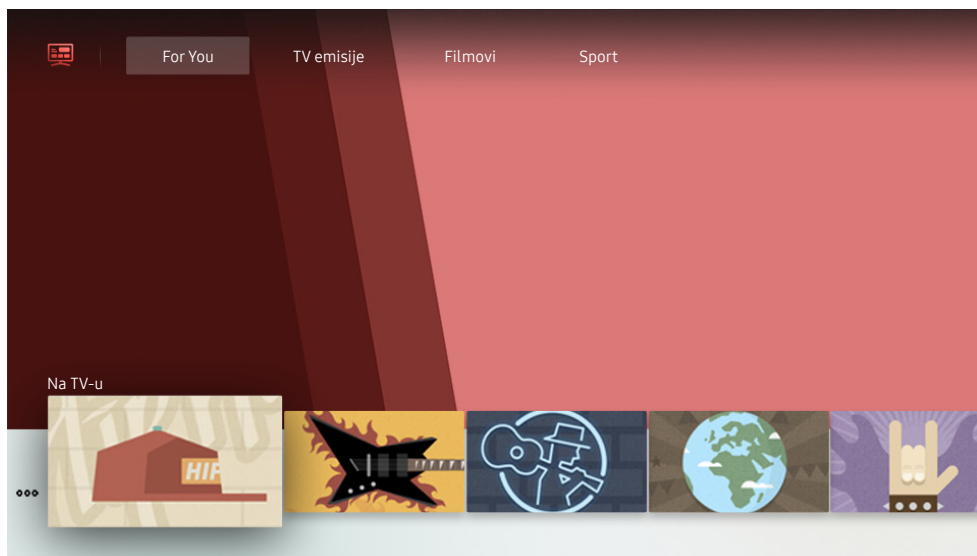

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Univerzalni vodič aplikacija je koja omogućuje pretraživanje i gledanje različitih sadržaja kao što su TV emisije, serije i filmovi na jednom mjestu. **Univerzalni vodič** može preporučiti sadržaj prilagođen vašim preferencama i obavijestiti vas o novim serijama.


Tu značajku možete na mobilnom uređaju koristiti uz aplikaciju Samsung SmartThings.

-  Kako biste uživali u sadržaju ovih aplikacija na televizoru, morate ih instalirati na televizor.
-  Kada gledate plaćeni sadržaj, možda ćete ga morati platiti putem njihove povezane aplikacije.
-  Neki sadržaj može biti ograničen ovisno o mrežnim uvjetima i pretplati na kanale koji zahtijevaju plaćanje.
-  Roditeljski je nadzor neophodan kada djeca upotrebljavaju ovu uslugu.
-  Slike će možda izgledati mutno, ovisno o okolnostima rada davatelja usluga.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje aplikacije SmartThings

Pratite i konfigurirajte pametne uređaje koje ste povezali s uslugom SmartThings.

 > SmartThings

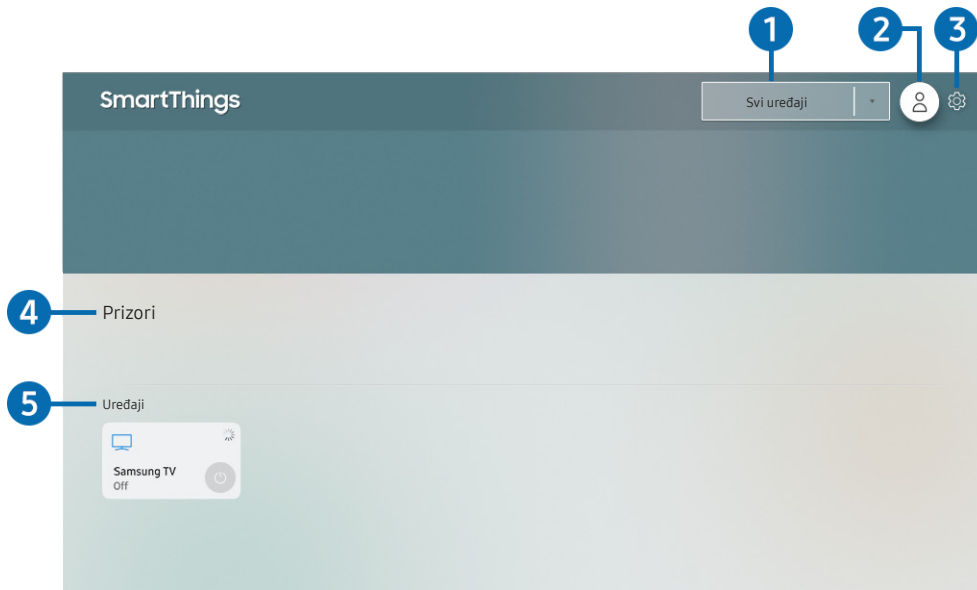

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Na televizoru možete putem aplikacije SmartThings pratiti i konfigurirati pametne uređaje koje ste povezali s uslugom SmartThings. Možete primiti obavijesti o statusima pametnih uređaja.

 Za korištenje ove funkcije morate se prijaviti na Samsung račun.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

1 Popis za odabir lokacija

Pritisnite gumb Odaberi kako biste otkrili sve povezane uređaje ili uređaje specifične za lokaciju.

2 Prijava

Idite na zaslon [Samsung račun](#) kako biste izradili novi račun ili se prijavite u svoj račun.

3 Postavke

Uključite ili isključite obavijesti za povezane pametne uređaje.

4 Prizori

Upravlajte većim brojem uređaja jednom naredbom nakon postavljanja scena putem aplikacije SmartThings na mobilnom uređaju.

 Funkcija Prizori dostupna je samo na povezanom pametnom uređaju.

5 Popis uređaja

Pregledajte popis povezanih pametnih uređaja i njihove statuse.

Novi uređaj možete dodati s pomoću aplikacije SmartThings na mobilnom uređaju. Dodatne detalje potražite u korisničkom priručniku aplikacije SmartThings na mobilnom uređaju.

Korištenje funkcije e-Manual

Provjerite i pročitajte priručnik ugrađen u televizor.

Pokretanje opcije e-Manual

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Otvori e-Manual](#)

Možete pregledati ugrađeni e-Manual koji sadrži informacije o glavnim značajkama televizora.

 Umjesto toga možete preuzeti kopiju priručnika e-Manual s web-mjesta tvrtke Samsung.

 Riječi označene plavom bojom (npr. [Način prikazivanja slike](#)) označavaju stavku izbornika.

Korištenje gumba u e-Manual

- 🔍 (**Pretraž.**): Odaberite stavku među rezultatima pretraživanja za učitavanje odgovarajuće stranice.
- A-Z (**Indeks**): Odaberite ključnu riječ kako biste došli do relevantne stranice.
- 📖 (Izbornici se možda neće prikazati ovisno o zemljopisnom području).
- ↻ (**Nedavno prikazano**): Odaberite temu s popisa nedavno pregledanih tema.
- 📄 (**Pokušajte**): Omogućuje trenutni pristup odgovarajućoj stavci izbornika i isprobavanje značajke.
- 🔗 (**Veza**): Odmah pristupite podvučenoj temi koja se spominje na stranici u e-Manual.

✎ Nekim zaslonima nije moguće pristupiti iz opcije e-Manual.

Korištenje funkcije Internet

Na televizoru možete pretraživati Internet.

> Internet

Ako pokrenete opciju **Internet** moći ćete pregledati nedavno pregledana web-mjesta ili najnovije preporuke. Kada odaberete željeno web-mjesto, možete mu izravno pristupiti.

✎ **Internet** možete jednostavnije koristiti nakon povezivanja tipkovnice i miša.

✎ Možete se kretati po web-stranicama koristeći plohu za usmjeravanje.


✎ Web-stranice mogu se razlikovati od one na računalu.

✎ Prije upotrebe **Internet**, pogledajte odjeljak „Pročitajte prije korištenja značajke Internet”.

Reprodukcija slika/videozapisa/glazbe

Možete reproducirati sadržaj pohranjen na televizoru, USB uređajima, mobilnim uređajima, fotoaparatom, računalima itd.

 >  **Izvor** > Povezani uređaj **Pokušajte**

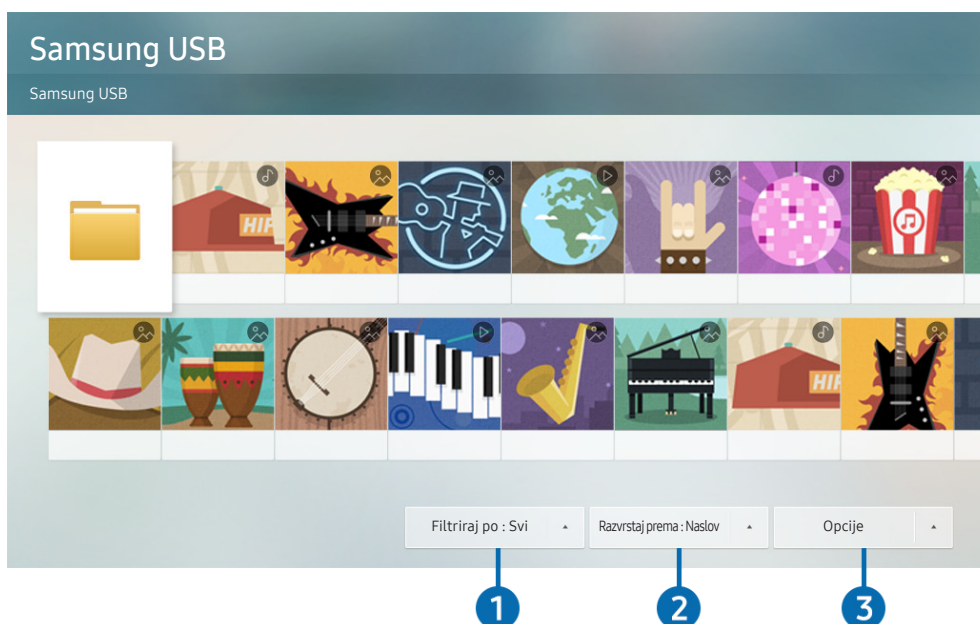

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Na televizoru možete reproducirati multimedijски sadržaj pohranjen na uređajima za pohranu kao što su USB uređaji, mobilni uređaji i fotoaparati.

 Multimedijски sadržaj ne možete reproducirati ako televizor ne podržava sadržaj ili uređaj za pohranu. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Pročitajte prije reprodukcije datoteka s fotografijama, videozapisima ili glazbom](#)".

 Prije priključivanja USB uređaja napravite sigurnosnu kopiju važnih datoteka. Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za oštećene ili izgubljene datoteke.

Sljedeće funkcije možete koristiti na zaslonu za popis medijskog sadržaja uređaja za pohranu.

1 Filtriraj po

Filtrira multimedijски sadržaj prema vrsti medija

2 Razvrstaj prema

Razvrstavanje popis sadržaja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o vrsti vanjskog uređaja.

3 Opcije

Brisanje ili reprodukcija odabranog multimedijskog sadržaja s popisa multimedijskog sadržaja. Kada odaberete [Osvježi](#), ponovno se učitava sadržaj popisa.

 Možete izbrisati samo snimljeni sadržaj. Za brisanje sadržaja promijenite opciju [Filtriraj po](#) u [Snimljeno](#).

Reprodukcija multimedijskih sadržaja

Reprodukcija multimedijskog sadržaja na računalu ili mobilnom uređaju

1. Odabir uređaja s multimedijским sadržajima na zaslonu  >  [Izvor](#). Pojavljuje se popis sadržaja medija u uređaju.
2. Odaberite stavku multimedijskog sadržaja s popisa.
3. Sadržaj će se reproducirati.

 Dodatne informacije o gumbima potražite u odjeljku "[Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije multimedijskih sadržaja](#)".

 Sadržaj se možda ne može reproducirati, ovisno o vrsti kodiranja ili formatu datoteke. Nadalje, nekoliko funkcija možda je ograničeno.

 Sadržaj na uređajima koji su povezani s televizorom putem vaše mreže možda se neće reproducirati ispravno zbog problema s mrežnom komunikacijom. U tom slučaju upotrijebite USB uređaj.

 Dodatne informacije o povezivanju s mobilnim uređajem potražite u odjeljku "[Povezivanje vašeg Mobilni uređaj](#)".

Reprodukcija multimedijiskog sadržaja na USB uređaju

1. Povežite USB uređaj na USB priključak. Kada se pojavi skočna poruka na zaslonu, odaberite [Pregledaj](#) kako biste se lako prebacili na multimedijски sadržaj koji je pohranjen na uređaju.
2. Odaberite stavku sadržaja za reproduciranje s popisa.
3. Sadržaj će se reproducirati.

Slušanje zvuka s mobilnog uređaja putem zvučnika na televizoru uz upotrebu značajke Sound Mirroring

1. Pronađite i povežite se s televizorom iz popisa Bluetooth uređaja (📶) na mobilnom uređaju.
2. Reproducirajte medijski sadržaj koji želite na mobilnom uređaju.
3. Uživajte u zvuku s mobilnog uređaja putem zvučnika na televizoru.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Ako su televizor i zvučna traka povezani bežično, operacija može biti ograničena.

Korištenje funkcije Glasovna interakcija

Izgovorite riječi u mikrofonski na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač kako biste upravljali televizorom.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.


 Podržani jezik može se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.

Pokretanje funkcije Glasovna interakcija


Pritisnite i držite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb . Televizor prepoznaje glasovne naredbe.

Da biste pregledali vodič [Glasovna interakcija](#) jednom pritisnite gumb .

- Kada prvi put pritisnete gumb  pojavljuje se gumb [Using Voice Interaction](#) na dnu zaslona. Pritisnite gumb [Odaberi](#). Pojavljuje se skočni prozor za [Using Voice Interaction](#) i vodič za korištenje funkcije [Glasovna interakcija](#).
- Kada pritisnete gumb  na dnu zaslona se pojavljuje gumb za [Enter Voice Command Guide](#). Pritisnite gumb [Odaberi](#) kako biste prešli na zaslon [Voice Command Guide](#).

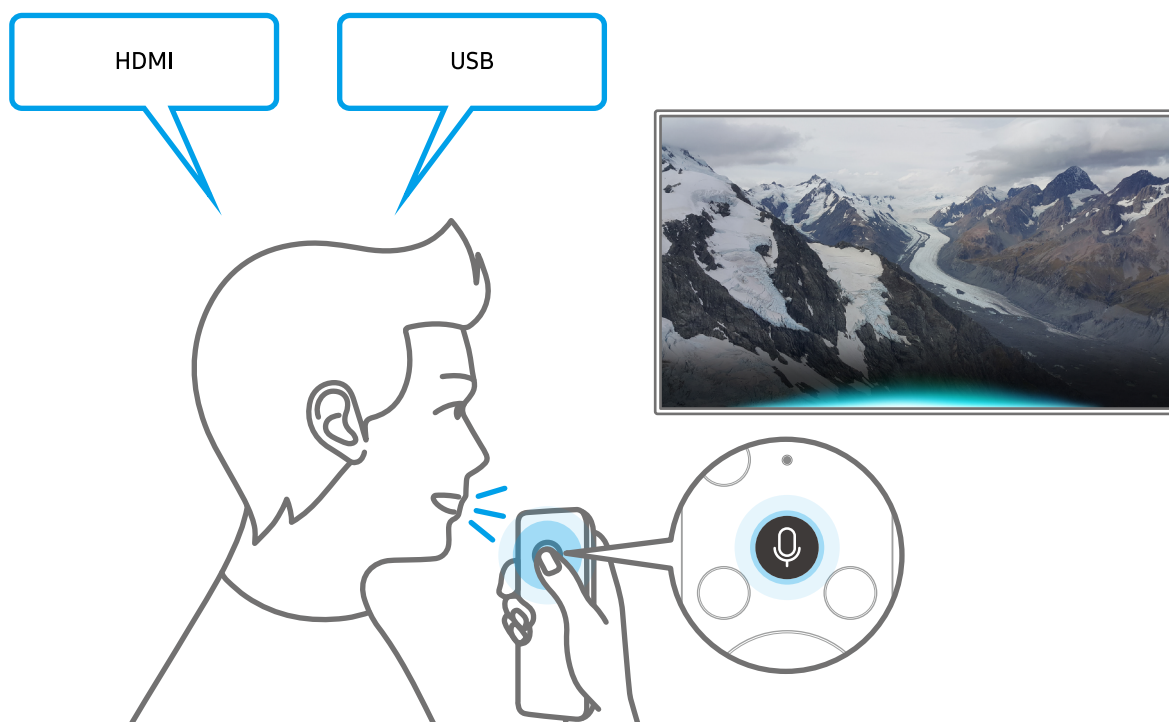

Upoznavanje s funkcijom Voice Command Guide

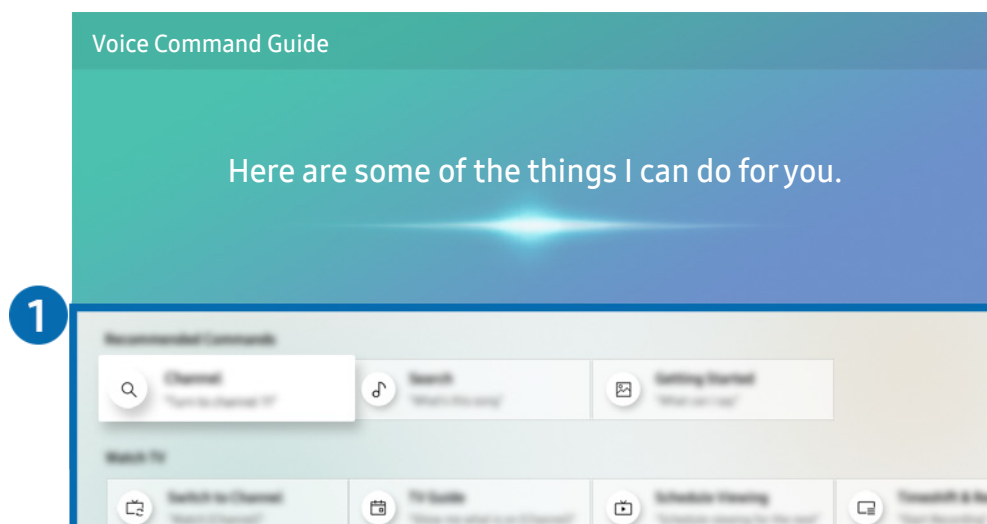

Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Voice Command Guide

Možete naučiti glasovne naredbe kako biste mogli koristiti funkciju [Glasovna interakcija](#) u raznim situacijama. Pomoću gumba za usmjeravanje pomaknite se do željene naredbe te zatim pritisnite gumb Odaberi. Možete koristiti različite glasovne naredbe za rukovanje televizorom.



Za prikaz vodiča za funkciju [Glasovna interakcija](#) pomoću gumba za usmjeravanje pomaknite se do dna, a zatim odaberite izbornik [Prikaz vodiča](#).

Pročitajte prije korištenja značajke Glasovna interakcija

Mjere opreza za funkciju Glasovna interakcija

- Podržani jezici i značajke interakcije glasova mogu se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.
- Ako se postavljeni jezik razlikuje od jezika u vašoj državi, neke značajke nisu dostupne.
- Funkcija [Glasovna interakcija](#) dostupna je samo kada je televizor povezan s internetom.
- Čak i ako je televizor povezan s internetom, možda neće biti odgovora zbog pogreške poslužitelja za [Glasovna interakcija](#).
- Ako se funkcija [Glasovna interakcija](#) ažurira, postojeće radne specifikacije možda će se promijeniti.
- Funkcija [Glasovna interakcija](#) dostupna je samo na televizorima koji je podržavaju i isporučuje se s daljinskim upravljačima koji imaju zvučnik.
- Simboli, uključujući "-" i posebne znakove, nisu podržani. U skladu s time, ako riječ ili rečenica sadrže brođane vrijednosti ili simbole, funkcija možda neće pravilno raditi.
- Rezultati pretraživanja možda neće pružiti potpune rezultate.
- Možda će se od vas tražiti da platite neke aplikacije. Slijedom toga možda ćete naići na zahtjev za uslugu ili ugovor.
- Kako biste promijenili trenutni kanal izgovaranjem naziva kanala kao glasovnih naredbi, morate dovršiti postavku [Postavljanje davatelja usluga](#). Ako opcija [Postavljanje davatelja usluga](#) nije dovršena, dovršite je pomoću sljedećeg izbornika.
 -  >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Pokreni postavljanje](#) [Pokušajte](#)
- Kako biste koristili funkciju glasovnog unosa teksta i funkciju pretraživanja Smart Search, morate pristati na odredbe koje omogućuju trećim stranama prikupljanje i korištenje vaših glasovnih podataka.
- Za korištenje funkcije [Glasovna interakcija](#) morate:
 - Prihvaćanje uvjeta korištenja usluge Smart Hub
 - Prihvatite smjernice povezane s prikupljanjem i korištenjem osobnih podataka za uslugu Smart Hub.
 - Pristati na prikupljanje i korištenje osobnih podataka za uslugu povezanu s glasovnom interakcijom.

Uvjeti za korištenje funkcije Glasovna interakcija

- Stopa glasovne interakcije razlikuje se ovisno o glasnoći/boji, izgovoru i zvučnoj okolini (zvuk televizora i buka okoline).
- Optimalna glasnoća za glasovne naredbe je između 75 i 80 dB.

Gledanje televizijskog sadržaja


Tijekom gledanja televizora možete koristiti praktične značajke. Osim toga, možete uređivati popise kanala ili izrađivati popise omiljenih kanala.

Brzi pregled informacija o digitalnom emitiranju

Pogledajte pregled rasporeda svakog programa.

Korištenje vodiča

 > [Live TV](#) > [Vodič](#) Pokušajte

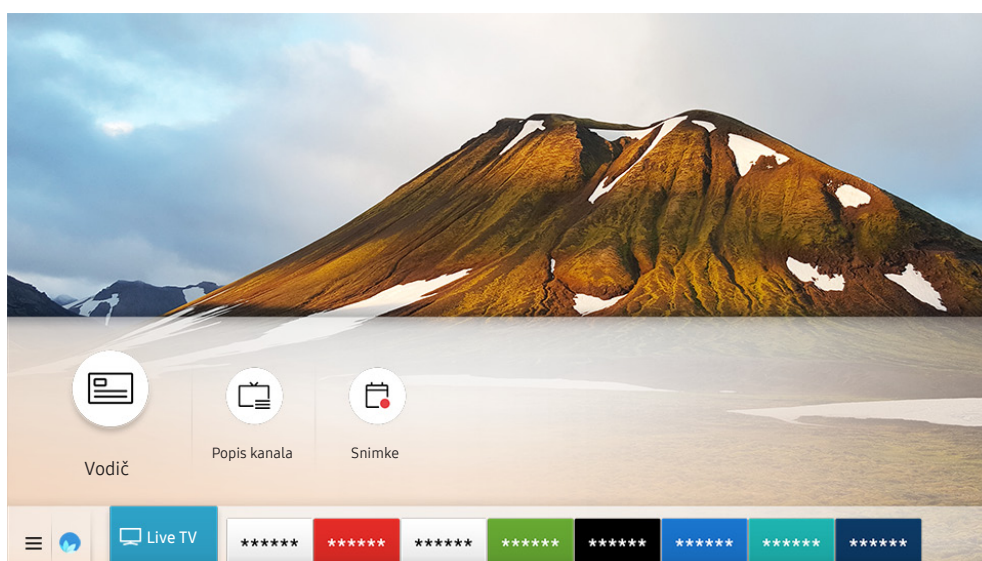

 Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

U opciji [Vodič](#) možete vidjeti dnevni raspored programa svake mreže, pogledati informacije o programu, odabrati program za gledanje i postaviti raspored gledanja ili snimanje.

 Opcija [Vodič](#) pojavljuje se i ako pritisnete gumb CH dok gledate televizor.

 Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite gumb GUIDE.

 Kako biste vidjeli informacije o analognim kanalima i koristili funkcije analognih kanala u opciji [Vodič](#), morate dovršiti postavljanje davatelja usluga u početnom postavljanju.

 Za prikaz opcije [Vodič](#) najprije morate postaviti sat televizora ([Home](#) > [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Vrijeme](#) > [Sat](#)).

Za pokretanje funkcija Zakazano prikazivanje, Zakazano snimanje i drugih funkcija za program koji je naveden u opciji **Vodič** najprije pomaknite pokazivač na funkciju te zatim pritisnite i držite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču kako biste se koristili sljedećim funkcijama:

- **Snimaj**: Možete snimati program koji trenutno gledate ili program na drugom kanalu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Raspored gledanja**: možete zakazati gledanje zakazanog emitiranog programa.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije o opciji **Raspored gledanja** potražite u odjeljku „Postavljanje opcije Raspored gledanja”.

- **Raspored snimanja**: možete zakazati snimanje zakazanog emitiranog programa.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije o snimanju ili značajki **Raspored snimanja** potražite u odjeljku „Snimanje programa”.

- **Uredi vrijeme snimanja**: možete promijeniti vrijeme početka i vrijeme završetka snimanja zakazanog programa.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Zaust.**: možete zaustaviti snimanje koje je trenutno aktivno.

- **Otkazi zakazano prikazivanje / Otkazi zakazano snimanje**: možete otkazati zakazano gledanje i snimanje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Prikaži detalje**: možete pregledati detaljne informacije o odabranom programu. Informacije se mogu razlikovati ovisno o emitiranom signalu. Ako programu nisu dodane informacije, neće se prikazati ništa.

Prelazak do zaslona **Filtar kanala** ili **Upravitelj rasporeda**: Pritisnite gumb  ili . (Ako je gumb daljinskog upravljača , pritisnite ga dvaput.)

- **Filtar kanala**: Možete prikazati kanale i programe razvrstane prema vrstama u izborniku **Popis kanala**.

- **Upravitelj rasporeda**: Prikazat će se zaslon **Upravitelj rasporeda** ili **Upravitelj snimanja i rasporeda**.

- **Vrsta antene**: Signal možete promijeniti na primanje.

 Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom emitiranom signalu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Snimanje programa

Trenutačne ili nadolazeće programe možete snimiti pomoću USB uređaja umjesto videosnimača.

-  Pročitajte sve mjere opreza prije korištenja značajke snimanja. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Prije korištenja funkcija Snimanje i Timeshift](#)".
-  Snimati možete samo programe koji se primaju putem antene.
-  Ikona  pojavljuje se pored programa i kanala koji su zakazani za snimanje.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Ako otvorite  > [Live TV](#) dok nije povezan USB uređaj, zaslon [Upravitelj rasporeda](#) prikazuje se umjesto zaslona [Snimke](#).

Snimanje programa

Korištenje opcija za trenutno snimanje i raspored snimanja na zaslonu vodiča

- **Trenutno snimanje**
Odaberite program u živo iz opcije [Vodič](#), pritisnite i držite gumb Odaberi, zatim odaberite [Snimaj](#) sa skočnog izbornika kako biste odmah započeli snimati.
- **Raspored snimanja**
Odaberite program koji je zakazan za emitiranje, pritisnite gumb Odaberi, a zatim odaberite [Raspored snimanja](#) kako biste postavili raspored snimanja zakazanog programa.

Korištenje opcija za trenutno snimanje i raspored snimanja za vrijeme gledanja programa

- **Trenutno snimanje**
Ako odaberete opciju [Snimaj](#) nakon što pritisnete gumb  ili , a zatim gumb Odaberi dok gledate emitiranje, snimanje će započeti.
- **Raspored snimanja**
Pritisnite gumb Odaberi tijekom gledanja programa kako bi se prikazao prozor s informacijama o programu. Pomoću gumba za usmjeravanje ulijevo ili udesno odaberite zakazani program. Pritisnite gumb Odaberi, a zatim odaberite [Raspored snimanja](#) kako biste postavili raspored snimanja zakazanog programa.

Zakazivanje snimanja videozapisa nakon unosa datuma i vremena

 > [Live TV](#) > [Upravitelj rasporeda](#) ili [Snimke](#) > [Rasporedi](#) > [Dodaj snimanje](#)

Kako biste zakazali snimanje, postavite vrijednosti za opcije [Antena](#), [Kanal](#), [Ponovi](#), [Datum](#), [Vrijeme početka](#), i [Vrijeme završetka](#) za emitirani program koji će se snimati, a zatim odaberite [Spremi](#).

 Provjerite trenutno vrijeme u opciji  >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Vrijeme](#) > [Sat](#).

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Upravljanje popisom rasporeda snimanja

 > [Live TV](#) > [Upravitelj rasporeda](#) ili [Snimke](#) > [Rasporedi](#)

Možete promijeniti informacije o zakazanom snimanju ili otkazati zakazano snimanje.

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

 Možete zakazati do 30 snimki ili gledanja odjedanput pomoću funkcija [Raspored snimanja](#) i [Raspored gledanja](#).

Postavljanje vremena rasporeda snimanja

 > [Live TV](#) > [Upravitelj rasporeda](#) ili [Snimke](#) > [Rasporedi](#) > [Uredi](#)

Možete postaviti vrijeme početka i vrijeme završetka za raspored snimanja. Možete postaviti vrijeme početka do 10 minuta prije početka programa i vrijeme završetka do 10 minuta nakon završetka programa.

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Otkazivanje zakazanog snimanja

 > [Live TV](#) > [Upravitelj rasporeda](#) ili [Snimke](#) > [Rasporedi](#) > [Izbriši](#)

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Provjera zakazanih snimanja

 > [Live TV](#) > [Upravitelj rasporeda](#) ili [Snimke](#) > [Rasporedi](#) > [Prikaži detalje](#)

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Gledanje snimljenih programa

 > [Live TV](#) > [Upravitelj rasporeda](#) ili [Snimke](#) > [Snimke](#)

Odaberite datoteku koja sadrži snimljeni zapis s popisa. Datoteka će se reproducirati.

 Gumbi koji se prikazuju razlikuju se ovisno o datoteci koja se reproducira. Dodatne informacije o gumbima za upravljanje potražite u odjeljku "[Dostupni gumbi i funkcije tijekom snimanja programa ili korištenja funkcije Timeshift](#)".

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Postavljanje rasporeda početka snimanja

 > [Live TV](#) > [Upravitelj rasporeda](#) ili [Snimke](#) > [Postavke](#)

- **Rano pokretanje snimanja:** Možete postaviti vrijeme za početak snimanja ranije od vremena početka emitiranja u programskom vodiču.
- **Nastavak snimanja nakon:** Možete odrediti vrijeme za kraj snimanja kasnije od vremena završetka emitiranja u programskom vodiču.
- **Podaci o simbolu:** Pružite korisnicima informacije o simbolu i objašnjenje o ikoni koja se koristi u upravitelju rasporeda.

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Postavljanje opcije Raspored gledanja

Konfigurirajte televizor tako da prikazuje određeni kanal ili program u određeno vrijeme i na određeni datum.

 Ikona  pojavljuje se pokraj programa koji su konfigurirani za funkciju rasporeda gledanja.

 Za postavljanje rasporeda gledanja najprije morate postaviti sat televizora ( >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Vrijeme](#) > [Sat](#)).

Postavljanje funkcije rasporeda gledanja za kanal

Korištenje opcije rasporeda gledanja na zaslonu vodiča

Na zaslonu opcije [Vodič](#) odaberite program koji želite gledati, pritisnite gumb Odaberi, a zatim pritisnite [Raspored gledanja](#) na skočnom izborniku koji se prikazuje.

Korištenje opcije rasporeda gledanja u prozoru s informacijama o programu

Pritisnite gumb **Odaberi** dok gledate televizijski sadržaj. Prikazat će se prozor s informacijama o programu. Odaberite program koji će se emitirati koristeći lijevi ili desni gumb za usmjeravanje. Pritisnite i držite gumb **Odaberi**, a zatim odaberite **Raspored gledanja** kako biste zakazali gledanje tog programa.

Korištenje rasporeda gledanja kako biste gledali programe u određeno vrijeme i na određeni dan

 > **Live TV** > **Upravitelj rasporeda** ili **Snimke** > **Rasporedi** > **Dodaj prikazivanje**

Kako biste zakazali gledanje, postavite vrijednosti za **Antena**, **Kanal**, **Ponovi**, **Datum** i **Vrijeme početka** emitiranog programa koji želite snimiti, a zatim odaberite **Spremi**.

Provjerite trenutno vrijeme u opciji  >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Vrijeme** > **Sat**.

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Uređivanje značajke Schedule viewing (Raspored gledanja)

 > **Live TV** > **Upravitelj rasporeda** ili **Snimke** > **Rasporedi**

 Možete postaviti najviše 30 unosa za **Raspored gledanja** i **Raspored snimanja**.

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Postavljanje vremena za raspored gledanja

 > **Live TV** > **Upravitelj rasporeda** ili **Snimke** > **Rasporedi** > **Uredi**

Možete postaviti vrijeme početka rasporeda gledanja. Ako odaberete program iz opcije **Vodič**, opcija **Vrijeme početka** može se postaviti 10 minuta prije programa.

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Otkazivanje rasporeda gledanja

 > **Live TV** > **Upravitelj rasporeda** ili **Snimke** > **Rasporedi** > **Izbriši**

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Provjera zakazanog prikazivanja

 > **Live TV** > **Upravitelj rasporeda** ili **Snimke** > **Rasporedi** > **Prikaži detalje**

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Korištenje funkcije Timeshift

Reprodukcija, pauziranje ili premotavanje televizijskog programa.

Možete pauzirati i premotati televizijski program uživo pomoću funkcije **Timeshift**. Aktiviranje ove funkcije onemogućuje funkciju **Emitiranje**. [Pokušajte](#)

Kako biste aktivirali funkciju **Timeshift** dok gledate televizijski sadržaj, pritisnite gumb  ili , pritisnite gumb Odaberi, a zatim odaberite **Timeshift** ili pritisnite gumb .

-  Kada je aktivna funkcija **Timeshift**, neke funkcije nisu dostupne u opciji  >  **Postavke** > **Emitiranje**.
-  Za korištenje funkcije Timeshift morate povezati USB uređaj kako biste snimali.
-  Pročitajte sve mjere opreza prije korištenja funkcije Timeshift. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Prije korištenja funkcija Snimanje i Timeshift](#)".
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Dostupni gumbi i funkcije tijekom snimanja programa ili korištenja funkcije Timeshift

Pregledajte dostupne gumbe i funkcije kako se koriste tijekom snimanja programa ili funkcije Timeshift.

-  Dostupni gumbi i funkcije mogu se razlikovati ovisno o funkcijama.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Kada pritisnete gumb za usmjeravanje prema dolje pojavljuje se traka za upravljanje te su dostupne sljedeće opcije:

- **Uredi vrijeme snimanja**

Možete postaviti razdoblje snimanja programa.

-  Ova je funkcija dostupna samo tijekom snimanja programa.

- **Snimaj**

S funkcije Timeshift prelazite na funkciju snimanja. Prilikom prelaska na funkciju snimanja, u novo snimanje možete uvrstiti sadržaj snimljen pomoću funkcije Timeshift.

-  Ova je funkcija dostupna samo kada je aktivna funkcija Timeshift.

- **Idi na Live TV**

Odaberite kako biste se vratili na trenutne scene programa kada funkcija snimanja ili Timeshift reproducira prethodne scene.

- **Prekid snimanja / Zaustavi Timeshift**

Zaustavlja snimanje ili funkciju Timeshift.

- **Info**

Prikazuje se prozor s informacijama o programu na koji se odnosi funkcija snimanja ili Timeshift.

- **Pauza / Reproduciraj**

Kada je videozapis pauziran, možete koristiti sljedeće funkcije. Imajte na umu da, dok je video pauziran, televizor ne reproducira zvuk.

- **Sporo premotavanje unatrag** ili **Sporo premotavanje unaprijed**: Omogućuje sporu reprodukciju videozapisa (1/8, 1/4, 1/2) unatrag ili unaprijed odabirom opcije  ili . Opciju odaberite više puta kako biste povećali brzinu premotavanja unatrag ili unaprijed u sporom načinu rada do 3 puta. Za povratak na normalnu brzinu odaberite opciju .



Kada je aktivirana funkcija **Sporo premotavanje unatrag**, možete vidjeti razliku između trenutnog vremena snimanja i trenutnog vremena premotavanja unatrag.

- **Pomicanje unatrag / pomicanje unaprijed**

Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore kako biste fokus premjestili na traku za upravljanje reprodukcijom, a zatim odaberite gumb za usmjeravanje ulijevo ili udesno na traci za upravljanje reprodukcijom kako biste se pomaknuli 10 sekundi unatrag ili unaprijed na videozapisu.



Kada je aktivirana funkcija **Pomicanje unatrag**, možete vidjeti razliku između trenutnog vremena snimanja i trenutnog vremena premotavanja unatrag.

- **Premotaj unatrag / Premotaj unaprijed**



Ova funkcija nije dostupna tijekom gledanja programa koji se trenutačno emitira.

Korištenje funkcije Popis kanala

Promijenite kanal ili provjerite programe na drugim digitalnim kanalima.

> Live TV > Popis kanala

Pomoću opcije **Popis kanala** možete promijeniti kanal ili provjeriti programe na drugim digitalnim kanalima dok gledate televizijski sadržaj. Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite gumb CH LIST.

Zaslon **Popis kanala** sadrži sljedeće ikone:

-  : Omiljeni kanal
-  : Zaključani kanal.

Ako pritisnete desni gumb za usmjeravanje na zaslonu **Popis kanala**, možete upotrebljavati sljedeće funkcije:

- **Svi**

Prikaz kanala koji su automatski pretraženi.

- **TV PLUS**

Dok je televizor povezan s internetom u svakom trenutku možete gledati popularne programe ili istaknute dijelove za svaku temu pomoću virtualnog kanala. Kao i kod običnih kanala, televizor nudi dnevne rasporede programa za **TV PLUS**.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Favoriti**

Prikazuje popise od **Favoriti 1** do **Favoriti 5**.

- **Vrsta kanala**

Sortira popis tako da uključuje kanale određene vrste. Opcija **Vrsta kanala**, međutim, može se koristiti samo ako korišteni kanali sadrže informacije o vrsti.



Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom emitiranom signalu.

- **Poredak**

Razvrstava popis po kategoriji **Po broju** ili **Po nazivu**.



Ova opcija dostupna je samo na digitalnim kanalima i možda neće uvijek biti dostupna.

- **Antenska, Kabelska TV, ili Satelitski**

Omogućuje odabir između opcija **Antenska, Kabelska TV** i **Satelitski**.



Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom emitiranom signalu.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Uređivanje kanala

Uređivanje kanala pohranjenih na televizoru.

 > [Live TV](#) > [Popis kanala](#) > [Svi](#) > [Uredi kanale](#)

Ikone na zaslonu [Uredi kanale](#) označavaju sljedeće:

-  : Omiljeni kanal
-  : Zaključani kanal.

Uklanjanje registriranih kanala

Kako biste uklonili kanal, odaberite ga sa zaslona [Uredi kanale](#), a zatim odaberite [Izbriši](#). Uklonjeni kanali ne pojavljuju se u opciji [Popis kanala](#).

Uređivanje registriranih kanala

Sljedećim opcijama možete pristupiti tako da odaberete [Svi](#) > [Uredi kanale](#):

- Zaključavanje ili otključavanje kanala

Kada odaberete ciljani kanal [Uredi kanale](#), odaberite [Zaključaj](#) ili [Otključ..](#) Nakon toga je kanal zaključan ili otključan. Zaključani se kanal ne može gledati.

 Ako želite postaviti lozinku, postavite  >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Primijenite zaključavanje kanala](#) na [Uključeno](#).

 Dodatne informacije o postavljanju lozinke potražite u odjeljku "[Postavljanje lozinke](#)".

- Promjena naziva kanala

Kada odaberete kanal za promjenu u opciji [Uredi kanale](#), odaberite [Preimenuj kanal](#) kako biste promijenili naziv kanala.

 Ova funkcija dostupna je samo za odabrane kanale.

 Ova funkcija dostupna je samo za analognu emitiranje.

- [Promjena broja](#)

Kada odaberete kanal za promjenu u opciji [Uredi kanale](#), odaberite [Promjena broja](#) kako biste promijenili broj kanala.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Nakon promjene broja kanala informacije o kanalu neće se automatski ažurirati.

- **Vrati TV PLUS**

Možete ponovno pretražiti i pohraniti **TV PLUS** kanale koji se primaju putem antene.



Ako postoje **TV PLUS** kanali na televizoru nakon brisanja pohranjenih kanala, sustav će pohraniti novo pretražene kanale.



Ako je televizor pohranio **TV PLUS** kanale, opcija **Vrati TV PLUS** briše postojeći popis, a zatim pohranjuje novo pretražene kanale.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Stvaranje popisa vlastitih omiljenih kanala

Postavite često gledane kanale kao omiljene kanale.

Omiljeni kanali istaknuti su na zaslonima **Uredi kanale** i **Popis kanala** simbolom ♥. Možete stvoriti do pet popisa omiljenih sadržaja tako da vaši članovi obitelji mogu izraditi vlastiti popis osobnih omiljenih sadržaja.

Registriranje kanala kao omiljenog



> **Live TV** > **Popis kanala**

1. Pritisnite desni gumb za usmjeravanje na daljinskom upravljaču.
2. Odaberite opciju **Favoriti**.
3. Odaberite jedan od pet popisa favorita.
4. Prijedite na **Uredi omiljene**.
5. Odaberite kanal za dodavanje na popis favorita.
6. Odaberite ikonu .

Odabrani kanal registriran je na popisu favorita.

Gledanje i odabir kanala samo s popisa favorita



> **Live TV** > **Popis kanala**

1. Pritisnite desni gumb za usmjeravanje na daljinskom upravljaču.
2. Odaberite opciju **Favoriti**.
3. Odaberite željeni popis između pet popisa favorita na zaslonu.

Prikazuju se kanali na željenom popisu favorita.



Samo popisi favorita koji sadrže registrirane kanale moći će prikazati kanale.

Uređivanje popisa Favourites (Favoriti)

Koristite funkcije koje su dostupne dok gledate sadržaj na televizoru.

 > [Live TV](#) > [Popis kanala](#)

Kada pritisnete desni gumb za usmjeravanje na daljinskom upravljaču, odaberite [Favoriti](#) > [Favoriti 1 - Favoriti 5](#) > [Uredi omiljene](#). Prikazat će se zaslon [Uredi omiljene](#).

Dodavanje kanala na popis favorita

Odaberite kanale za dodavanje i odaberite ikonu . Odabrani kanali dodaju se na popis favorita.

Uklanjanje kanala s popisa favorita

Odaberite kanal na popisu omiljenih sadržaja i zatim odaberite ikonu .

Preuređivanje popisa favorita

Odaberite jedan ili više kanala, a zatim odaberite [Pr. redosljeda](#). Prikazat će se istaknuta opcija [Pr. redosljeda](#). Pritisnite gumbe za usmjeravanje prema gore/dolje kako biste kanalima odredili novo mjesto. Pritisnite gumb [Odaberi kako biste kanale postavili na njihovo novo mjesto](#).

Promjena naziva popisa favorita

Odaberite popis favorita čiji naziv želite promijeniti, a zatim odaberite [Preimenuj favorite](#). Pomoću tipkovnice na zaslonu unesite novi naziv, a zatim odaberite [Dovršeno](#).

Funkcije podrške za gledanje televizije

Koristite funkcije koje su podržane na digitalnim ili analognim kanalima.

Promjena emitiranog signala

 > [Live TV](#) > [Popis kanala](#)

Kada pritisnete gumb za usmjeravanje udesno na daljinskom upravljaču, a zatim pomaknete fokus na [Antenska](#) ili [Kabelska TV](#), pritisnite gumb Odaberi.

 Ovu funkciju ne morate koristiti ako je vaš televizor povezan s kabelskim ili satelitskim uređajem.

Pretraživanje dostupnih kanala

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > ([Postavke automatskog podešavanja](#)) > [Automatsko podešavanje](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Ako je televizor povezan s kabelskim ili satelitskim uređajem, ovo ne trebate raditi.

 Sustav DVB-T2 možda neće biti podržan ovisno o zemljopisnom području.

 Funkcija [Postavke automatskog podešavanja](#) možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Odabir opcije pretraživanja kabelske mreže

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > ([Postavke automatskog podešavanja](#)) > [Opcije pretraživanja kabelske mreže](#)

Postavlja dodatne opcije pretraživanja, poput frekvencije i brzine simbola kod pretraživanja u kabelskim mrežama.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Funkcija [Postavke automatskog podešavanja](#) možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Pretraživanje dostupnih kanala u stanju pripravnosti

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > ([Postavke automatskog podešavanja](#)) > [Automatsko podešavanje u stanju mirovanja](#)

Automatsko pretraživanje kanala dok je televizor u stanju pripravnosti.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Funkcija [Postavke automatskog podešavanja](#) možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Postavljanje funkcije Vremenski brojač za buđenje

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > **(Postavke automatskog podešavanja)** > **Vremenski brojač za buđenje**

Zakazivanje vremena uključivanja televizora i automatskog pretraživanja kanala.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



Funkcija **Postavke automatskog podešavanja** možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Provjera informacija o signalu digitalnih kanala i njegovoj jačini

 >  **Postavke** > **Podrška** > **Samodijagnoza** > **Informacije o signalu** **Pokušajte**



Ako je televizor priključen na odvojenu kućnu antenu, informacije o jačini signala možete iskoristiti za podešavanje jačeg signala i boljeg prijema kanala u visokoj rezoluciji.



Opcija **Informacije o signalu** dostupna je samo s digitalnim kanalima.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Ograničavanje gledanje na određene kanale

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > **Primijenite zaključavanje kanala** **Pokušajte**

Odabirom izbornika možete uključiti ili isključiti funkciju **Primijenite zaključavanje kanala**.

Korištenje usluge Označi kanale za odrasle

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > **Označi kanale za odrasle**

Omogućivanje ili onemogućivanje svih usluga za odrasle. Kada je funkcija onemogućena, usluge za odrasle nisu dostupne.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Odabir opcija zvuka emitiranja

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > **Dvostruki zvuk** **Pokušajte**

Postavite opcije zvuka za stereo i dvojezični emitirani sadržaj. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Podržane opcije zvuka analognog emitiranja".



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje usluge Zaključavanje neprikladnih programa

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > **Zaključavanje neprikladnih programa** Pokušajte

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Ova funkcija je korisna za kontroliranje sadržaja koji djeca gledaju na televizoru. Funkcija **Postavke za zaključavanje neprikladnih programa** međutim ne blokira programe koji dolaze s vanjskih izvora kao što su Blu-ray uređaji, DVD uređaji ili USB datoteke.

Svaki put kada pristupite funkciji **Postavke za zaključavanje neprikladnih programa** morate unijeti sigurnosni PIN kod. Morate unijeti PIN kod kako biste gledali blokirane programe. Zadani PIN kod je "0000" (za Francusku i Italiju: "1111"). Za izmjenu PIN koda idite do opcije  >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Promjena PIN-a**.

 Dodatne informacije o postavljanju lozinke potražite u odjeljku "Postavljanje lozinke".

 Opcija **Emitiranje** nije dostupna u načinu rada HDMI ili Komponenta.

 Funkcija **Zaključavanje neprikladnih programa** možda nije podržana, ovisno o ulaznom signalu.

Konfiguriranje naprednih postavki za emitirani sadržaj

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > **Stručne postavke** Pokušajte

Čitanje digitalnog teksta

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Digitalni tekst**

Ovu funkciju možete koristiti tijekom gledanja emitiranja koji uključuje tekst i multimedijalni sadržaj.

 Ova funkcija dostupna je samo u Velikoj Britaniji.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) međunarodni je standard za sustave za kodiranje podataka koji se koriste u multimedijima i hipermedijima. Ovo je viša razina od sustava MPEG koja obuhvaća hipermedije s povezivanjem podataka kao što su fotografije, informacije o znakovima, animacije, grafike i videodatoteke, kao i multimedijske podatke. MHEG je interakcijska tehnologija koju pokreće korisnik i primjenjuje se na različita područja, uključujući VOD (video na zahtjev), ITV (interaktivna televizija), EC (elektronička trgovina), obrazovanje na daljinu, telekonferencije, digitalne knjižnice i mrežne igre.

Odabir jezika zvuka emitiranja

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) > [Mogućnosti zvuka](#) [Pokušajte](#)

Ovo je jezik koji ćete čuti dok gledate televizijski sadržaj ako emitirani signal sadrži zvuk. [Mogućnosti zvuka](#) funkcionira drugačije za analogne i digitalne kanale.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Odabir jezika

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) > [Mogućnosti zvuka](#) > [Postavke za audio jezik](#)

Možete promijeniti jezik zvuka koji želite čuti.

 Dostupni jezici mogu se razlikovati, ovisno o emitiranom signalu.

Odabir formata zvuka

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) > [Mogućnosti zvuka](#) > [Audio format](#)

Možete promijeniti audioformat koji želite čuti.

 Podržani format zvuka može se razlikovati, ovisno o emitiranom programu.

 Ova opcija dostupna je samo za digitalne kanale.

Ručna prilagodba emitiranih signala

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) > [Ručno podešavanje](#) [Pokušajte](#)

Možete pretražiti sve kanale ručno i pohraniti pretražene kanale na televizor. Za zaustavljanje pretraživanja odaberite [Zaust.](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Prilagodba digitalnih kanala

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) > [Ručno podešavanje](#) > [Traženje digitalnog kanala](#)

Odaberite [Novi](#) > [Pretraž.](#) za automatsko pretraživanje digitalnih kanala i pohranu popisa pretraženih kanala na televizor.

Prilagodba analognih kanala

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Ručno podešavanje** > **Traženje analognog kanala**

Odaberite **Novi** i konfigurirajte **Program**, **Sustav boja**, **Sustav zvuka**, **Kanal** i **Pretraž.** za pretraživanje analognih kanala. Zatim odaberite **Pohrana** za pohranu pretraženih kanala na televizor.

 Ova funkcija dostupna je samo za analognu emitiranje.

Fino podešavanje analognih emitiranih sadržaja

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Fino ugađanje** **Pokušajte**

 Ova funkcija dostupna je samo za analognu emitiranje.

Premještanje popisa kanala

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Prenesi popis progr.**

Možete uvesti ili izvesti popis kanala na USB uređaj za pohranu. Za upotrebu ove funkcije neophodan je PIN.

- **Uvezi iz USB-a.:** uvozi popis kanala s USB memorije.
- **Izvezi na USB:** izvozi popis kanala spremljenog na televizoru na USB uređaj.

 Ova je funkcija dostupna kada je priključena USB memorija.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Omogućivanje/onemogućavanje opcije Uređivanje brojeva kanala

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Uredi broj kanala**

Koristite ovaj broj za promjenu kanala. Nakon promjene broja kanala informacije o kanalu neće se automatski ažurirati.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Brisanje profila CAM operatera

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Izbriši profil CAM operatera**

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Postavljanje satelitskog sustava

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) > [Satelitski sustav](#)

Možete konfigurirati skup postavki za satelitski prijemnik prije pretraživanja kanala.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Promjena jezika teleteksta

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) > [Postavke jezika teleteksta](#) > [Jezik teleteksta](#)

Možete postaviti ili promijeniti jezik teleteksta. Za gledanje emitiranja teleteksta na preferiranom jeziku odaberite jezik za korištenje u opciji [Primarni jezik teleteksta](#). Ako ovaj jezik nije podržan, emitiranje teleteksta možete gledati na sekundarnom preferiranom jeziku postavljenom u opciji [Sekundarni jezik teleteksta](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Prikaz izbornika TVkey sučelje

 >  [Postavke](#) > [Emitiranje](#) > [Stručne postavke](#) > [TVkey sučelje](#)

Prikažite informacije izbornika TVkey sučelja.

- [TVkey izbornik](#): Prikažite izbornik TVkey sučelja.
- [Vodič](#): Postavite vodič koji želite koristiti kada gledate uz TVkey.
- [Brisanje profila TVkey operatora](#): Prikažite popis TVkey operatora za brisanje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Prikaz izbornika uobičajenog sučelja

 >  **Postavke** > **Emitiranje** > **Uobičajeno sučelje**

Možete pregledavati informacije o uobičajenim sučeljima.

- **CI izbornik**

Ovim putem korisnik može birati s izbornika CAM uređaja. Odaberite CI izbornik na temelju izbornika PC kartice.

- **Informacije aplikacije**

Prikazuje informacije o CAM uređaju umetnutom u CI utor te o kartici CI ili CI+ CARD umetnutoj u CAM uređaj. CAM uređaj možete instalirati u bilo koje vrijeme, bio televizor uključen ili ne.

- **Upravitelj za CICAM PIN**

Upravlja PIN kodom za CICAM (Common Interface Common Access Module). Pohranite PIN kod ili promijenite pohranjeni PIN kod i zatim postavite druge opcije za PIN kod.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Dekoderski način**

- **Pretvorba CAM videozapisa**

Konfigurirajte postavku tako da se prekodiranje video kodeka s CAM uređaja izvršava automatski. Isključite je ako je ne želite koristiti.



Morate koristiti CAM uređaj koji podržava prekodiranje videokodeka.

Slika i Zvuk

Možete mijenjati postavke slike i zvuka prema vlastitim željama.

Prilagodba kvalitete slike

Promijenite opciju Način prikazivanja slike i prilagodite Stručne postavke.

Odabir načina rada slike

 >  **Postavke** > **Slika** > **Način prikazivanja slike** **Pokušajte**

Možete odabrati **Način prikazivanja slike** koji pruža najbolji doživljaj gledanja.

- **Dinamičan**
Slika postaje jasnija i svjetlija u svijetlom okruženju gledanja.
- **Standardno**
Zadani način rada prikladan za većinu uvjeta gledanja.
- **Prirodno**
Smanjuje naprezanje očiju za ugodnije iskustvo gledanja.
- **Film**
Prikladna je za gledanje televizijskog sadržaja ili filmova u tamnoj sobi.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Konfiguriranje naprednih postavki slike

 >  **Postavke** > **Slika** > **Stručne postavke** [Pokušajte](#)

Putem sljedećih funkcija možete konfigurirati postavke zaslona:

- **Pozadinsko osvjetljenje** [Pokušajte](#)
- **Svjetlina** [Pokušajte](#)
- **Kontrast** [Pokušajte](#)
- **Oštrina** [Pokušajte](#)
- **Boja** [Pokušajte](#)
- **Nijansa (Z/C)** [Pokušajte](#)
- **Primijenite postavke slike** [Pokušajte](#)
- **Čist digitalni prikaz** [Pokušajte](#)
- **Auto Motion Plus postavke** [Pokušajte](#)



Kada je opcija **LED za čiste pokrete** postavljena na **Uključeno**, zaslon se prikazuje tamnijim nego kad je postavljena na **Isključeno**.

- **Lokalno zatamnjivanje**



Kontrola svjetline pojedinih područja zaslona kako bi se automatski povećao kontrast.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Pojačivač kontrasta** [Pokušajte](#)
- **HDR+ način**

Automatski pruža najbolji HDR efekt koji se temelji na izvoru videozapisa.

Tehnologija HDR (High Dynamic Range) implementira slike videozapisa vrlo slične slikama koje vidi ljudsko oko uz preciznu prilagodbu kontrasta izvora.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- [Film način rada](#) [Pokušajte](#)



Ta je značajka dostupna samo kad je ulazni signal TV, AV, Komponenta (480i, 576i, 1080i) ili HDMI (1080i).

- [Ton boje](#) [Pokušajte](#)
- [Balans bijele boje](#) [Pokušajte](#)
- [Gama](#) [Pokušajte](#)
- [RGB Only Mode](#) [Pokušajte](#)
- [Postavke za područje boje](#) [Pokušajte](#)
- [Ponovno postavi sliku](#) [Pokušajte](#)

Postavljanje okruženja prikaza za vanjske uređaje

Možete optimizirati televizor za gledanje određenih formata videozapisa.

Igranje igara na optimiziranom zaslonu

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > ([Postavke načina igre](#)) > [Način igre](#)

Način rada za igru možete omogućiti kako biste optimizirali postavke televizora za igranje videoigara na igraćoj konzoli, kao što su PlayStation™ ili Xbox™.



Funkcija [Postavke načina igre](#) možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



Način rada za igru nije dostupan za uobičajeno gledanje televizije.



Zaslon može malo podrhtavati.



Kada je omogućen rad [Način igre](#), opcije [Način prikazivanja slike](#) i [Opcije zvuka](#) automatski se postavljaju na [Igra](#).



Kako biste na istom priključku koristili drugi vanjski uređaj, uklonite vezu igraće konzole, postavite [Način igre](#) na [Isključeno](#), a zatim na priključak priključite vanjski uređaj.

Konfiguriranje detalja načina rada za igre

Konfiguriranje opcije Motion Plus igre

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Postavke načina igre](#) > [Postavke funkcije Motion Plus igre](#)

Postavke opcije [Motion Plus igre](#) možete konfigurirati.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Postavljanje funkcije FreeSync

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Postavke načina igre](#) > [FreeSync](#)

Sada možete još više uživati u svojim igrama bez sjeckanja i preklapanja slike na zaslonu.

- Svakako postavite ovu značajku samo za vanjske uređaje koji podržavaju značajku FreeSync proizvođača AMD Radeon.
- Kako biste optimizirali okruženje za igru, postavite rezoluciju vanjskog uređaja na 1080 piksela na 120 Hz. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Podržane rezolucije za FreeSync](#)".

 Ako rezolucija nije podržana, može doći do smetnji u radu.

 Kada su opcije FreeSync postavljene ili kada se funkcija FreeSync upotrebljava za vanjski uređaj, zaslon može treperiti.

 Neznatne promjene u osvjetljenosti mogu se pojaviti tijekom rada funkcije FreeSync zbog varijacija u frekvenciji vanjskog uređaja.

 Prije igranja igre postavite [FreeSync](#) na [Osnovno](#) ili [Vrhunski](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Gledanje UHD videozapisa

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravljanje vanjskim uređajima** > **HDMI UHD Color** Pokušajte

Ako je s televizorom povezan vanjski UHD reproduktor, koristite funkciju HDMI UHD Color kako biste HDMI priključak televizora optimizirali za UHD 50P/60P signale.

-  Ako se prebacite na HDMI priključak s kojim želite koristiti funkciju **HDMI UHD Color** i pritisnete gumb Odaberi kako biste funkciju postavili na **Uključeno** zaslon televizora će treperiti.
-  HDMI veza s opcijom **HDMI UHD Color** postavljenom na **Isključeno** podržava ulazne signale do UHD 50P/60P 4:2:0, a HDMI veza s opcijom **HDMI UHD Color** postavljenom na **Uključeno** podržava ulazne signale do UHD 50P/60P 4:4:4 i 4:2:2. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Podržane rezolucije za UHD ulazne signale".
-  Kada televizor povezujete s vanjskim uređajem koji podržava samo frekvenciju UHD 24 ili 30 Hz ili bilo koju FHD frekvenciju, funkcija **HDMI UHD Color** možda neće biti dostupna. U tom slučaju funkciju **HDMI UHD Color** postavite na **Isključeno**.

Korištenje opcije HDMI razina crne

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravljanje vanjskim uređajima** > **HDMI crna** Pokušajte

Pomoću opcije HDMI crna podesite razinu crne boje, nizak kontrast i nejasne boje koje stvaraju vanjski uređaji povezani s televizorom putem HDMI kabela.

-  Ova je značajka dostupna samo kada je ulazni signal, povezan s televizorom putem HDMI priključka, postavljen na RGB444.

Funkcije slike

Konfiguriranje postavki slike televizora.

Gledanje s opcijom Slika u slici (PIP)

 >  **Postavke** > **Slika** > **PIP**

Tijekom gledanja videozapisa s vanjskog uređaja, kao što je Blu-ray reproduktor na glavnom zaslonu, možete gledati emitiranje televizijskih programa u prozoru slika u slici (PIP).

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Funkcija Slika u slici nije dostupna dok je aktivna opcija **Smart Hub**.
-  Igranje igre ili korištenje značajke za karaoke na glavnom zaslonu može uzrokovati lošiju kvalitetu slike u slici.
-  PIP funkcija dostupna je samo u sljedećim uvjetima: 1) Izvor glavnog zaslona je Komponenta ili HDMI veza. 2) Ulazna razlučivost manja je od razine FHD (puni HD).
-  Prozor PIP podržava samo digitalne kanale i ne podržava UHD kanale.

Promjena veličine slike

 >  **Postavke** > **Slika** > **Postavke veličine slike** > **Veličina slike** **Pokušajte**

Možete promijeniti veličinu slike prikazane na televizijskom zaslonu.

- **16 : 9 standardno**
- **prilagođen**
- **4:3**

 Podržane veličine slika razlikuju se, ovisno o ulaznom signalu. Dodatne informacije o podržanim veličinama slike potražite u odjeljku "Veličina slike i ulazni signali".

Automatska promjena veličine slike

 >  **Postavke** > **Slika** > **Postavke veličine slike** > **Automatska širina** [Pokušajte](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Promjena veličine slike u format veličine 4:3 ili način Screen Fit (Pod. zaslona)

 >  **Postavke** > **Slika** > **Postavke veličine slike** > **4:3 veličina zaslona** [Pokušajte](#)

Možete odabrati veličinu slike koja odgovara vašem geografskom području tijekom gledanja televizije u formatu veličine **4:3** ili načinu rada **Prolagodi zaslonu**. Podržane veličine zaslona razlikuju se, ovisno o zemlji, a ova funkcija omogućuje prilagodbu veličine slike u ovom slučaju.

 Način rada u formatu veličine **4:3** nije dostupan ako je vanjski uređaj povezan s televizorom putem komponentnog priključka ili HDMI priključka.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Prilagodba veličine slike zaslonu

 >  **Postavke** > **Slika** > **Postavke veličine slike** > **Prolagodi zaslonu** [Pokušajte](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o postavci za **Veličina slike**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o emitiranom signalu.

Podešavanje veličine i/ili položaja slike

 >  **Postavke** > **Slika** > **Postavke veličine slike** > **Zum i položaj** [Pokušajte](#)

 Ova je funkcija dostupna samo ako je opcija **Veličina slike** postavljena na **prilagođen**.

 Kako biste promijenili položaj slike na analognim kanalima, najprije povećajte sliku, a zatim joj promijenite položaj.

Konfiguriranje postavki Opcije zvuka i Stručne postavke

Promijenite opciju Opcije zvuka i prilagodite Stručne postavke.

Odabir načina rada zvuka

 >  **Postavke** > **Zvuk** > **Opcije zvuka** Pokušajte

Možete odabrati omiljeni način rada zvuka koji je prikladan za vrstu sadržaja ili okruženje.

- **Standardno**
- **Optimizirano**
- **Pojačati**

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Kada je priključen vanjski uređaj, **Opcije zvuka** može se u skladu s tim promijeniti.

Konfiguriranje naprednih postavki zvuka

 >  **Postavke** > **Zvuk** > **Stručne postavke** Pokušajte

Možete prilagoditi kvalitetu zvuka podešavajući sljedeće postavke.

- **Balans** Pokušajte
- **Equalizer** Pokušajte
- **Audio format HDMI ulaza** Pokušajte
- **Audio format digitalnog izlaza** Pokušajte

 Ako koristite prijemnik koji ne podržava Dolby Digital Plus, nećete čuti nikakav zvuk ako odaberete **Dolby Digital+**.

 Opcija **Dolby Digital+** dostupna je samo preko priključka ARC(HDMI) za vanjske uređaje koji podržavaju taj format.

- **Odgoda zvuka** Pokušajte
- **Auto jačina zvuka**
- **Zvučne obavijesti** Pokušajte
- **Resetiranje zvuka** Pokušajte

 Standardni zvučni signali uzorkuju se na 48 kHz, a HD zvučni signali uzorkuju se na 96 kHz.

 Neki S/PDIF prijemnici možda nisu kompatibilni s HD formatom zvuka.

Korištenje pomoćnih funkcija za zvuk

Konfiguriranje postavki zvuka televizora.

Odabir zvučnika

 >  **Postavke** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka** **Pokušajte**

Možete odabrati zvučnike koje će televizor upotrijebiti za emitiranje zvuka.

-  Vanjskim se zvučnicima ne može upravljati pomoću upravljača Samsung pametni daljinski upravljač. Kada se omogući vanjski zvučnik, neki izbornici zvuka nisu podržani.

Slušanje zvuka televizora s pomoću Bluetooth uređaja

 >  **Postavke** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka** >  **Popis zvučnika**

Možete povezati Bluetooth audiouređaje s televizorom. Moraju se upariti pomoću funkcije Bluetooth na televizoru. Više informacija o uparivanju potražite u priručniku za rukovanje Bluetooth audiouređajem.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Ako televizor ne uspije pronaći Bluetooth audiouređaj, postavite ga bliže televizoru, a zatim odaberite opciju **Osvježi**.
-  Ako uključite upareni Bluetooth audiouređaj, televizor ga automatski prepoznaje, a zatim prikazuje skočni prozor. Pomoću ovog skočnog prozora aktivirajte/deaktivirajte Bluetooth audiouređaj.
-  Na kvalitetu zvuka mogu utjecati uvjeti u Bluetooth vezi.
-  Prije korištenja Bluetooth audiouređaja dodatne informacije potražite u odjeljku "Pročitajte prije korištenja Bluetooth uređaja".

Slušanje televizora putem Samsung audiouređaja koji podržava Wi-Fi funkciju

Dodatne informacije o povezivanju i korištenju Samsung audiouređaja koji podržava funkciju Wi-Fi potražite u korisničkom priručniku.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Upotreba Samsung audiouređaja koji podržavaju Wi-Fi funkciju za stvaranje konfiguracije surround zvuka

 >  **Postavke** > **Zvuk** > **Postavljanje prostornog ozvučenja za Wi-Fi zvučnik** **Pokušajte**

Ako ste na televizor priključili jedan ili više bežičnih audiouređaja tvrtke Samsung koji podržavaju funkciju Wi-Fi, možete stvoriti optimalan zvuk postavljanjem konfiguracije postavki surround efekta. Možete odabrati bilo koju konfiguraciju surround zvuka, bez ili sa zvučnom trakom.

Konfiguracija surround zvuka može se koristiti ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

- Dva ili više bežičnih zvučnika tvrtke Samsung iste vrste moraju biti spojeni na istu bežičnu mrežu.
- Samsung audiouređaji koji podržavaju funkciju Wi-Fi moraju biti povezani s istom bežičnom mrežom kao i TV.

 Konfiguracije surround zvuka sa zvučnom trakom možda neće biti podržane ovisno o proizvodu.

 Ako aktivirate funkciju **Zrcaljenje zaslona** tijekom korištenja Samsung audiouređaja koji podržavaju funkciju Wi-Fi, veza se može prekinuti.

 Neusklađenost u sinkronizaciji govora i pokreta usana s video i audio vremenskim kodovima može se dogoditi ovisno o vrsti uređaja.

Sustav i Podrška

Možete konfigurirati sustav i postavke podrške poput sata, mjerača vremena, potrošnje električne energije i ažuriranja softvera.

Korištenje vremenskih funkcija i mjerača vremena

Postavite trenutno vrijeme i pokrenite funkciju timera.

Postavljanje trenutnog vremena

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Vrijeme** **Pokušajte**

Sat možete postaviti ručno ili automatski. Nakon što je postavljen **Sat**, možete u bilo kojem trenutku vidjeti trenutno vrijeme na televizoru.

Sat morate postaviti u sljedećim slučajevima:

- Kabel za napajanje je iskopčan i ponovno priključen.
- Opcija **Način sata** promijenjena je iz **Autom.** na **Ručni**.
- Televizor se ne povezuje s internetom.
- Televizor ne prima emitirane signale.

Automatsko postavljanje sata

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Vrijeme** > **Sat** > **Način sata** > **Autom.**

-  Ova funkcija radi samo kada je televizor povezan s internetom ili prima digitalno emitiranje putem povezane antene.
-  Točnost primljenih informacija o vremenu može se razlikovati, ovisno o kanalu i signalu.
-  Kada gledate sadržaj na televizoru koji je povezan s kabelskim ili satelitskim uređajem na HDMI ili komponentni priključak, trenutno vrijeme morate postaviti ručno.

Ručno podešavanje sata

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Vrijeme** > **Sat** > **Način sata** > **Ručni**

Kada je funkcija **Način sata** postavljena na **Ručni**, možete izravno unijeti trenutno vrijeme. Odaberite opcije **Datum** i **Vrijeme** koristeći gumb sa strelicama na daljinskom upravljaču.

Prilagođavanje sata za DST (ljetno računanje vremena) i vremensku zonu

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Vrijeme](#) > [Sat](#) > [Vrem. zona](#)

Postavlja pravo vrijeme tako da se postavi funkcija ljetnog računanja vremena (DST) i vaše lokalne vremenske zone.

 Ova funkcija dostupna je samo kad je opcija [Način sata](#) postavljena na [Autom.](#).

- [GMT](#)

Odabire vremensku zonu.

- [DST](#)

Automatsko podešavanje za ljetno računanje vremena(DST).

 Ova funkcija dostupna je samo kad je opcija [Način sata](#) postavljena na [Autom.](#).

 Kada [DST](#) postavite na [Ne](#) pri početnom postavljanju nakon kupnje proizvoda, stavka izbornika DST ostaje onemogućena. Kako biste omogućili stavku izbornika DST, pokrenite [Poništi](#) u stavci  >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Samodijagnoza](#) > [Poništi](#), a zatim postavite [DST](#) na [Da](#) ili [Autom.](#).

Promjena trenutnog vremena

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Vrijeme](#) > [Sat](#) > [Vremenski pomak](#)

[Vremenski pomak](#) prilagođava vrijeme putem mrežne veze.

Ova značajka dostupna je samo kad su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 Način rada [Način sata](#) postavljen je na [Autom.](#), televizor je povezan na internet preko lokalne mreže i televizor ne može primiti informacije o vremenu putem normalnog emitiranog signala.

Korištenje mjerača vremena

Korištenje funkcije samoisključivanja

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Vrijeme](#) > [Samoisklj.](#)

Ovu funkciju možete koristiti za automatsko isključivanje televizora nakon unaprijed konfiguriranog vremenskog razdoblja. Funkcija samoisključivanja može se postaviti na najviše 180 minuta do automatskog isključivanja televizora.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Isključivanje televizora pomoću isključivanja brojača vremena

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Vrijeme](#) > [Isklj. br.vremena](#)

Možete postaviti opciju [Isklj. br.vremena](#) kako bi se televizor automatski isključio u određeno vrijeme. Opcija [Isklj. br.vremena](#) dostupna je samo ako je postavljena opcija [Sat](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Upotreba funkcije Vrijeme automatske zaštite i Ušteda energije

Postavljanje opcije Vrijeme automatske zaštite i smanjenje potrošnje električne energije televizora.

Postavljanje opcije Vrijeme automatske zaštite

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Vrijeme automatske zaštite** **Pokušajte**

Uključite čuvar zaslona u slučajevima kada TV više od dva sata prikazuje nepomičnu sliku.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Smanjenje potrošnje energije televizora

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Ekološko rješenje** **Pokušajte**

Možete prilagoditi razinu svjetlosti na televizoru, smanjiti sveukupnu potrošnju energije i spriječiti prekomjerno zagrijavanje.

- **Otkrivanje osvjetljenja okoline** **Pokušajte**

Automatski prilagođava razinu svjetline televizora na temelju razine svjetla okoline radi smanjenja potrošnje energije televizora. Ako je opcija **Otkrivanje osvjetljenja okoline** prilagodila razinu svjetline zaslona na presvijetlu ili pretamnu razinu, minimalnu razinu svjetline zaslona možete ručno prilagoditi tako da prilagodite postavku **Minimalno pozadinsko svjetlo**.

- **Minimalno pozadinsko svjetlo** **Pokušajte**

Kada je opcija **Otkrivanje osvjetljenja okoline** uključena, možete ručno prilagoditi minimalnu svjetlinu zaslona televizora kako biste je prilagodili razini osvjetljenja u okruženju. Funkcija se može aktivirati samo kada je vrijednost manja od postavke u opciji  >  **Postavke** > **Slika** > **Stručne postavke** > **Pozadinsko osvjetljenje**.

- **Štedljivi način rada** **Pokušajte**

Omogućuje odabir postavke svjetline na popisu kako bi se smanjila potrošnja energije televizora.

- **Osvjetljenje objekta u pokretu** **Pokušajte**

Podesite svjetlinu kao odgovor na pokrete na zaslonu kako bi se smanjila potrošnja energije.

- **Automatsko isključivanje** **Pokušajte**

Automatski isključuje televizor radi smanjenja bespotrebne potrošnje energije ako nije aktivan 4 sata.

Ažuriranje softvera na televizoru

Provjerite verziju softvera na televizoru i prema potrebi ga ažurirajte.

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Ažuriranje softvera](#) [Pokušajte](#)

Ažuriranje softvera na televizoru na najnoviju verziju

 **NEMOJTE isključiti napajanje televizora dok se ažuriranje ne dovrši. Nakon dovršetka ažuriranja softvera televizor će se automatski isključiti i zatim uključiti. Postavke slike i zvuka vratit će se na zadane postavke nakon ažuriranja softvera.**

Ažuriranje putem interneta

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Ažuriranje softvera](#) > [Ažuriraj sada](#) [Pokušajte](#)

 Ažuriranje s interneta zahtijeva aktivnu internetsku vezu.

Ažuriranje putem USB uređaja

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Ažuriranje softvera](#) > [Ažuriraj sada](#)

Kada preuzmete datoteku ažuriranja s web-mjesta tvrtke Samsung i pohranite je na USB uređaj, povežite USB uređaj i televizor radi ažuriranja.

 Kako biste ažurirali pomoću USB memorijskog uređaja, na računalo preuzmite paket ažuriranja s adrese Samsung.com. Zatim pohranite paket za ažuriranje u glavnoj mapi USB uređaja. U suprotnom televizor neće moći locirati paket za ažuriranje.

Automatsko ažuriranje televizora

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Ažuriranje softvera](#) > [Automatsko ažuriranje](#) [Pokušajte](#)

Ako je televizor povezan s internetom, softver na televizoru može se ažurirati automatski dok gledate televiziju. Kada se dovrši ažuriranje u pozadini, ono se primjenjuje pri sljedećem korištenju televizora.

Ako prihvatite odredbe i uvjete korištenja usluge Smart Hub, funkcija [Automatsko ažuriranje](#) automatski se postavlja na [Uključeno](#). Ako želite onemogućiti ovu funkciju, pritisnite gumb Odaberi kako biste je isključili.

 Toj funkciji možda će biti potrebno više vremena ako se istodobno izvodi druga mrežna funkcija.

 Za ovu je funkciju potrebna internetska veza.

Zaštita televizora od provale i zlonamjernog koda

Zaštitite televizor od pokušaja provale i zlonamjernog koda.

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Pametna sigurnost** **Pokušajte**

Možete koristiti opciju **Pametna sigurnost** za zaštitu televizora od provala i zlonamjernog koda dok je povezan s internetom.

Pretraživanje zlonamjernog koda na televizoru i povezanim uređajima za pohranu

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Pametna sigurnost** > **Pretraži**

Ako se pronađe zlonamjerni kod, rezultati pretraživanja pojavit će se na zaslonu. Ovaj prozor s rezultatima prikazuje sve pronađene zlonamjerne kodove. Kod možete izdvojiti ili izolirati. Izolacija će ga spriječiti u pokretanju.

1. Odaberite sve zlonamjerne kodove koje treba izdvojiti.
2. Odaberite opciju **Izoliraj**.

Odabrani zlonamjerni kod premješten je u opciju **Popis izoliranih**.

 Opcija **Popis izoliranih** prikazuje sve dopuštene zlonamjerne kodove.

Korištenje drugih funkcija

Pogledajte druge funkcije.

Pokretanje funkcija pristupačnosti

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Mogućnosti pristupa** **Pokušajte**

Pokretanje funkcije Prečaci pristupačnosti

Funkcija **Prečaci pristupačnosti** nudi pristup funkcijama pristupačnosti. Kako bi se prikazala opcija **Prečaci pristupačnosti**, pritisnite i držite tipku za glasnoću 1 sekundu ili više. Vrlo jednostavno možete uključiti ili isključiti funkcije kao što su **Glasovno navođenje**, **Audio - opis**, **Visoki kontrast**, **Nijanse sive**, **Zamjena boja**, **Povećaj**, **Saznaj više o TV upravljaču**, **Zaslon Saznaj više o izbornicima**, **Podnaslov**, **Zvuk na više izlaza** itd.

 Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite gumb AD/SUBT..

 Čak i ako je opcija **Glasovno navođenje** postavljena na **Isključeno** ili onemogućena, omogućen je glasovni vodič za **Prečaci pristupačnosti**.

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Omogućavanje glasovnog vodiča za slijepe i slabovidne osobe

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Mogućnosti pristupa** > **Postavke glasovnog navođenja** 

Aktivirajte funkciju Glasovno navođenje koja opisuje opcije izbornika naglas kao pomoć za slijepe i slabovidne osobe. Za aktiviranje ove funkcije postavite **Glasovno navođenje** na **Uključeno**. Kada je opcija **Glasovno navođenje** uključena televizor nudi glasovno navođenje za promjenu kanala, promjenu glasnoće, informacije o trenutnim i nadolazećim programima, raspored gledanja, ostale funkcije televizora u opciji **Internet** te u opciji **Pretraž..**

Možete prijeći do funkcije **Glasovno navođenje** i pritisnuti gumb Odaberi kako biste uključili ili isključili funkciju.



Opcija **Glasovno navođenje** dostupna je na jeziku koji je naveden na zaslonu **Jezik**. Međutim, neki jezici nisu podržani opcijom **Glasovno navođenje** iako se nalaze na popisu zaslona **Jezik**. **Engleski** je uvijek podržan.



Dodatne informacije o postavkama jezika televizora potražite u odjeljku "Promjena jezika izbornika".

Promjena glasnoće, brzine i visine tona funkcije Glasovno navođenje

Glasnoću, brzinu i visinu tona glasovnog vodiča možete konfigurirati.

Audio - opis

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Mogućnosti pristupa** > **Postavke audio-opisa** 

Možete koristiti Emitiranje zvuka za Audio - opis (AD) kojeg televizijska postaja emitira uz glavni zvučni signal. Prilagođava glasnoću audio opisa pomoću značajke **Glasnoća audio-opisa**.



Ova opcija dostupna je samo za digitalne kanale.

- **Audio - opis**

Uključivanje ili isključivanje funkcije audio opisa.

- **Glasnoća audio-opisa**

Prilagodba glasnoće audio opisa.

Bijeli tekst na crnoj pozadini (veliki kontrast)

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Mogućnosti pristupa** > **Visoki kontrast** **Pokušajte**

Možete promijeniti uslugu Smart Hub i postavke glavnih zaslona u bijeli tekst na crnoj pozadini ili prozirne izbornike televizora u neprozirne kako bi se tekst lakše čitao. Za aktiviranje ove funkcije postavite **Visoki kontrast** na **Uključeno**.

 Ako je uključena opcija **Visoki kontrast**, neki izbornici opcije **Mogućnosti pristupa** nisu dostupni.

Postavljanje zaslona u crno-bijeli ton

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Mogućnosti pristupa** > **Nijanse sive** **Pokušajte**

Možete promijeniti boju na zaslonu televizora u crno-bijeli ton kako biste izoštrili zamagljene rubove uzrokovane bojama.

 Ako je uključena opcija **Nijanse sive**, neki izbornici opcije **Mogućnosti pristupa** nisu dostupni.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Preokretanje boje zaslona

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Mogućnosti pristupa** > **Zamjena boja** **Pokušajte**

Možete preokrenuti boje teksta i pozadine prikazanih na televizoru kako bi olakšali čitanje.

 Ako je uključena opcija **Zamjena boja**, neki izbornici opcije **Mogućnosti pristupa** nisu dostupni.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Povećavanje fonta (za slabovidne osobe)

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Mogućnosti pristupa** > **Povećaj** **Pokušajte**

Možete povećati veličinu fonta na zaslonu. Za aktiviranje ove funkcije postavite **Povećaj** na **Uključeno**.

Saznajte više o daljinskom upravljaču (za slijepe i slabovidne osobe)

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Mogućnosti pristupa** > **Saznaj više o TV upravljaču** **Pokušajte**

Ova funkcija pomaže osobama s oštećenim vidom da nauče položaje gumba na daljinskom upravljaču. Kada aktivirate ovu funkciju, možete pritisnuti gumb na daljinskom upravljaču i televizor će izgovoriti svoje ime. Dvaput pritisnite gumb  kako biste zatvorili **Saznaj više o TV upravljaču**.

 Ova je funkcija dostupna samo kada je omogućena opcija **Glasovno navođenje**.

Informacije o izborniku televizora

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Mogućnosti pristupa** > **Zaslon Saznaj više o izbornicima** **Pokušajte**

Saznajte više o izbornicima na zaslonu televizora. Kada se omogući, televizor će vam prikazati strukturu i značajke izbornika koje odaberete.

 Ova je funkcija dostupna samo kada je omogućena opcija **Glasovno navođenje**.

Gledanje emitiranih televizijskih programa s titlovima

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Mogućnosti pristupa** > **Postavke podnaslova** **Pokušajte**

Postavite opciju **Podnaslov** na **Uključeno**. Zatim možete gledati program s prikazanim podnaslovima.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Televizor ne može upravljati titlovima niti ih mijenjati na DVD ili Blu-ray medijima. Za upravljanje titlovima na DVD ili Blu-ray mediju upotrijebite značajku za titlove na DVD ili Blu-ray uređaju i daljinskom upravljaču uređaja.

- **Podnaslov**
Uključivanje i isključivanje titlova.
- **Način titla**
Postavljanje načina rada titlova.
- **Jezik titlova**
Postavljanje jezika titlova.

 Televizor ne može upravljati titlovima niti ih mijenjati na DVD ili Blu-ray medijima. Za upravljanje titlovima na DVD ili Blu-ray mediju koristite značajku za titlove na DVD ili Blu-ray uređaju i daljinskom upravljaču uređaja.

Odabir jezika titlova emitiranog sadržaja

Možete odabrati zadani jezik titlova. Popis se može razlikovati ovisno o emitiranju.

- [Primarni jezik titla](#)

Postavljanje primarnog jezika titlova.

- [Sekundarni jezik titla](#)

Postavljanje sekundarnog jezika titlova.

Slušanje televizijskog sadržaja putem Bluetooth uređaja (za osobe s oštećenjem sluha)

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Zvuk na više izlaza](#)

Istodobno možete uključiti i zvučnik televizora i Bluetooth uređaje. Kad je ova funkcija aktivna, možete podesiti i glasnoću Bluetooth uređaja da bude veća od one na zvučniku televizora.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Kad povežete Bluetooth uređaje s televizorom, opcija [Zvuk na više izlaza](#) je aktivirana. Dodatne informacije o povezivanju Bluetooth uređaja s televizorom potražite u odjeljku "[Slušanje zvuka televizora s pomoću Bluetooth uređaja](#)".

Konfiguriranje naprednih postavki sustava

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) [Pokušajte](#)

Promjena jezika izbornika

 >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Jezik](#) [Pokušajte](#)

Postavljanje lozinke

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Promjena PIN-a** Pokušajte

Prikazat će se prozor za unos PIN koda. Unesite PIN kod. Ponovno ga unesite kako biste ga potvrdili. Zadani PIN kod je "0000" (za Francusku i Italiju: "1111").

 Ako zaboravite PIN kod, možete ga ponovno postaviti pomoću daljinskog upravljača. Kad je televizor uključen, pritisnite sljedeće gumbе na daljinskom upravljaču po redu kako su pokazani kako biste PIN kod vratili na "0000" (za Francusku, Italiju: "1111").

Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač: Odaberite gumb VOL. > Glasnije >  > Tiše >  > Glasnije > .

Na standardnom daljinskom upravljaču: Odaberite gumb . > (+) (Glasnije) > Odaberite gumb RETURN. > (—) (Tiše) > Odaberite gumb RETURN. > (+) (Glasnije) > Odaberite gumb RETURN.

Odabir opcije Način rada za korištenje ili Način rada za maloprodaju

 >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Način korištenja** Pokušajte

Televizor možete koristiti u maloprodajnom okruženju tako da način **Način korištenja** postavite na **Maloprodajni način**.

 Za sve druge načine upotrebe odaberite **Kod kuće**.

 Ako koristite opciju **Maloprodajni način**, određene su funkcije onemogućene, a televizor se automatski ponovno pokreće nakon određenog vremena.

Vraćanje televizora na tvornički zadane postavke

 >  **Postavke** > **Podrška** > **Samodijagnoza** > **Poništi** Pokušajte

Sve postavke televizora (osim za Internet i mrežu) možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

1. Odaberite opciju **Poništi**. Prikazat će se prozor za unos sigurnosnog PIN koda.
2. Unesite sigurnosni PIN kod pa odaberite **Da**. Sve postavke se tada vraćaju na početne vrijednosti. Televizor se automatski isključuje i ponovno uključuje te prikazuje zaslon **Pokreni postavljanje**.

 Više informacija o opciji **Pokreni postavljanje** potražite u korisničkom priručniku koji je isporučen s televizorom.

HbbTV

Putem značajke HbbTV pristupite uslugama davatelja zabavnih sadržaja, davatelja internetskih usluga i proizvođača elektroničke opreme.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Neki kanali možda ne sadrže uslugu HbbTV.

U nekim je državama HbbTV zadano onemogućen. U tom slučaju, HbbTV možete upotrebljavati ako instalirate aplikaciju HbbTV (aplikacija za instalaciju usluge HbbTV) s web-mjesta Samsung APPS.

Kako biste uslugu HbbTV postavili na automatsko isključivanje ili uključivanje, pristupite  >  **Postavke** > **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **HbbTV postavke** i postavite **HbbTV** na uključeno ili isključeno. (Ovisno o zemljopisnom području.)

Ako želite omogućiti ili onemogućiti ovu funkciju, pritisnite gumb Odaberi kako biste je uključili ili isključili.

- Usluga HbbTV nije dostupna tijekom izvođenja funkcije Timeshift niti tijekom reprodukcije snimljenog videozapisa.
- Aplikacija u usluzi HbbTV možda će privremeno nepravilno raditi, ovisno o uvjetima kod kuće koja emitira sadržaj ili kod davatelja aplikacije.
- Aplikacija na HbbTV uglavnom radi samo kada je televizor povezan na vanjsku mrežu. Aplikacija može nepravilno raditi, ovisno o uvjetima u mreži.
- Kada je aplikacija HbbTV instalirana i emitirani program podržava HbbTV, crveni se gumb pojavljuje na zaslonu.
- Na nekoliko ograničenih kanala moguće je koristiti i digitalni i standardni teletext tako da pritisnete gumb TTX/MIX na daljinskom upravljaču.

 Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač pritisnite gumb  ili  dulje od 1 sekunde ili pritisnite gumb  ili , a zatim na skočnom popisu odaberite **TTX/MIX**.

- Kada gumb TTX/MIX u načinu rada HbbTV pritisnete jedanput, aktivira se digitalni način rada TTX načina rada HbbTV.
- Kada gumb TTX/MIX u načinu rada HbbTV pritisnete dvaput, aktivira se standardni način rada.

Korištenje kartice za gledanje televizije (CI ili CI+ Card)


Gledajte plaćene kanale tako da karticu za gledanje televizije umetnete u utor COMMON INTERFACE.

- ✎ Utori za 2 CI kartice, možda neće biti dostupni ovisno o modelu.
- ✎ Isključite televizor prije umetanja i vađenja kartice CI ili CI+ Card.
- ✎ Utor za karticu za gledanje televizije ("CI ili CI+ Card") možda neće biti dostupan ovisno o modelu.

Priključivanje kartice CI ili CI+ Card putem utora COMMON INTERFACE pomoću adaptera za karticu CI CARD

- ✎ Samo za modele s utorom uobičajenog sučelja.

Priključivanje adaptera za karticu CI CARD putem utora COMMON INTERFACE

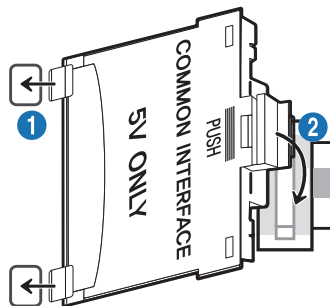


Za priključivanje adaptera za karticu CI CARD u televizor slijedite korake opisane u nastavku:

- 1 Adapter za karticu CI CARD umetnite u dva utora na stražnjoj strani televizora.
 - ✎ Pronađite dva otvora na stražnjoj strani televizora, pokraj utora COMMON INTERFACE.
- 2 Priključite adapter za karticu CI CARD na ulaz COMMON INTERFACE na stražnjoj strani televizora.

Povezivanje kartice CI ili CI+ Card


Priključite karticu CI ili CI+ Card u utor COMMON INTERFACE kao što je prikazano na slici u nastavku.

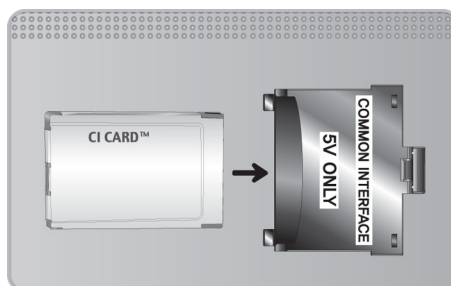

Priključivanje kartice CI ili CI+ Card putem utora COMMON INTERFACE

 Samo za modele s utorom uobičajenog sučelja.

Priključite karticu CI ili CI+ Card u utor COMMON INTERFACE kao što je prikazano na slici u nastavku.

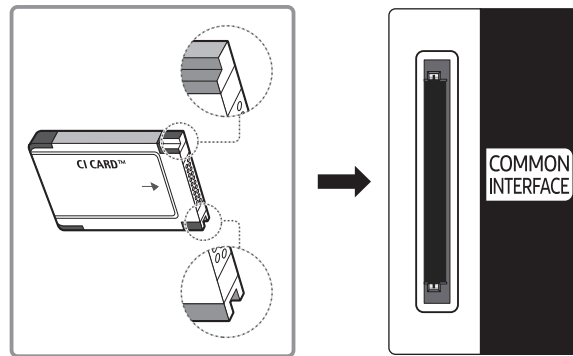

Korištenje kartice CI ili CI+ Card

Morate umetnuti karticu "CI ili CI+ CARD" kako biste mogli gledati kanale koji zahtijevaju plaćanje.

- Televizor tvrtke Samsung u skladu je sa standardom CI+ 1.4. Kada se na televizoru prikaže skočna poruka, možda se verzije standarda CI+ 1.4 ne podudaraju. Ako dođe do problema, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke Samsung.
- Ako ne umetnete karticu „CI ili CI+ CARD“, neki će kanali prikazivati skočnu poruku.
- Podaci o uparivanju koji obuhvaćaju telefonski broj, ID oznaku kartice CI ili CI+ CARD, oznaku Host ID i ostale podatke prikazat će se za 2 – 3 minute. Ako se prikaže poruka o pogrešci, obratite se davatelju usluga.
- Po završetku konfiguriranja informacija o kanalu, prikazat će se poruka "Updating Completed" (Ažuriranje dovršeno) koja označava da je popis kanala ažuriran.

 Karticu CI ili CI+ CARD potrebno je nabaviti kod lokalnog davatelja kablskih usluga.

 Karticu CI ili CI+ CARD pažljivo izvucite i pritom pazite da vam ne ispadne jer se pri tome može oštetiti.

 Karticu CI ili CI+ CARD umetnite u smjeru koji je na njoj označen.

 Položaj utora COMMON INTERFACE može se razlikovati ovisno o modelu.

 Kartica CI ili CI+ CARD nije podržana u nekim državama i područjima; provjerite kod ovlaštenog dobavljača.

 U slučaju problema obratite se davatelju usluga.

 Umetnite karticu CI ili CI+ CARD koja podržava trenutne postavke antene. Ako to ne učinite, zaslon možda neće izgledati normalno.

Značajka teleteksta

Saznajte kako koristiti teletekst i pokrenuti funkcije koje nudi usluga teleteksta.

-  Ova je funkcija dostupna samo na kanalu koji podržava uslugu teleteksta.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Kako biste otvorili značajku Teletekst,
Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač: pritisnite gumb  ili  i odaberite **TTX/MIX** na skočnom popisu.
Na standardnom daljinskom upravljaču: Pritisnite gumb  **TTX/MIX**.
-  Kako biste izašli iz značajke Teletekst,
Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač: pritiskajte gumb **TTX/MIX** na skočnom popisu dok se ne pojavi TV program koji se emitira uživo.
Na standardnom daljinskom upravljaču: Pritiskajte gumb  **TTX/MIX** na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi TV program koji se emitira uživo.

Početna stranica usluge teleteksta prikazuje informacije o načinu upotrebe usluge. Za ispravan prikaz informacija teleteksta prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom informacije mogu nedostajati, a neke se stranice možda neće prikazati.

-  Stranice teleteksta možete promijeniti odabirom brojčanih gumba na daljinskom upravljaču.

Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač

TTX/MIX (Puni TTX / Dvostruki TTX / Kombinirano / Live TV): Način rada teleteksta aktiviran je na kanalu koji se gleda. Svaki put kad pritisnete gumb **TTX/MIX**, način rada teleteksta mijenja se prema redoslijedu **Puni TTX → Dvostruki TTX → Kombinirano → Live TV**.

- **Puni TTX:** Način rada teleteksta pojavljuje se na punom zaslonu.
- **Dvostruki TTX:** Način rada teleteksta pojavljuje se na pola zaslona zajedno s trenutno prikazanim kanalom na drugoj polovici.
- **Kombinirano:** Način rada teleteksta pojavljuje se transparentno na trenutno prikazanom kanalu.
- **Live TV:** Vraćanje na zaslon televizijskog programa uživo.

Obojeni gumbi (crveno, zeleno, žuto, plavo): Ako televizijska kuća koja emitira program koristi sustav FASTEXT, različite teme na stranici teleteksta bit će označene različitim bojama i moći ćete ih odabrati pritiskom odgovarajućeg obojenog gumba. Pritisnite gumb u boji koji odgovara temi po vašem izboru. Prikazat će se nova stranica u odgovarajućoj boji. Na isti način možete odabrati i stavke. Za prikaz prethodne ili sljedeće stranice odaberite odgovarajući obojeni gumb.

 **Index:** Prikaz stranice indeksa (sadržaja) u bilo kojem trenutku tijekom pregledavanja teleteksta.

 **Sub Page:** Prikaz dostupne podstranice.

 **List/Flof:** Odabir načina rada teleteksta. Ako se pritisne tijekom načina rada LIST, prelazi na način rada za spremanje popisa. U načinu rada za spremanje popisa stranicu teleteksta možete spremiti na popis pomoću gumba  (Store).

 **Store:** Spremanje stranica teleteksta.

 **Page Up:** Prikaz sljedeće stranice teleteksta.

 **Page Down:** Prikaz prethodne stranice teleteksta.

 **Reveal/Conceal:** Prikaz ili skrivanje skrivenog teksta (primjerice odgovora na pitanja iz kviza). Pritisnite ponovo za normalan izgled zaslona.

 **Size:** Prikaz teleteksta dvostruko većim slovima na gornjoj polovici zaslona. Pritisnite gumb ponovo za pomicanje teksta na donju polovicu zaslona. Za normalan izgled zaslona pritisnite ga još jednom.

 **Hold:** Zadržava prikaz na trenutnoj stranici u slučaju da automatski slijedi nekoliko sekundarnih stranica. Za poništavanje pritisnite ponovo.

 **Cancel:** Smanjuje prikaz teleteksta kako bi se preklapao s programom koji se trenutno emitira.

Na standardnom daljinskom upravljaču

 Na standardnom daljinskom upravljaču ikone funkcije Teletekst ispisane su na nekim gumbima na daljinskom upravljaču. Kako biste pokrenuli funkciju Teletekst, pronađite njezinu ispisanu ikonu na daljinskom upravljaču i zatim pritisnite pronađeni gumb.

TTX/MIX

Puni TTX / Dvostruki TTX / Kombinirano / Live TV: Način rada teleteksta aktiviran je na kanalu koji se gleda. Svaki put kad pritisnete gumb  TTX/MIX, način rada teleteksta mijenja se prema redoslijedu **Puni TTX → Dvostruki TTX → Kombinirano → Live TV**.

- **Puni TTX:** Način rada teleteksta pojavljuje se na punom zaslonu.
- **Dvostruki TTX:** Način rada teleteksta pojavljuje se na pola zaslona zajedno s trenutno prikazanim kanalom na drugoj polovici.
- **Kombinirano:** Način rada teleteksta pojavljuje se transparentno na trenutno prikazanom kanalu.
- **Live TV:** Vraćanje na zaslon televizijskog programa uživo.

Obojeni gumbi (crveno, zeleno, žuto, plavo): Ako televizijska kuća koja emitira program koristi sustav FASTEXT, različite teme na stranici teleteksta bit će označene različitim bojama i moći ćete ih odabrati pritiskom odgovarajućeg obojenog gumba. Pritisnite gumb u boji koji odgovara temi po vašem izboru. Prikazat će se nova stranica u odgovarajućoj boji. Na isti način možete odabrati i stavke. Za prikaz prethodne ili sljedeće stranice odaberite odgovarajući obojeni gumb.

SETTINGS

Index: Prikaz stranice indeksa (sadržaja) u bilo kojem trenutku tijekom pregledavanja teleteksta.

PRE-CH

Sub Page: Prikaz dostupne podstranice.

SOURCE

List/Flof: Odabir načina rada teleteksta. Ako se pritisne tijekom načina rada LIST, prelazi na način rada za spremanje popisa. U načinu rada za spremanje popisa stranicu teleteksta možete spremiti na popis pomoću gumba  (Store).

CH LIST

Store: Spremanje stranica teleteksta.

CH

Page Up: Prikaz sljedeće stranice teleteksta.

CH

Page Down: Prikaz prethodne stranice teleteksta.

INFO

Reveal/Conceal: Prikaz ili skrivanje skrivenog teksta (primjerice odgovora na pitanja iz kviza). Pritisnite ponovo za normalan izgled zaslona.

E-MANUAL / REC

 Ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Size: Prikaz teleteksta dvostruko većim slovima na gornjoj polovici zaslona. Pritisnite gumb ponovo za pomicanje teksta na donju polovicu zaslona. Za normalan izgled zaslona pritisnite ga još jednom.


RETURN

Hold: Zadržava prikaz na trenutnoj stranici u slučaju da automatski slijedi nekoliko sekundarnih stranica. Za poništavanje pritisnite ponovo.

EXIT

Cancel: Smanjuje prikaz teleteksta kako bi se preklapao s programom koji se trenutno emitira.

Tipična stranica teleteksta

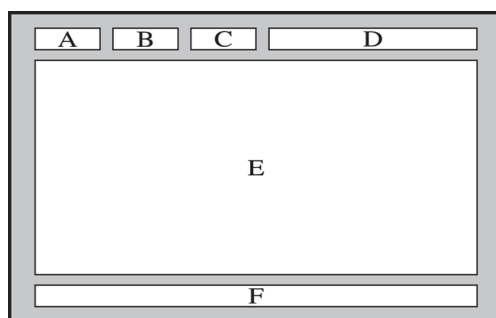

Dio	Sadržaj
A	Odabrani broj stranice.
B	Oznaka kanala emitiranja.
C	Trenutni broj stranice ili oznake pretraživanja.
D	Datum i vrijeme.
E	Tekst.
F	Informacije o statusu. FASTEXT informacije.

Rješavanje problema

Ako imate problema s televizorom, možete doći do različitih rješenja tijekom gledanja televizora. Ako ne možete naći rješenje problema u odjeljku Otklanjanje poteškoća, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke Samsung.

Dobivanje podrške

Ako imate problem s televizorom, zatražite pomoć izravno od tvrtke Samsung.

Dobivanje podrške pomoću opcije Upravljanje na daljinu

 >  **Postavke** > **Podrška** > **Upravljanje na daljinu** **Pokušajte**

Kada prihvatite ugovor o korištenju usluge, pomoću opcije **Upravljanje na daljinu** možete pristupiti podršci na daljinu, a servisni tehničar tvrtke Samsung može izvršiti dijagnostiku televizora, riješiti probleme i ažurirati softver televizora na daljinu putem interneta. Osim toga, opciju **Upravljanje na daljinu** možete uključiti i isključiti.

 Za ovu je funkciju potrebna internetska veza.

 Funkciju **Upravljanje na daljinu** možete započeti i pritiskom te držanjem gumba  5 ili više sekundi.

Što je Podrška na daljinu?

Podrška na daljinu tvrtke Samsung usluga je koja nudi podršku s tehničarom tvrtke Samsung koji može uz osobni pristup učiniti sljedeće na daljinu:

- prepoznati probleme na vašem televizoru
- prilagoditi postavke televizora umjesto vas
- vratiti tvorničke postavke vašeg televizora
- instalirati preporučena ažuriranja programskih datoteka

Kako Podrška na daljinu funkcioniра?

Možete jednostavno dobiti uslugu podrške na daljinu tvrtke Samsung za televizor:

1. Nazovite centar za korisničku podršku tvrtke Samsung i zatražite podršku na daljinu.
2. Otvorite izbornik na televizoru i prijedite na odjeljak **Podrška**. ( >  **Postavke** > **Podrška**)
3. Odaberite opciju **Upravljanje na daljinu**, zatim pročitajte i potvrdite pristanak na ugovor o usluzi. Kad se pojavi zaslon za PIN kod, tehničaru dajte PIN broj.
4. Tehničar će tada pristupiti vašem televizoru.

Pronalaženje informacija za kontaktiranje servisa

 >  **Postavke** > **Podrška** > **O ovom TV-u** **Pokušajte**

Možete vidjeti adresu web-mjesta tvrtke Samsung, telefonski broj centra za korisničku podršku, broj modela televizora, verziju softvera na televizoru, licencu otvorenog koda i ostale informacije koje su možda potrebne za dobivanje podrške od agenta tvrtke Samsung ili na web-mjestu tvrtke Samsung.

-  Informacije možete pronaći i tako skenirate QR kod proizvoda.
-  Tu funkciju možete započeti i pritiskom te držanjem gumba  5 ili više sekundi. Na standardnim daljinskim upravljačima pritisnite i držite gumb  (Reproduciraj) 5 ili više sekundi. Nastavite pritiskati gumb dok se ne prikaže skočni prozor s informacijama o korisniku.

Zahtjev za servis

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Zatraži podršku](#) [Pokušajte](#)

Kada dođe do problema s televizorom, možete zatražiti servis. Odaberite stavku koja odgovara problemu do kojeg je došlo, a zatim odaberite [Pošaljite zahtjev sad](#) ili [Izradite raspored sastanka](#) > [Zahtjev](#) > [Šalji](#). Vaš će se zahtjev za servisom registrirati. Centar za korisničku podršku tvrtke Samsung kontaktirat će vas kako biste dogovorili ili potvrdili zakazanu uslugu servisa.

-  Potrebno je prihvatiti uvjete i odredbe zahtjeva za servis.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o zemljopisnom području.
-  Za ovu je funkciju potrebna internetska veza.

Dijagnosticiranje problema u radu televizora

Možete dijagnosticirati probleme s televizorom i uslugom Smart Hub, a zatim pokrenuti ponovno postavljanje funkcija.

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Samodijagnoza](#) [Pokušajte](#)

Možete koristiti opciju [Testiranje slike](#) za dijagnosticiranje problema s videozapisom i opciju [Testiranje zvuka](#) za dijagnosticiranje problema sa zvukom. Možete i pregledati informacije o snazi signala za digitalne antenske signale, testirati internetsku vezu usluge Smart Hub te pokrenuti uslugu Smart Hub i funkcije u načinu rada za tvorničke postavke.

- [Pokrenite ispitivanje slike](#)
- [Pokrenite ispitivanje zvuka](#)
- [Informacije o signalu](#)
- [Pokrenite testiranje veze Smart Hub](#)
- [Ponovno postavljanje Smart Huba](#)
- [Poništi](#)

Došlo je do problema sa slikom

Ako na televizoru dođe do problema sa slikom, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Ispitivanje slike

 >  **Postavke** > **Podrška** > **Samodijagnoza** > **Pokrenite ispitivanje slike** **Pokušajte**

Prije pregleda popisa problema i rješenja u nastavku pokrenite opciju **Pokrenite ispitivanje slike** kako biste utvrdili je li televizor uzrokovao problem. Funkcija **Pokrenite ispitivanje slike** prikazuje sliku visoke rezolucije na kojoj možete potražiti nedostatke ili pogreške.

Problem	Pokušajte s ovim!
Treperenje i zatamnivanje	Ako televizor tvrtke Samsung povremeno treperi ili se zatamni, možda trebate onemogućiti neke značajke uštede energije. Onemogućite Otkrivanje osvjetljenja okoline, Štedljivi način rada, ili Osvjetljenje objekta u pokretu. •  >  Postavke > Općenito > Ekološko rješenje > Otkrivanje osvjetljenja okoline •  >  Postavke > Općenito > Ekološko rješenje > Štedljivi način rada •  >  Postavke > Općenito > Ekološko rješenje > Osvjetljenje objekta u pokretu
Komponentne veze / boja zaslona	Ako se boja na zaslonu vašeg televizora ne prikazuje ispravno ili nema crne i bijele boje, pokrenite opciju Pokrenite ispitivanje slike. •  >  Postavke > Podrška > Samodijagnoza > Pokrenite ispitivanje slike Ako rezultati ispitivanja pokažu da televizor nije uzrokovao problem, učinite sljedeće: • Provjerite jesu li ulazni priključci za videosadržaj povezani s ispravnim izlaznim priključcima za videosadržaj na vanjskom uređaju. • Provjerite i ostale veze. Ako je televizor povezan s vanjskim uređajem putem komponentnog kabela, provjerite jesu li priključnice Pb, Pr i Y priključene u odgovarajuće priključke.
Svjetlina zaslona	Ako su boje na vašem televizoru tvrtke Samsung ispravne, ali pomalo pretamne ili presvijetle, pokušajte najprije podesiti sljedeće postavke. •  >  Postavke > Slika > Stručne postavke > Pozadinsko osvjetljenje •  >  Postavke > Slika > Stručne postavke > Kontrast •  >  Postavke > Slika > Stručne postavke > Svjetlina •  >  Postavke > Slika > Stručne postavke > Oštrina •  >  Postavke > Slika > Stručne postavke > Boja •  >  Postavke > Slika > Stručne postavke > Nijansa (Z/C)

Problem	Pokušajte s ovim!
Zamućenost ili podrhtavanje	Ako na zaslonu uočite zamućenost ili podrhtavanje upotrijebite funkciju Auto Motion Plus postavke kako biste riješili problem. •  >  Postavke > Slika > Stručne postavke > Auto Motion Plus postavke
Neželjeno isključivanje	Ako vam se učini da se vaš televizor isključuje sam od sebe, pokušajte onemogućiti neke značajke uštede energije na televizoru Provjerite je li omogućena opcija Samoisklj.. Funkcija Samoisklj. automatski isključuje televizor nakon određenog razdoblja. •  >  Postavke > Općenito > Upravitelj sustava > Vrijeme > Samoisklj. Ako opcija Samoisklj. nije omogućena, provjerite je li omogućena opcija Automatsko isključivanje ili Isklj. br.vremena pa je onemogućite. •  >  Postavke > Općenito > Ekološko rješenje > Automatsko isključivanje •  >  Postavke > Općenito > Upravitelj sustava > Vrijeme > Isklj. br.vremena
Problemi pri uključivanju	Ako imate problema s uključivanjem televizora, prije obraćanja servisnom centru trebali biste provjeriti više mogućih problema. Provjerite je li strujni kabel televizora pravilno priključen na oba kraja i radi li daljinski upravljač normalno. Provjerite je li antenski kabel ili kabel kabela televizije čvrsto priključen. Ako imate kabelski ili satelitski uređaj, provjerite je li priključen i uključen.
Ne može se pronaći kanal	Ako televizor nije priključen na kabelski ili satelitski uređaj, pokrenite Automatsko podešavanje. •  >  Postavke > Emitiranje > (Postavke automatskog podešavanja) > Automatsko podešavanje  Funkcija Postavke automatskog podešavanja možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
Slika na televizoru ne izgleda onako dobro kako je izgledala u trgovini.	Zaslone u trgovini podešeni su na digitalne HD kanale. Ako imate analogni kabelski ili satelitski uređaj, nadogradite ga na digitalni kabelski ili satelitski uređaj. Za postizanje HD kvalitete slike (slika visoke rezolucije) koristite HDMI ili komponentni kabel. Mnogi HD kanali unaprijeđeni su u odnosu na sadržaje u standardnoj rezoluciji (SD). Potražite kanal koji emitira HD sadržaj. • Kabelski/satelitski pretplatnici: Isprobajte HD kanale s popisa kanala. • Zemaljski/antenski kabelski priključak: Nakon izvođenja funkcije Automatsko podešavanje isprobajte HD kanale. •  >  Postavke > Emitiranje > (Postavke automatskog podešavanja) > Automatsko podešavanje  Funkcija Postavke automatskog podešavanja možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području. Prilagodite rezoluciju izlaznog videosignala na kabelskom ili satelitskom uređaju na 1080i ili 720p.

Problem	Pokušajte s ovim!
Slika je izobličena.	Kompresija videosadržaja može uzrokovati izobličenje slike, naročito kod slika koje se brzo izmjenjuju poput slika sportskih prijenosa i akcijskih filmova. Ako je signal slab, možda će slika na zaslonu biti iskrivljena, no to nije kvar. Korištenje mobilnih telefona u blizini televizora (unutar 1 m) može uzrokovati smetnje na analognim i digitalnim kanalima.
Boja je pogrešna ili potpuno nedostaje.	Koristite li komponentnu vezu, provjerite jesu li komponentni kabeli priključeni u odgovarajuće priključnice. Neispravni ili labavi spojevi mogu prouzrokovati probleme s bojom ili prazan zaslon.
Boja je loša ili slika nije dovoljno svijetla.	Otvorite izbornik Slika , a zatim prilagodite postavke za Način prikazivanja slike , Svjetlina , Oštrina , i Boja . • > Postavke > Slika > Način prikazivanja slike • > Postavke > Slika > Stručne postavke > Svjetlina • > Postavke > Slika > Stručne postavke > Oštrina • > Postavke > Slika > Stručne postavke > Boja Provjerite je li omogućena opcija Štedljivi način rada . • > Postavke > Općenito > Ekološko rješenje > Štedljivi način rada Pokušajte ponovno postaviti sliku. • > Postavke > Slika > Stručne postavke > Ponovno postavi sliku
Prisutna je isprekidana crta na rubu zaslona.	Promijenite Veličina slike u 16 : 9 standardno . • > Postavke > Slika > Postavke veličine slike > Veličina slike > 16 : 9 standardno
Slika je crno-bijela.	Ako koristite AV ili analognu opremu, iskopčajte adapter iz ulaznog priključka komponente (plava) na televizoru i spojite ga na AV ulaz (žuta). Ulazni priključak komponente ili AV možda ne postoje ovisno o modelu ili geografskom području. Provjerite je li funkcija Nijanse sive postavljena na Uključeno . • > Postavke > Općenito > Mogućnosti pristupa > Nijanse sive

- Ako se testna slika ne prikazuje ili se vide izobličenja ili smetnje, možda je došlo do problema s televizorom. Obratite se centru za korisničku podršku tvrtke Samsung.
- Ako se testna slika prikazuje ispravno, možda je došlo do problema s vanjskim uređajem. Provjerite jesu li svi uređaji dobro povezani.
- Ako se problem nastavi pojavljivati, provjerite jačinu signala ili pročitajte korisnički priručnik vanjskog uređaja.

Zvuk se ne čuje jasno

Kada na televizoru dođe do problema sa zvukom, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Testiranje zvuka

 >  **Postavke** > **Podrška** > **Samodijagnoza** > **Pokrenite ispitivanje zvuka** **Pokušajte**

Ako televizor reproducira melodiju **Pokrenite ispitivanje zvuka** bez smetnje, možda nešto nije u redu s vanjskim uređajem ili načinom emitiranog signala.

Problem	Pokušajte s ovim!
Zvuka nema ili je njegova jačina na najvišoj postavki premala.	Provjerite funkciju upravljanja glasnoćom na televizoru, a zatim funkciju upravljanja glasnoćom vanjskog uređaja (kabelski ili satelitski prijemnik, DVD uređaj, Blu-ray uređaj itd.) povezanog s televizorom.
Slika je dobra, ali nema zvuka.	Postavite opciju Izlaz zvuka na Zvuč. telev. •  >  Postavke > Zvuk > Izlaz zvuka Ako koristite vanjski uređaj, provjerite opciju izlaznog audiosignala na uređaju. Na primjer, možda ćete trebati promijeniti opciju zvuka za kabelski uređaj u HDMI ako ste uređaj povezali s televizorom putem HDMI kabela. Kako biste mogli slušati zvuk s računala, povežite vanjski zvučnik s izlaznim priključkom za zvuk na računalo. Ako vaš televizor ima priključak za slušalice, provjerite je li nešto priključeno u njega. Ponovo pokrenite povezani uređaj isključivanjem i ponovnim priključivanjem njegovog kabela napajanja.
Ne čuje se zvuk.	Provjerite je li opcija Audio format digitalnog izlaza postavljena na Dolby Digital+. Ako koristite prijemnik koji ne podržava Dolby Digital Plus, nećete čuti nikakav zvuk ako odaberete Dolby Digital+. •  >  Postavke > Zvuk > Stručne postavke > Audio format digitalnog izlaza > Dolby Digital+
Zvučnici proizvode čudan zvuk.	Pokretanje funkcije Pokrenite ispitivanje zvuka. •  >  Postavke > Podrška > Samodijagnoza > Pokrenite ispitivanje zvuka Provjerite je li kabel za zvuk priključen u odgovarajući izlazni priključak za zvuk na vanjskom uređaju. Kod antenske ili kableske veze provjerite informacije o signalu. Slab signal može uzrokovati izobličenje zvuka.

Došlo je do problema s emitiranjem.

Kada na televizoru dođe do problema s primanjem signala, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Problem	Pokušajte s ovim!
Poruka "Signal je slab ili nema signala" prikazana je u načinu rada televizora/nije moguće pronaći kanal.	Provjerite je li antenski kabel ispravno priključen na televizor. Odaberite  >  Izvor i potvrdite je li odabran ispravan izvor ulaznog signala. Ako televizor nije priključen na kabelski ili satelitski uređaj, pokrenite Automatsko podešavanje za pronalazak kanala. •  >  Postavke > Emitiranje > (Postavke automatskog podešavanja) > Automatsko podešavanje  Funkcija Postavke automatskog podešavanja možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
Televizor ne prima sve kanale.	Provjerite je li koaksijalni kabel ispravno priključen na televizor. Pokrenite Pokreni postavljanje ili Automatsko podešavanje. •  >  Postavke > Emitiranje > (Postavke automatskog podešavanja) > Automatsko podešavanje  Funkcija Postavke automatskog podešavanja možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
Nema titlova na digitalnim kanalima.	Odaberite Podnaslov i promijenite Način titla. •  >  Postavke > Općenito > Mogućnosti pristupa > Postavke podnaslova > Podnaslov > Način titla. Neki kanali možda nemaju podatke o titlovima.
Slika je izobličena.	Kompresija videosadržaja može uzrokovati izobličenje slike. To je posebice vidljivo kod slika koje se brzo izmjenjuju poput slika sportskih prijenosa i akcijskih filmova. Slab signal može uzrokovati izobličenje slike. To nije problem u vezi s televizorom.
Kvaliteta slike je loša.	Odaberite kanale ili programe visoke rezolucije (HD).

Moje računalo / igraća konzola ne može se povezati

Kada na televizoru dođe do problema s povezivanjem s računalom ili igraćom konzolom, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Problem	Pokušajte s ovim!
Prikazat će se poruka "Mode Not Supported" (Način rada nije podržan).	Izlaznu rezoluciju računala ili igraće konzole postavite tako da odgovara rezoluciji koju podržava televizor.
Videosadržaj je u redu, ali nema zvuka.	Ako koristite HDMI vezu, provjerite izlazne postavke za zvuk na računalu. Koristite li DVI-HDMI kabel, potreban je zaseban kabel za zvuk. Imajte na umu da HDMI-DVI veza podržava samo HDMI (DVI) priključak i da ne prenosi zvučni signal. Kako biste mogli slušati zvuk s računala, povežite vanjske zvučnike s izlaznim priključkom za zvuk na računalu.

Televizor se ne povezuje s internetom

Kada na televizoru dođe do problema s povezivanjem s Internetom, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Problem	Pokušajte s ovim!
Televizor se ne može povezati s vašom mrežom ili aplikacijama (samo za modele kompatibilne s internetom).	Provjerite je li televizor povezan s mrežom. •  >  Postavke > Općenito > Mreža > Status mreže Obratite se pružatelju internetskih usluga.
Pogreška u povezivanju s bežičnom mrežom.	Potvrdite je li bežični modem/usmjernik uključen i povezan s Internetom.
Signal bežične mreže je preslab.	Postavite bežični usmjernik, usmjernik modema ili pristupnu točku na središnju lokaciju. Nemojte ih stavljati u kut prostorije. Upotrebjavajte bežični repetitor za trenutno jaču snagu bežičnog signala. Postavite repetitor na pola puta između bežičnog usmjernika i televizora.

Funkcija Schedule Recording (Raspored snimanja) / Timeshift ne funkcionira

Ako funkcija Timeshift ili Raspored snimanja ne funkcionira, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Problem	Pokušajte s ovim!
Funkcija Raspored snimanja ne može se koristiti.	Provjerite je li neki USB uređaj povezan s televizorom. Snimanje će se automatski zaustaviti ako signal postane preslab. Provjerite slobodan prostor na USB uređaju. Funkcija neće raditi ako nema dovoljno prostora za pohranu na USB uređaju.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ne radi

Ako Anynet+ (HDMI-CEC) ne radi, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Problem	Pokušajte s ovim!
Anynet+ ne funkcionira.	Provjerite podržava li uređaj funkciju Anynet+. Sustav Anynet+ podržava samo Anynet+ uređaje. Provjerite je li kabel napajanja Anynet+ uređaja pravilno priključen. Provjerite kabljske priključke Anynet+ uređaja. Prijedite na Anynet+ (HDMI-CEC) i provjerite je li opcija Anynet+ (HDMI-CEC) postavljena na Uključeno . > Postavke > Općenito > Upravljanje vanjskim uređajima > Anynet+ (HDMI-CEC) Anynet+ možda neće funkcionirati kada su druge funkcije aktivne, uključujući Pretraživanje kanala, Smart Hub, Početno postavljanje itd. Ako ste isključili pa potom ponovno uključili HDMI kabel, ponovno pretražite uređaje ili isključite pa ponovno uključite televizor.
Želim pokrenuti Anynet+.	Pomaknite fokus na uređaj Anynet+ na > Izvor , pritisnite gumb sa strelicom prema gore da biste se pomaknuli na Anynet+ , a zatim pritisnite gumb Odaberi. Provjerite je li Anynet+ uređaj pravilno povezan s televizorom, a zatim prijedite na izbornik Anynet+ (HDMI-CEC) kako biste provjerili je li opcija Anynet+ (HDMI-CEC) postavljena na Uključeno . > Postavke > Općenito > Upravljanje vanjskim uređajima > Anynet+ (HDMI-CEC)
Želim izaći iz sustava Anynet+.	Postavite opciju Anynet+ (HDMI-CEC) na Isključeno . > Postavke > Općenito > Upravljanje vanjskim uređajima > Anynet+ (HDMI-CEC)

Problem	Pokušajte s ovim!
Na zaslonu će se pojaviti poruka "Povezivanje s Anynet+ uređajem..." ili "Prekidanje veze s Anynet+ uređajem".	Kada televizor konfigurira sustav Anynet+ ili prelazi na način prikazivanja, ne možete upotrebljavati daljinski upravljač. Daljinski upravljač upotrebljavajte nakon što televizor dovrši konfiguraciju sustava Anynet+ ili prijeđe na način prikazivanja.
Anynet+ uređaj ne reproducira sadržaj.	Ne možete koristiti funkciju reprodukcije kada se izvodi opcija Pokreni postavljanje .
Priključeni uređaj neće se prikazati.	Provjerite podržava li uređaj funkciju Anynet+. Provjerite je li HDMI kabel ispravno priključen. Prijedite na Anynet+ (HDMI-CEC) i provjerite je li opcija Anynet+ (HDMI-CEC) postavljena na Uključeno.  >  Postavke > Općenito > Upravljanje vanjskim uređajima > Anynet+ (HDMI-CEC) Ponovno pretražite Anynet+ uređaje. Anynet+ uređaji moraju biti povezani s televizorom pomoću HDMI kabela. Provjerite je li uređaj povezan s televizorom putem HDMI kabela. Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju funkciju Anynet+. Ako je povezivanje prekinuto jer je došlo do prekida napajanja ili je HDMI kabel iskopčan, ponovite pretraživanje uređaja.
Zvuk televizora ne reproducira se putem AV prijemnika.	Povežite optički kabel s televizorom i AV prijemnikom. ARC omogućuje izlaz digitalnog zvuka televizora putem HDMI (ARC) priključka. Međutim, funkcija ARC dostupna je samo kad je televizor povezan s AV prijemnikom koji podržava ARC.

Došlo je do problema s pokretanjem/korištenjem aplikacija

Ako aplikacije ne funkcioniraju, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Problem	Pokušajte s ovim!
Pokrenuo/pokrenula sam aplikaciju, ali na engleskom je jeziku. Kako mogu promijeniti jezik?	Jezici koje podržava aplikacija mogu se razlikovati od jezika korisničkog sučelja. Mogućnost promjene jezika ovisi o davatelju usluge.
Aplikacija ne radi.	Provjerite kod davatelja usluga. Potražite odjeljak za pomoć na web-mjestu davatelja usluga za aplikacije.

Datoteka se ne reproducira

Ako datoteke ne reproduciraju sadržaj, ovo može riješiti problem.

Problem	Pokušajte s ovim!
Neke datoteke ne mogu se reproducirati.	Ovaj se problem može pojaviti na datotekama s velikom brzinom prijenosa. Većina datoteka može se reproducirati, ali može doći do problema s datotekama s velikom brzinom prijenosa.

Želim ponovno postaviti televizor

Vratite postavke na tvornički zadane vrijednosti.

Reset	Put	Opis
Ponovno postavljanje postavki	 >  Postavke > Podrška > Samodijagnoza > Poništi	Ponovno na tvornički zadane postavke postavite opcije Slika , Zvuk , Emitiranje i sve druge postavke osim mrežnih postavki.
Smart Hub - vraćanje na zadane postavke	 >  Postavke > Podrška > Samodijagnoza > Smart Hub - vraćanje na zadane postavke	Vraća sve postavke usluge Smart Hub na njezine tvorničke postavke i briše sve informacije povezane sa Samsung računima, povezane račune društvenih mreža, ugovor o korištenju usluge Smart Hub i aplikacije usluge Smart Hub.
Početno postavljanje slike	 >  Postavke > Slika > Stručne postavke > Ponovno postavi sliku	Ponovno postavljanje postavki slike.
Ponovno postavljanje zvuka	 >  Postavke > Zvuk > Stručne postavke > Resetiranje zvuka	Ponovno postavljanje postavki zvuka.

Ostali problemi

Pomoću sljedećih postupaka riješite druge probleme koji bi mogli nastati.

Problem	Pokušajte s ovim!
Televizor se zagrijavao.	Dugotrajno gledanje televizije dovodi do toga da ploča proizvodi toplinu. Toplina iz ploče širi se kroz unutarnje ventile koji prolaze kroz gornji dio televizora. Međutim, donji dio možda će biti vruć na dodir nakon dugotrajnog gledanja. Potreban je neprestani nadzor odraslih kada djeca gledaju televizor kako bi ih se spriječilo da diraju televizor. Ta toplina nije kvar i ne utječe na funkcionalnost televizora.
Slika se ne prikazuje na cijelom zaslonu.	HD kanali imaju crne trake uz rub zaslona kada se na njima prikazuje nadograđeni SD (4:3) sadržaj. Kod filmova čiji je omjer veličina drugačiji od onog na vašem televizoru, crne trake će se prikazivati na vrhu i na dnu zaslona. Podesite opcije veličine slike na vanjskom uređaju ili postavite televizor na puni zaslon. •  >  Postavke > Slika > Postavke veličine slike
Prikazat će se poruka "Mode Not Supported" (Način rada nije podržan).	Televizor ne podržava izlaznu rezoluciju povezanog uređaja. Provjerite koje rezolucije podržava televizor i u skladu s time prilagodite izlaznu rezoluciju vanjskog uređaja.
Stavka Titlovi na izborniku televizora sive je boje.	Kada se vanjski uređaj poveže pomoću HDMI ili komponentnog kabela, funkcija Podnaslov nije dostupna. Podesite postavke titlova na vanjskom uređaju.
Televizor miriše na plastiku.	To je uobičajeni miris koji će s vremenom nestati.
Opcija Informacije o signalu pod opcijom Samodijagnoza nije aktivirana.	Provjerite je li trenutni kanal digitalni kanal. Opcija Informacije o signalu dostupna je samo s digitalnim kanalima. •  >  Postavke > Podrška > Samodijagnoza > Informacije o signalu
Televizor je nagnut na stranu.	Skinite postolje televizora i ponovno ga montirajte.
Postolje je nesigurno ili nije uspravno.	Provjerite jesu li indikatori u obliku strelica na postolju i držaču postolja ispravno poravnati.
Daljinski upravljač i/ili glas ne funkcioniraju.	Televizor se šalje sa zaštitnim naljepnicama koje prekrivaju neke od senzora. Provjerite jesu li sve naljepnice uklonjene.

Problem	Pokušajte s ovim!
Opcija Emitiranje je deaktivirana.	Opcija Emitiranje dostupna je samo ako je opcija Izvor postavljena na TV. Opciji Emitiranje ne može se pristupiti dok gledate televizijski sadržaj pomoću kablenskog ili satelitskog uređaja. Opciji Emitiranje ne može se pristupiti dok je u tijeku snimanje ili je pokrenuta funkcija Timeshift.
Funkcija Slika u slici nije dostupna.	Značajka PIP dostupna je samo kada je vanjski uređaj povezan pomoću HDMI ili komponentnog kabela. Imajte na umu da funkcija nije dostupna kada je usluga Smart Hub aktivna.
Postavke se gube nakon 5 minuta ili prilikom svakog isključivanja televizora.	Ako je opcija Način korištenja postavljena na Maloprodajni način, postavke za videosadržaj i zvuk na televizoru automatski se ponovno postavljaju svakih 5 minuta. Promijenite Način korištenja u Kod kuće. •  >  Postavke > Općenito > Upravitelj sustava > Način korištenja
Na zaslonu će se prikazati POP (interni oglas televizora).	Promijenite Način korištenja u Kod kuće. •  >  Postavke > Općenito > Upravitelj sustava > Način korištenja
Televizor ispušta pucketavi zvuk.	Širenje i sužavanje vanjskog kućišta televizora može uzrokovati pucketajući zvuk. Pri tome se ne radi o nepravilnostima u radu proizvoda. Televizor je siguran za korištenje.
Televizor zuji.	Televizor koristi izmjenične strujne krugove velike brzine i visoke razine električne struje. Ovisno o razini osvjetljenja koja se koristi, televizor može biti malo bučniji nego uobičajeni televizor. Vaš televizor je prošao stroge postupke kontrole kvalitete koji zadovoljavaju naše zahtjevne kriterije izvedbe i pouzdanosti. Određena razina buke koja dolazi iz televizora smatra se normalnom te neće biti prihvaćena kao razlog za zamjenu ili povrat novca.
Ažuriranje softvera putem Interneta nije uspjelo.	Provjerite status mrežne veze. •  >  Postavke > Općenito > Mreža > Status mreže Ako televizor nije povezan s mrežom, uspostavite vezu s mrežom. Nadogradnja softvera zaustavlja se ako imate najnoviju verziju softvera.

Mjere opreza i bilješke

Možete preuzeti upute i informacije koje morate pročitati nakon instalacije.

Prije korištenja funkcija Snimanje i Timeshift

Pročitajte sljedeće upute prije korištenja funkcija Snimanje i Timeshift.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Prije korištenja funkcija snimanja i rasporeda snimanja



Snimanje možda nije podržano ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- Za postavljanje funkcije Raspored snimanja najprije morate postaviti sat televizora. Postavite funkciju [Sat](#).
 -  >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Vrijeme](#) > [Sat](#)
- Možete postaviti najviše 30 unosa za [Raspored gledanja](#) i [Raspored snimanja](#).
- Snimljeni zapisi zaštićeni su sustavom DRM i ne mogu se reproducirati na računalu ili na drugom televizoru. Osim toga, ove datoteke se ne mogu reproducirati na vašem televizoru ako je zamijenjen njegov strujni krug za video.
- Preporučuje se korištenje USB tvrdog diska brzine od najmanje 5 400 okr./min. Međutim, USB tvrdi diskovi vrste RAID nisu podržani.
- Prijenosna USB memorija nije podržana.
- Ukupni kapacitet snimanja može se razlikovati ovisno o količini dostupnog prostora na tvrdom disku i razini kvalitete snimanja.

- Za funkciju **Raspored snimanja** potrebno je najmanje 100 MB prostora na USB uređaju za pohranu. Snimanje će se zaustaviti ako slobodan prostor za pohranu padne ispod 50 MB dok je snimanje u tijeku.
- Ako slobodan prostor za pohranu iznosi manje od 500 MB dok su obje funkcije Raspored snimanja i Timeshift u tijeku, samo će se snimanje zaustaviti.
- Može se snimati najviše 720 minuta.
- Videozapisi se reproduciraju u skladu s postavkama televizora.
- Ako se ulazni signal promijeni dok je snimanje u tijeku, zaslon će biti prazan dok se ne izvrši promjena. U ovom slučaju snimanje će se nastaviti, ali opcija  neće biti dostupna.
- Prilikom korištenja funkcije Record (Snimanje) ili Raspored snimanja stvarno snimanje može započeti sekundu ili dvije kasnije od određenog vremena.
- Ako je funkcija Raspored snimanja pokrenuta u isto vrijeme kao i snimanje na vanjskom HDMI-CEC uređaju, prednost ima funkcija Raspored snimanja.
- Povezivanjem uređaja za snimanje s televizorom automatski se brišu nepravilno snimljene datoteke.
- Ako je postavljena opcija **Samoisklj.** ili **Automatsko isključivanje**, televizor će poništiti te postavke, nastaviti snimati te će se isključiti nakon što snimanje završi.
 -  >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Vrijeme** > **Samoisklj.**
 -  >  **Postavke** > **Općenito** > **Ekološko rješenje** > **Automatsko isključivanje**

Prije korištenja funkcije Timeshift



Funkcija Timeshift možda nije podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- Preporučuje se korištenje USB tvrdog diska brzine od najmanje 5 400 okr./min. Međutim, USB tvrdi diskovi vrste RAID nisu podržani.
- Prijenosna USB memorija ili memorijski uređaji nisu podržani.
- Ukupni kapacitet snimanja može se razlikovati ovisno o količini dostupnog prostora na tvrdom disku i razini kvalitete snimanja.
- Ako slobodan prostor za pohranu iznosi manje od 500 MB dok su obje funkcije Raspored snimanja i Timeshift u tijeku, samo će se snimanje zaustaviti.
- Najveća količina dostupnog vremena za funkciju Timeshift je 90 minuta.
- Funkcija Timeshift nije dostupna za zaključane kanale.
- Videozapisi s vremenskim pomakom reproduciraju se u skladu s postavkama televizora.
- Funkcija Timeshift možda će se automatski prekinuti kad dosegne svoj maksimalni kapacitet.
- Za funkciju Timeshift potrebno je najmanje 1,5 GB prostora dostupnog na USB uređaju za pohranu.

Podržane opcije zvuka analognog emitiranja

Provjerite podržane opcije emitiranog zvuka.

	Vrsta zvuka	Dvostruki zvuk	Zadano
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatska promjena
	Stereo	Stereo, Mono	Automatska promjena
	dvostruki	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatska promjena
	Stereo	Mono, Stereo	Automatska promjena
	dvostruki	Mono, Dual I, Dual II	Dual I



Ako je **Stereo** signal slab i ako dođe do automatskog prebacivanja, odaberite **Mono**.



Dostupno samo za stereosignale.



Dostupno samo ako je izvor ulaznog signala postavljen na **TV**.

Pročitajte prije korištenja značajke Programi

Pročitajte sljedeće informacije prije upotrebe značajke Programi.

- Zbog značajki proizvoda dostupnih na aplikaciji Smart Hub tvrtke Samsung te zbog ograničenja dostupnog sadržaja, određene značajke, aplikacije i usluge možda neće biti dostupne na svim uređajima ili na svim područjima. Posjetite <http://www.samsung.com> i potražite više informacija o određenim uređajima i dostupnosti sadržaja. Usluge i dostupnost sadržaja podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
- Tvrtka Samsung Electronics nije pravno odgovorna za bilo kakav prekid neke aplikacijske usluge koji je uzrokovao davatelj usluga iz bilo kojeg razloga.
- Aplikacijske usluge nude se samo na engleskom jeziku, a dostupan sadržaj može se razlikovati, ovisno o geografskom području.
- Više informacija o aplikacijama potražite na web-mjestu davatelja usluga aplikacija.
- Nestabilna internetska veza može uzrokovati kašnjenja ili prekide. Osim toga, aplikacije će se možda automatski prekinuti ovisno o mrežnom okruženju. Ako se to dogodi, provjerite internetsku vezu i pokušajte ponovno.
- Aplikacijske usluge i ažuriranja mogu postati nedostupni.
- Davatelj usluga može mijenjati sadržaj aplikacije bez prethodne obavijesti.
- Određene usluge mogu se razlikovati, ovisno o verziji aplikacije instaliranoj na televizoru.
- Rad aplikacije može se promijeniti u budućim verzijama aplikacije. U tom slučaju pokrenite vodič za aplikaciju ili posjetite web-mjesto davatelja usluga.
- Ovisno o politici davatelja usluge, neke aplikacije možda ne podržavaju istovremeni rad više funkcija.

Pročitajte prije korištenja značajke Internet

Pročitajte sljedeće informacije prije korištenja značajke Internet.

- Opcija **Internet** nije kompatibilna s Java aplikacijama.
- Preuzimanje datoteka nije podržano.
- Značajka **Internet** možda neće moći pristupiti određenim web-mjestima.
- Televizor ne podržava reprodukciju videozapisa u flash formatu.
- E-trgovina namijenjena kupnji putem Interneta nije podržana.
- Kod web-mjesta koja imaju prozore koji se mogu pomicati, pomicanje prozora može uzrokovati pojavu oštećenih znakova.
- ActiveX kontrole nisu podržane.
- Podržan je samo ograničeni broj fontova. Određeni simboli i znakovi možda se neće ispravno prikazivati.
- Odgovor na udaljene naredbe i nastali prikaz na zaslonu možda će kasniti dok se internetska stranica učitava.
- Kod određenih operacijskih sustava učitavanje internetske stranice će možda kasniti ili se potpuno prekinuti.
- Radnje kopiranja i lijepljenja nisu podržane.
- Prilikom sastavljanja poruke e-pošte ili obične poruke, možda neće biti dostupne određene funkcije poput veličine fonta ili odabira boje.
- Postoji ograničen broj knjižnih oznaka i veličine zapisa koji se mogu spremiti.
- Broj prozora koji se može istovremeno otvoriti razlikuje se, ovisno o uvjetima pretraživanja i modelu televizora.
- Brzina pregledavanja interneta ovisi o mrežnom okruženju.
- Ugrađeni videozapisi s web-stranice ne mogu se reproducirati u isto vrijeme dok se koristi funkcija PIP (slika u slici).



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- Ako nije postavljena opcija **Sat**, prethodna pretraživanja neće se spremiti.

–  >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Vrijeme** > **Sat**

- Prethodna pretraživanja spremaju se od najnovijih do najstarijih, a prvo se piše preko najstarijih unosa.
- Ovisno o podržanoj vrsti video/audio kodeka, možda neće biti moguće reproducirati određene datoteke s videozapisima ili glazbom tijekom reprodukcije HTML5 video/audio sadržaja.
- Izvori videosignala od davatelja usluge streaming prijenosa optimiziranog za računala možda se neće pravilno reproducirati u opciji [Internet](#).

Pročitajte prije postavljanja bežične internetske veze

Mjere opreza za bežični Internet

- Ovaj televizor podržava IEEE 802.11 a/b/g/n/ac komunikacijske protokole. Samsung preporučuje korištenje protokola IEEE 802.11n. Datoteke s videozapisima pohranjene na uređaju povezanom s televizorom putem kućne mreže možda se neće moći ispravno reproducirati.



Neki od IEEE 802.11 komunikacijskih protokola možda nisu podržani, ovisno o modelu.

- Za korištenje bežične veze s Internetom televizor mora biti povezan s bežičnim usmjernikom ili modemom. Ako bežični usmjernik podržava DHCP, televizor za povezivanje s bežičnom mrežom može koristiti DHCP ili statičku IP adresu.
- Za bežični usmjernik odaberite kanal koji se trenutno ne koristi. Ako neki drugi uređaj koristi kanal koji je dodijeljen bežičnom usmjerniku, obično dolazi do smetnji i/ili nemogućnosti komunikacije.
- Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav. Za omogućavanje sigurnosnog sustava bežične mreže trebate stvoriti lozinku koristeći znakove i brojeve. Ta je lozinka potrebna je za povezivanje s pristupnom točkom koja ima sigurnosnu zaštitu.

Sigurnosni protokoli bežične mreže

Televizor podržava samo sljedeće sigurnosne protokole bežične mreže.

- Načini provjere autentičnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Vrste šifriranja: WEP, TKIP, AES

Televizor se ne može povezati s bežičnim usmjernicima koji nisu certificirani.

U skladu s novim specifikacijama certifikata za Wi-Fi televizor tvrtke Samsung ne podržava vrstu šifriranja WEP ili TKIP na mrežama koje rade u načinu rada 802.11n. Ako bežični usmjernik podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup), televizor možete povezati s mrežom primjenom načina PBC (Push Button Configuration) ili PIN broja (Personal Identification Number). WPS će automatski konfigurirati postavke za SSID i WPA ključeve.

Pročitajte prije reprodukcije datoteka s fotografijama, videozapisima ili glazbom

Pročitajte ove informacije prije reprodukcije multimedijskog sadržaja.

Ograničenja pri korištenju datoteka s fotografijama, videozapisima i glazbom

Pokušajte

- Televizor podržava samo USB MSC uređaje (za pohranu velike količine podataka). MSC je oznaka za uređaje za pohranu velike količine podataka. U vrste MSC uređaja ubrajamo vanjske tvrde diskove, čitače flash kartica i digitalne fotoaparate. (USB čvorišta nisu podržana.) Ovakvi uređaji moraju biti izravno povezani s USB priključkom. Televizor možda neće moći prepoznati USB uređaj ili pročitati datoteke na uređaju ako je povezan pomoću produžnog USB kabela. Nemojte iskopčavati USB uređaj dok se prenose datoteke.
- Pri priključivanju vanjskog tvrdog diska koristite USB (HDD) priključak. Preporučujemo korištenje vanjskog tvrdog diska s njegovim vlastitim adapterom za napajanje.
- Neki digitalni fotoaparati i audiouređaji možda nisu kompatibilni s ovim televizorom.
- Ako je više USB uređaja povezano s televizorom, televizor možda neće moći prepoznati neke ili sve uređaje. USB uređaji koji koriste ulaz za jaku struju trebaju se povezati putem USB [5 V, 1 A] priključka.
- Televizor podržava datotečne sustave FAT, exFAT i NTFS.
- Nakon razvrstavanja datoteka u načinu rada Folder view (Prikaz mape) televizor može prikazati do 1 000 datoteka po mapi. Ako USB uređaj sadrži više od 8 000 datoteka i mapa, možda se neće moći pristupiti nekim datotekama i mapama.
- Neke datoteke možda se neće moći reproducirati na televizoru, ovisno o tome kako su kodirane.
- Neke datoteke nisu podržane na svim modelima.
- Dodatak UHD Video Pack nije podržan za UHD televizore tvrtke Samsung iz 2017. godine ili kasnije.
- Modeli televizora tvrtke Samsung pušteni u prodaju 2018. ne podržavaju DivX i DTS kodeke.

Podržani vanjski titlovi

Naziv	Format
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ili .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Podržani interni titlovi

Naziv	Spremnik
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML uz tehnologiju za streaming u realnom vremenu	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podržani formati i rezolucije slika

Ekstenzija datoteke	Format	Rezolucija
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640



Format MPO djelomično je podržan.

Podržani formati glazbe i kodeci

Ekstenzija datoteke	Format	Kodek	Napomena
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podržava do 2 kanala
*.ogg	OGG	Vorbis	Podržava do 2 kanala
*.wma	WMA	WMA	Format WMA podržan je do 10 Pro 5.1 kanala, profil M2. WMA1, WMA bez gubitka kvalitete / govor nisu podržani.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podržava vrstu 0 i vrstu 1 Funkcija Seek (Traženje) nije podržana. Podržava samo USB uređaj.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Video kodeksi koje podržava model serija Q900R

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci			
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP / MP / HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS			
		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	60	100				
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80				
		MVC	1920 x 1080	60	20				
		MPEG4 SP / ASP							
		Window Media Video v9 (VC1)							
		MPEG2							
		MPEG1							
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30					
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)							
		H.263 Sorrenson							
		VP6							
		*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080		60	20	Vorbis
				VP9 (podržano do profila 0, profil 2)	3840 x 2160		3840 x 2160: 60	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6			

 S obzirom na to da su specifikacije temeljene na trenutnoj 8K vezi i standardima dekodiranja, buduća veza, emitiranje i standardi dekodiranja možda neće biti podržani. Nadogradnja kako bi se zadovoljili buduć standardi možda će zahtijevati kupnju dodatnih uređaja.

 Neki standardi drugih proizvođača možda nisu podržani.

Video kodeksi koje podržava model serija NU7100 ili više

 Te se specifikacije ne odnose na 40-inčne ni 43-inčne modele NU7100.

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci			
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP / MP / HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS			
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80				
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80				
		MVC	1920 x 1080	60	20				
		MPEG4 SP / ASP							
		Window Media Video v9 (VC1)							
		MPEG2							
		MPEG1							
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30					
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)							
		H.263 Sorrenson							
		VP6							
		*.webm		WebM			VP8	1920 x 1080	60
			VP9 (podržano do profila 0, profil 2)		3840 x 2160		3840 x 2160: 60	80	
		*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080		60	20	RealAudio 6

Video kodeksi koje podržava model serija NU7090 ili niže

 Te se specifikacije odnose i na 40-inčne i 43-inčne modele NU7100.

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci			
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP / MP / HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30 1920 x 1080: 60	50	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS			
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50				
		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20				
		MVC							
		MPEG4 SP / ASP							
		Window Media Video v9 (VC1)							
		MPEG2							
		MPEG1							
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30					
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)							
		H.263 Sorrenson							
		VP6							
		*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080		60	20	Vorbis
				VP9 (podržano do profila 0, profil 2)	3840 x 2160			50	
		*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080			20	RealAudio 6

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk i videozapis možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti televizora.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV / MP4 / TS spremnicima.
- Kodek MVC djelomično je podržan.

Dekoderi videozapisa

- H.264 UHD podržan je do razine 5.1, a H.264 FHD do razine 4.1. (Televizor ne podržava FMO / ASO / RS)
 - HEVC UHD podržan je do razine 5.1, a HEVC FHD do razine 4.1.
 - HEVC 8K podržan je do razine 6.1.
-  Ova je specifikacija primjenjiva samo na seriju modela Q900R.
- VC1 AP L4 nije podržan.
 - GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- Format WMA podržan je do 10 Pro 5.1 kanala, profil M2.
- WMA1, WMA bez gubitka kvalitete / govor nisu podržani.
- QCELP i AMR NB / WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5.1 kanala.
- Dolby Digital Plus podržan je za zvuk s najviše 5.1-kanala.
- Podržane brzine uzoraka su 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 kHz te se razlikuju prema kodeku.

Pročitajte nakon instaliranja televizora

Pročitajte sljedeće informacije nakon instaliranja televizora.

Veličina slike i ulazni signali

Postavke opcije [Veličina slike](#) primjenjuju se na trenutni izvor. Primijenjena varijanta opcije [Postavke veličine slike](#) ostat će na snazi kad god odaberete taj izvor, osim ako je ne promijenite.

Ulazni signal	Veličina slike
Komponentni	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
Digitalni kanal (720p)	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
Digitalni kanal (1080i, 1080p)	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
Digitalni kanal (3840 x 2160p @ 24/30 Hz)	16 : 9 standardno, prilagođen
Digitalni kanal (3840 x 2160p @ 50/60 Hz)	16 : 9 standardno, prilagođen
Digitalni kanal (4096 x 2160p)	16 : 9 standardno, prilagođen
HDMI (720p)	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16 : 9 standardno, prilagođen
HDMI (4096 x 2160p)	16 : 9 standardno, prilagođen
*HDMI (7680 x 4320p @ 30 Hz)	16 : 9 standardno, prilagođen
USB (720p)	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
USB (1080i/p @ 60 Hz)	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
USB (3840 x 2160p @ 24/30 Hz)	16 : 9 standardno, prilagođen
USB (3840 x 2160p @ 60 Hz) USB (4096 x 2160p @ 24/30/60 Hz)	16 : 9 standardno, prilagođen
*USB (7680 x 4320p @ 24/30/60 Hz)	16 : 9 standardno, prilagođen



*: Ovaj ulazni signal podržava samo serija modela Q900R.

Instaliranje uređaja za sprečavanje krađe

Uređaj za sprečavanje krađe jest fizički uređaj koji se može koristiti za zaštitu televizora od krađe. Potražite utor za sustav za zaključavanje na stražnjoj strani televizora. Pokraj utora nalazi se ikona . Za korištenje sustava za zaključavanje kabel uređaja omotajte oko predmeta koji je pretežak za nošenje, a zatim ga provucite kroz utor za sustav za zaključavanje na televizoru. Sustav za zaključavanje prodaje se odvojeno. Način korištenja uređaja za sprečavanje krađe može se razlikovati za svaki model televizora. Više informacija potražite u priručniku za sustav za zaključavanje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Podržane rezolucije za UHD ulazne signale

Provjerite koja je podržana rezolucija za ulazne UHD signale.

- Rezolucija: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 HDMI veza s opcijom **HDMI UHD Color** postavljenom na **Isključeno** podržava ulazne signale do UHD 50P/60P 4:2:0, a HDMI veza s opcijom **HDMI UHD Color** postavljenom na **Uključeno** podržava ulazne signale do UHD 50P/60P 4:4:4 i 4:2:2.

Ako je značajka HDMI UHD Color postavljena na Isključeno

Brzina izmjene sličica (fps)	Dubina boje / uzorkovanje boje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bitno	-	-	-	0

Ako je značajka HDMI UHD Color postavljena na Uključeno

Brzina izmjene sličica (fps)	Dubina boje / uzorkovanje boje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bitno	0	0	0	0
	10-bitno	-	-	0	0
	12-bitno	-	-	0	0

Seriya modela Q900R podržava rezolucije za 8K ulazne signale

Provjerite koja je podržana rezolucija za 8K ulazne signale.

- Rezolucija: 7680 x 4320p



Priključak HDMI 1 podržava 8K rezolucije samo kada je **HDMI UHD Color** postavljen na **Uključeno** i podržava samo ulazne signale tipa 4:2:0 od 8 bita i 30 Hz.

Ako je značajka HDMI UHD Color postavljena na Uključeno

Brzina izmjene sličica (fps)	Dubina boje / uzorkovanje boje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
30	8-bitno	-	-	-	0

Podržane rezolucije za FreeSync

Provjerite koja je podržana rezolucija za funkciju FreeSync.

- Postavljanje načina rada FreeSync: **Isključeno** / **Vrhunski** (48~120 Hz) / **Osnovno** (90~120 Hz)



Podržani načini rada FreeSync mogu se razlikovati ovisno o vanjskome uređaju.

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	SKENIRANJE
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	progresivno



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Pročitajte prije povezivanja s računalom (podržane rezolucije)

Provjerite koja je podržana rezolucija za ulazne signale s računala.

Kad televizor povezujete s računalom, postavite grafičku karticu računala na jednu od standardnih rezolucija navedenih u tablicama u nastavku ili na sljedećoj stranici. Televizor će se automatski podesiti na rezoluciju koju odaberete. Napominjemo da je optimalna i preporučena rezolucija 3840 x 2160 pri 60 Hz. Biranje rezolucije koja nije navedena u tablicama može uzrokovati pojavu praznog zaslona ili samo uključivanje indikatora napajanja. U uputama za korištenje grafičke kartice potražite kompatibilne rezolucije.

 Izvorna je razlučivost 3840 x 2160 pri 60 Hz s funkcijom **HDMI UHD Color** postavljenom na **Uključeno**. Izvorna je razlučivost 3840 x 2160 pri 30 Hz s funkcijom **HDMI UHD Color** postavljenom na **Isključeno**.

IBM

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47,712	59,790	85,500	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
2560 x 1440	120 Hz	182,996	119,998	497,750	+ / -

 Rezolucija možda nije podržana ovisno o modelu.

CTA-861

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
**1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
**1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +

 *: Ovu razlučivost podržava samo način rada HDMI 2.0.

 **: Rezolucija možda nije podržana ovisno o modelu.

Podržane rezolucije za videosignale

Provjerite koja je podržana rezolucija za videosignale.

CTA-861

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
**1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
**1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +

 *: Ovu razlučivost podržava samo način rada HDMI 2.0.

 **: Rezolucija možda nije podržana ovisno o modelu.

VESA CVT

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
2560 x 1440	120 Hz	182,996	119,998	497,750	+ / -

 Rezolucija možda nije podržana ovisno o modelu.

Pročitajte prije korištenja Bluetooth uređaja

Pročitajte sljedeće informacije prije korištenja Bluetooth uređaja.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Ograničenja prilikom korištenja tehnologije Bluetooth

- Ne možete koristiti Bluetooth uređaje i značajku [Postavljanje prostornog ozvučenja za Wi-Fi zvučnik](#) istovremeno.
- Može doći do problema s kompatibilnošću, ovisno o Bluetooth uređaju. (Slušalica za mobilni telefon možda nije dostupna, ovisno o okruženju.)
- Može doći do problema u sinkronizaciji govora i pokreta usana.
- Mogla bi se prekinuti veza između televizora i Bluetooth uređaja, ovisno o njihovoj međusobnoj udaljenosti.
- Bluetooth uređaj može imati šumove ili nepravilno raditi:
 - Ako je dio vašeg tijela u kontaktu sa sustavom primanja/prijenosa signala na Bluetooth uređaju ili televizoru.
 - Ako uređaj podliježe električnim varijacijama nastalim zbog prepreka kao što su zid, kut ili pregrade u uredu.
 - Ako je uređaj izložen električnim smetnjama s uređaja istog frekvencijskog pojasa uključujući medicinsku opremu, mikrovalne pećnice i bežične LAN uređaje.
- Ako se problem nastavi, preporučujemo da koristite žičnu vezu.
 - Priključak za DIGITALNI AUDIOIZLAZ (OPTIČKI)
 - HDMI (ARC) priključak

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije multimedijских sadržaja

Pregledajte dostupne reprodukcije multimedijского sadržaja, gumbе za upravljanje i snimanje te opise o tome kako se oni koriste.

Pritisnite gumb Odaberi tijekom reprodukcije videozapisa, fotografije ili snimljenog zapisa. Prikazat će se sljedeći gumbi.

 Gumbi i funkcije možda neće biti podržani ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dostupni gumbi i funkcije mogu se razlikovati prema sadržaju koji gledate ili reproducirate.

- **Pauza / Reproduciraj**

Pauzira ili reproducira multimedijски sadržaj. Kada je videozapis pauziran, možete koristiti sljedeće funkcije.

- **Sporo premotavanje unatrag** ili **Sporo premotavanje unaprijed**: Odabir opcije  ili  omogućuje usporenu reprodukciju unatrag ili unaprijed. Kako biste promijenili brzinu reprodukcije na 3 razine, više puta pritisnite opciju. Da biste se vratili na normalnu brzinu, odaberite opciju  ili pritisnite gumb .

- **Pomicanje unatrag / pomicanje unaprijed**

Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore kako biste fokus premjestili na traku za upravljanje reprodukcijom, a zatim odaberite gumb za usmjeravanje ulijevo ili udesno na traci za upravljanje reprodukcijom kako biste se pomaknuli 10 sekundi unatrag ili unaprijed na videozapisu.

- Pomaknite se na određeni odjeljak za reprodukciju, pomaknite fokus na traku za reprodukciju, a zatim odaberite jednu od pet sličica.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o formatu datoteke.

- **Preth. / Sljedeće**

Prikaz prethodnog ili sljedećeg multimedijского sadržaja.

- **Premotaj unatrag / Premotaj unaprijed**

Premotava sadržaj unatrag ili unaprijed. Pritisnite gumb više puta kako biste povećali brzinu premotavanja unatrag ili unaprijed do 3 puta. Da biste se vratili na normalnu brzinu, odaberite opciju  ili pritisnite gumb .

- **Automatsko okretanje za 360**

Automatski prilagođava kut prikaza videozapisa analiziranjem količine izmjene slika tijekom reprodukcije datoteke videozapisa koja pruža pogled od 360 stupnjeva. Kada je ova funkcija pokrenuta, ubrzo započinje rotacija.

- **Općenito**
- **Dinamično**
- **Prirodno**

-  Funkcija **Automatsko okretanje za 360** ne funkcioniра u načinu rada **Općenito**.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o formatu datoteke.
-  Datoteke videozapisa koje upotrebljavaju kodek mjpeg ne podržavaju pogled od 360 stupnjeva.
-  Kada videozapis ne podržava pogled od 360 stupnjeva, primjena rotacije od 360 stupnjeva na videozapis može dovesti do izobličenja slike na zaslonu.
-  Videozapisi se mogu prekinuti ako se rotacija od 360 stupnjeva primijeni tijekom dvostruko brže reprodukcije.
-  Videozapisi koji podržavaju pogled od 360 stupnjeva mogu se prekinuti ako se rotacija od 360 stupnjeva primijeni istovremeno s drugim funkcijama tijekom reprodukcije.

- **Način rada u 360**

Pružа pogled od 360 stupnjeva za videozapise i fotografije.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o formatu datoteke.
-  Datoteke videozapisa koje upotrebljavaju kodek mjpeg ne podržavaju pogled od 360 stupnjeva.
-  Kada videozapis ili fotografija ne podržava pogled od 360 stupnjeva, primjena rotacije od 360 stupnjeva na videozapis može dovesti do izobličenja slike na zaslonu.
-  Videozapisi se mogu prekinuti ako se rotacija od 360 stupnjeva primijeni tijekom dvostruko brže reprodukcije.
-  Videozapisi koji podržavaju pogled od 360 stupnjeva mogu se prekinuti ako se rotacija od 360 stupnjeva primijeni istovremeno s drugim funkcijama tijekom reprodukcije.

- **Ponovi**

Neprekidno reproducira trenutni sadržaj ili sve datoteke sa sadržajem u istoj mapi.

- **Nasumično**

Reproducira glazbene datoteke nasumičnim redoslijedom.

- **Slika isklj.**

Reproducira datoteke s multimedijским sadržajem dok je zaslon isključen.

- **Prolagodi zaslonu**

Prilagođava fotografiju zaslonu.

- **Zumiraj**

Uvećava fotografiju.

- **Okreni lijevo / Okreni desno**

Okreće fotografiju ulijevo ili udesno.

- **Pozadinska glazba**

Tijekom prikaza slajdova reproducira ili pauzira pozadinsku glazbu.

- **Opcije**



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o modelu i sadržaju.

Funkcija	Opis
Brzina dijaprojekcije	Postavljanje brzine prikaza slajdova.
Efekt slikokaza	Primjena efekata prijelaza za prikaz slajdova.
Pozadinska glazba	Reproducira pozadinsku glazbu dok se na televizoru prikazuju fotografije. Glazbene datoteke moraju se pohraniti na istom USB uređaju kao i fotografije. Kako biste pauzirali pozadinsku glazbu, odaberite Pozadinska glazba na zaslonu za reprodukciju.
Podnaslovi	Upravljanje titlovima videozapisa. Podnaslovi: Uključivanje ili isključivanje titlova. Sinkronizacija: Prilagođavanje usklađivanja ako videozapis i titlovi nisu usklađeni. Ponovno postavi sinkronizaciju: Ponovno postavljanje usklađivanja titlova na 0. Velič.: Promjena veličine fonta za titlove. Kodiranje: Prikaz popisa jezika za kodiranje. Omogućuje promjenu jezika kodiranja kada titlovi nisu prikazani ispravno. Vrsta ruba: Prilagođava rub položaja teksta i titlova. Boja ruba: Mijenja boju rubova titlova.
Okreni	Rotira videozapis.
Audio jezik	Mijenja se jezik zvuka kojeg želite čuti. Ta opcija dostupna je samo kada videozapis podržava višekanalni zvuk.
Informacije	Prikaz detaljnih informacija o trenutnom multimedijском sadržaju.

Licenca

Provjerite licencne informacije i trgovačke znakove koji se koriste na vašem televizoru.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.



Trgovačka marka: Rovi i Rovi Guide trgovačke su marke tvrtke Rovi Corporation i njenih tvrtki-kćeri.

Licenca: Sustav Rovi Guide proizvodi se pod licencom tvrtke Rovi Corporation i njenih tvrtki-kćeri.

Patent: Sustav Rovi Guide zaštićen je patentima i prijavama patenata u SAD-u, Europi i drugim državama, uključujući jedan ili više patenata u SAD-u 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 koji su izdani tvrtki Rovi Corporation i/ili njenim tvrtkama-kćerima.

Izjava o odricanju odgovornosti: Tvrtka Rovi Corporation i/ili njene tvrtke-kćeri i povezani partneri nisu ni na koji način odgovorni za točnost ili dostupnost informacija o rasporedu programa ili drugih podataka u sustavu Rovi Guide i ne mogu jamčiti dostupnost usluge u vašem području. U niti jednom slučaju tvrtka Rovi Corporation i njeni partneri nisu odgovorni za bilo kakvu štetu povezanu s točnošću ili dostupnošću informacija o rasporedu programa ili drugih podataka u sustavu Rovi Guide.



POWERED BY



Licenca možda neće biti podržana ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Smjernice pristupačnosti

Pružajući vodič za izbornik i daljinski upravljač koji pomaže slijepim i slabovidnim osobama.

Zaslon Saznaj više o izbornicima

Saznajte više o izbornicima na zaslonu televizora. Kada se omogući, televizor će vam prikazati strukturu i značajke izbornika koje odaberete.

Korištenje daljinskog upravljača

Vodič za Samsung pametni daljinski upravljač.



Daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač možda neće biti podržan ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Orijentacija upravljača Samsung pametni daljinski upravljač

Držite daljinski upravljač s gumbima okrenutima prema vama. Daljinski upravljač je malo tanji prema vrhu i deblji prema dnu.

Opis upravljača Samsung pametni daljinski upravljač

Od vrha prema dnu i slijeva prema desno:

- Gumb  ili  nalazi se u gornjem lijevom kutu.
- S desne strane gumba  ili  nalazi se mala LED žaruljica, no ne možete je pronaći dodirivanjem.
- Ispod LED svjetla nalazi se okrugli gumb .
- Od dva gumba ispod gumba  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač koji se isporučuje uz QLED televizor, lijevi je gumb , a desni je gumb .
- Od dva gumba ispod gumba  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač koji se isporučuje uz UHD televizor ili televizor THE FRAME, lijevi je gumb , a desni je gumb .

- Ispod ova dva gumba je gumb za usmjeravanje koji se sastoji od većeg vanjskog kruga s okruglim gumbom u sredini.
- Ispod gumba za usmjeravanje nalaze se dva gumba s lijeve i desne strane te još jedan gumb u sredini. Na lijevoj je strani gumb , a na desnoj . Okrugli gumb u sredini je gumb .
- Ispod gumba  nalaze se dva tanka vodoravna gumba. Ti gumbi više od ostalih gumba izviruju iz daljinskog upravljača. Na lijevoj strani je gumb za glasnoću, a na desnoj strani je gumb za kanale. Pritisnite odozdo prema gore ili odozgo prema dolje kako biste koristili ove preklopne gumbe za promjenu kanala i glasnoće.
 - Kratko pritisnite gumb VOL kako biste isključili zvuk.
 - Pritisnite i držite gumb VOL kako biste otvorili izbornik [Prečaci pristupačnosti](#).
 - Kratko pritisnite gumb CH kako biste otvorili [Vodič](#).
 - Pritisnite i držite gumb CH kako biste otvorili izbornik [Popis kanala](#).



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Gumbi u bojama

Ako pritisnete gumb  ili  dok gledate program, prikazat će se crvena, zelena, žuta i plava opcija. Ako pritisnete gumb , a zatim gumb Odaberi dok gledate program, prikazat će se opcije [Snimaj](#), [Timeshift](#), [Zaust.](#) (kada je aktivna opcija Snimaj ili Timeshift), [Info](#) i [Pomakni na vrh](#) (ili [Pomakni na dno](#)).



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o zemljopisnom području.

Gumb za reproduciranje/pauziranje

Ako tijekom gledanja televizijskog programa pritisnete gumb , zaustavlja se zaslon koji gledate i prikazuje se traka za upravljanje. Možete odabrati [Premotaj unatrag](#), [Reproduciraj](#), [Pauza](#), [Premotaj unaprijed](#), [Zaustavi Timeshift](#), [Snimaj](#), [Idi na Live TV](#) ili [Info](#). Možete pritisnuti gumb za usmjeravanje prema gore kako biste otišli na zaslon za reprodukciju i provjerili vrijeme kada je emitirani program i vrijeme vremensko pomaka.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



Možete upotrijebiti funkciju [Sporo premotavanje unatrag](#) ili [Sporo premotavanje unaprijed](#) kada odaberete opciju [Pauza](#).



Za upotrebu opcije Snimaj ili Timeshift morate povezati USB uređaj.

Korištenje izbornika pristupačnosti

Prikaz opisa funkcija na izborniku pristupačnosti.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Izbornik opcije Prečaci pristupačnosti

Pritisnite i držite gumb VOL kako biste prikazali izbornik **Prečaci pristupačnosti**.

Promjenom postavki izbornik **Prečaci pristupačnosti** omogućuje uključivanje ili isključivanje opcije **Glasovno navođenje**. **Glasovno navođenje** izgovara stavke izbornika koje se prikazuju na zaslonu tako da osobe koje ne mogu vidjeti zaslon jednostavno mogu koristiti televizor.

Izbornik sadrži niz stavki uključujući:

- **Glasovno navođenje**: Ova funkcija radi na svakom zaslonu na televizoru, a kada se uključi, govori kako bi prepoznao stavke na zaslonu. Primjerice; kaže vam odabranu glasnoću, trenutni kanal i informacije o programu. Funkcija i čita informacije o elektroničkom vodiču kroz programe (Elektronički vodič kroz programe (EPG)).
- **Visoki kontrast**: Ova funkcija omogućuje prikaz svih izbornika s neprozirnom crnom pozadinom i bijelim fontom pružajući maksimalan kontrast.
- **Povećaj**: Ta funkcija povećava važne elemente na zaslonu kao što su nazivi programa.
- **Saznaj više o TV upravljaču**: Pogledajte nazive i funkcije gumba na daljinskom upravljaču. Ako na ovom zaslonu pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje (gornji lijevi gumb), isključit će se televizor, ali ako pritisnete bilo koji drugi gumb, televizor će izgovoriti naziv gumba i kratko opisati radnju gumba. Taj način učenja omogućuje vam da saznate mjesto i radnju gumba na upravljaču bez utjecaja na uobičajeni rad televizora. Dvaput pritisnite gumb  kako biste zatvorili **Saznaj više o TV upravljaču**.
- **Zaslon Saznaj više o izbornicima**: Saznajte više o izbornicima na TV zaslonu. Kada to omogućite, vaš TV će vas uputiti u strukturu i značajke izbornika koje odabirete.

Otvaranje izbornika Prečaci pristupačnosti

Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač dva su tanka vodoravna preklopna gumba, jedan pored drugog, koji se nalaze neposredno ispod sredine daljinskog upravljača. Na lijevoj strani je preklopni gumb za glasnoću. Pritisnite i držite vodoravni preklopni gumb kako biste otvorili izbornik opcije **Prečaci pristupačnosti**.

Ako pritisnete i držite gumb VOL dok je uključen Glasovno navođenje, prikazat će se izbornik **Prečaci pristupačnosti** te pokrenuti funkcija Glasovno navođenje. Možete uključiti ili isključiti funkcije kao što su **Glasovno navođenje**, **Audio - opis**, **Visoki kontrast**, **Nijanse sive**, **Zamjena boja**, **Povećaj**, **Saznaj više o TV upravljaču**, **Zaslon Saznaj više o izbornicima**, **Podnaslov**, **Zvuk na više izlaza** i možete prijeći na stranice **Saznaj više o TV upravljaču** i **Zaslon Saznaj više o izbornicima**.



Opcije **Saznaj više o TV upravljaču** i **Zaslon Saznaj više o izbornicima** dostupne su samo kada je omogućen **Glasovno navođenje**.

Korištenje izbornika Prečaci pristupačnosti

Kako biste koristili izbornik **Prečaci pristupačnosti**, morate pronaći gumb za usmjeravanje i gumb Odaberi. Kako biste saznali gdje se gumbi nalaze, pogledajte izbornik **Saznaj više o TV upravljaču**.

Pomoću gumba za usmjeravanje za gore i dolje pomičite se među stavkama izbornika. Pritisnite gumb Odaberi kako biste uključili ili isključili funkcije. Ponovno upotrijebite gumb za usmjeravanje prema gore i dolje za pomicanje između opcija, a zatim pritisnite Odaberi kako biste odabrali opciju. Za zatvaranje ovog izbornika upotrijebite gumb za usmjeravanje udesno kako biste došli do gumba **Zatvori**, a zatim ga odaberite ili pritisnite gumb .

Detaljne upute za pokretanje opcija

Uključivanje značajke Glasovno navođenje

1. Pritisnite i držite pritisnutim gumb VOL na daljinskom upravljaču. Prikazat će se izbornik **Prečaci pristupačnosti**.
2. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore ili dolje na daljinskom upravljaču kako biste došli do opcije **Glasovno navođenje** i istaknuli je.
3. Pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču kako biste uključili ili isključili funkciju **Glasovno navođenje**.
4. Zatvorite izbornik pritiskom na  na daljinskom upravljaču ili pritiskom na gumb za usmjeravanje udesno radi isticanja opcije **Zatvori** te naknadnim pritiskom na gumb Odaberi.

Uključivanje značajke Audio - opis

1. Pritisnite i držite pritisnutim gumb VOL na daljinskom upravljaču. Prikazat će se izbornik **Prečaci pristupačnosti**.
2. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore ili dolje na daljinskom upravljaču kako biste došli do opcije **Audio - opis** i istaknuli je.
3. Pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču kako biste uključili ili isključili funkciju **Audio - opis**.
4. Zatvorite izbornik pritiskom na  na daljinskom upravljaču ili pritiskom na gumb za usmjeravanje udesno radi isticanja opcije **Zatvori** te naknadnim pritiskom na gumb Odaberi.

 Ova je funkcija dostupna samo kada je podržava program koji se emitira.

Upoznavanje s daljinskim upravljačem televizora

1. Pritisnite i držite pritisnutim gumb VOL na daljinskom upravljaču. Prikazat će se izbornik [Prećaci pristupačnosti](#).
2. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore ili dolje na daljinskom upravljaču kako biste došli do opcije [Saznaj više o TV upravljaču](#) i istaknuli je.
3. Pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču. Sada se nalazite u opciji e-Manual, konkretno na stranici [Saznaj više o TV upravljaču](#).
4. Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču. Čut ćete naziv i funkciju gumba.
5. Kada završite i želite zatvoriti e-Manual, dvaput pritisnite gumb  kako biste zatvorili [Saznaj više o TV upravljaču](#).

 Ova je funkcija dostupna samo kada je omogućena opcija [Glasovno navođenje](#).

Pristup glavnom izborniku pristupačnosti kako biste promijenili postavke opcije Glasovno navođenje

Izborniku pristupačnosti moguće je pristupiti i s izbornika televizora. Time se nudi mnogo opcija, primjerice, promjena brzine za Glasovno navođenje.

Televizor neće izgovarati taj izbornik ako nije uključena funkcija Glasovno navođenje.

1. Pritisnite gumb .
2. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema lijevo dok ne dođete do opcije  [Postavke](#).
3. Pritisnite Odaberi i izbornik će se otvoriti.
4. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema dolje kako biste došli do opcije [Općenito](#), zatim pritisnite Odaberi za otvaranje izbornika.
5. Pomoću gumba za usmjeravanje dođite do izbornika opcije [Mogućnosti pristupa](#), zatim pritisnite Odaberi za otvaranje ovog izbornika.
6. Izbornik će se otvoriti opcijom [Postavke glasovnog navođenja](#) kao prvom opcijom. Istaknite [Postavke glasovnog navođenja](#), a zatim pritisnite Odaberi.
7. Pojavljuje se izbornik s opcijama za izmjenu [Glasovno navođenje](#) i [Glasnoća, Brzina, Zvuk](#).
8. Odaberite izbornik pomoću gumba za usmjeravanje i zatim pritisnite Odaberi.

Postavljanje postavki pristupačnosti koristeći funkciju Glasovna interakcija

Glasovna interakcija omogućuje upravljanje televizorom pomoću glasovnih naredbi izgovorenih u mikrofonski na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač. Kako biste koristili **Glasovna interakcija**, televizor mora biti postavljen i podešen te povezan s internetom. Televizor s internetom možete povezati tijekom početnog postavljanja ili kasnije pomoću izbornika postavki.

Mnogo je naredbi koje možete izgovoriti kako biste upravljali televizorom. Mogu se koristiti zajedno s opcijom **Glasovno navođenje** kako biste imali glasovni ulaz i izlaz.

Kako biste izgovorili naredbu, pritisnite i držite gumb  (blizu vrha upravljača Samsung pametni daljinski upravljač, neposredno ispod LED indikatora napajanja i iznad gumba za usmjerenje) i izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb . Televizor će potvrditi naredbu.

Možete npr.:

Uključiti opciju Glasovno navođenje:

Pritisnite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač i izgovorite "Glasovno navođenje uključeno".

Uključiti opciju Audio - opis:

Pritisnite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač i izgovorite "Audio - opis uključeno".

Uključiti opciju Visoki kontrast:

Pritisnite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač i izgovorite "Visoki kontrast uključeno".

Korištenje televizora s uključenom opcijom Glasovno navođenje

Uključite funkciju Glasovno navođenje koja opisuje opcije izbornika naglas kao pomoć za slijepe i slabovidne osobe.

Gledanje televizora

Uključivanje televizora

Pritisnite gumb  ili  da biste uključili televizor.

 Kada se televizor uključi u načinu rada televizora, glasovno navođenje izgovorit će naziv kanala.

Promjena kanala

Kanal možete promijeniti na nekoliko načina. Svaki put kada promijenite kanale, objavit će se novi detalji o kanalu. Slijede načini promjene kanala.

- **Popis kanala** ( > **Live TV** > **Popis kanala**)

Pritisnite gumb . Prikazat će se Prvi zaslon. Pritisnite gumb sa strelicom ulijevo ili sa strelicom udesno kako biste otvorili uslugu **Live TV**, pritisnite gumb sa strelicom prema gore kako biste se pomaknuli do gornjeg retka, pritisnite gumb sa strelicom udesno kako biste se pomaknuli do opcije **Popis kanala**, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomaknite se do željenog kanala u opciji **Popis kanala**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.

- Gumb CH: Od dva gumba koji izviruju iz sredine daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač desni je gumb CH. Gumb CH gurnite prema gore ili dolje kako biste promijenili kanal.
- Koristite gumb s brojevima ili pritisnite gumb CH na standardnom daljinskom upravljaču kako biste promijenili kanal.
- Koristite gumb  ili **123** na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač za prikaz brojčane tipkovnice na zaslonu.

Korištenje unosa brojeva na zaslon putem upravljača Samsung pametni daljinski upravljač:

Pomoću virtualne brojčane tipkovnice unesite brojeve, npr. za unos broja kanala ili PIN-a.

Pritisnite gumb  ili  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač i na zaslonu će se prikazati virtualna brojčana tipkovnica s dva retka. Opcija Glasovno navođenje izgovara "virtualna brojčana tipkovnica, 6" čime se upućuje da je brojčani niz na zaslonu i da je fokus na broju 6. Niz ima sljedeće gumbе:

- U donjem redu: S krajnje lijeve strane: TTX, 1 – 9, 0, -(crtica), **Izbriši**, **Pomakni na vrh** (ili **Pomakni na dno**)
- U gornjem se retku nalazi jedna opcija, **Dovršeno**.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Pomoću gumba za usmjeravanje ulijevo i udesno pomičite se po retku, a zatim pritisnite Odaberi kako biste odabrali brojčanu tipkovnicu. Kada završite odabir svih željenih brojeva (npr. 123), pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore kako biste prešli na opciju **Dovršeno**, a zatim pritisnite Odaberi kako biste završili.

Prilikom unosa broja kanala možete unijeti broj, a zatim u gornjem retku odabrati opciju **Dovršeno** ili možete unijeti broj kanala i pričekati. Nakon kratkog vremena kanal će se promijeniti, a virtualna brojčana tipkovnica nestati sa zaslona.

Promjena glasnoće

Usmjerite daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru, a potom pomičite gumb VOL gore ili dolje da biste namjestili glasnoću na televizoru. Svaki put kada promijenite glasnoću, objavit će se nova razina glasnoće.

- Gumb VOL: Od dva gumba koji izviruju iz sredine daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač lijevi je gumb VOL. Gumb VOL gurnite prema gore ili dolje kako biste promijenili glasnoću.
- Pritisnite gumb VOL na standardnom daljinskom upravljaču kako biste podesili glasnoću.

Korištenje informacija o programu

Prilikom gledanja televizijskog sadržaja pritisnite gumb Odaberi kako bi se prikazale informacije o programu pri vrhu zaslona. Glasovno navođenje izgovorit će titlove programa ili audioopise ako su dostupni. Za prikaz detaljnijih informacija o programu, pritisnite i držite gumb Odaberi. Glasovno navođenje izgovorit će više detalja, npr. sinopsis programa.

Pritisnite lijevi ili desni gumb za usmjeravanje da biste vidjeli što se emitira sljedeće na istom kanalu. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore ili dolje kako biste došli do drugih kanala te da biste vidjeli koji programi se trenutno emitiraju na njima.

Pritisnite  za povratak ili kako biste zatvorili detalje o programu.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje vodiča

Pogledajte pregled rasporeda svakog programa.

Kada želite saznati informacije o programu za svaki kanal prilikom gledanja emitiranog programa, pritisnite gumb CH na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač. Pomoću gumba za usmjeravanje pogledajte informacije o programu.

 Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite gumb GUIDE.

 > **Live TV** > **Vodič**

Dnevne rasporede emitiranja programa za svaku televizijsku kuću i informacije o programu možete vidjeti u opciji **Vodič**. Možete također odabrati programe za zakazati za gledanje ili snimanje.

Opciju **Vodič** možete otvoriti i pomoću funkcije **Glasovna interakcija**. Pritisnite i držite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, a zatim izgovorite naredbu “vodič”.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Informacije u opciji **Vodič** vezane su samo za digitalne kanale. Ne podržava analogne kanale.

 Ako postavka **Sat** nije postavljena, Vodič se ne prikazuje. Najprije postavite **Sat**. ( >  **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Vrijeme** > **Sat**)

Ako je potrebno ponovno postavljanje sata, slijedite upute u nastavku.

1. Pritisnite gumb  za otvaranje usluge **Smart Hub**.
2. Pritisnite gumb za usmjeravanje kako biste došli do  **Postavke**.
3. Pritisnite gumb Odaberi za prikaz zaslona izbornika opcije **Postavke**.
4. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje dođite do izbornika **Općenito**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
5. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje dođite do izbornika **Upravitelj sustava**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
6. Odaberite izbornik **Vrijeme**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
7. Odaberite izbornik **Sat**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
8. Odaberite izbornik **Način sata**, pritisnite gumb Odaberi, a zatim odaberite **Autom.** ili **Ručni**.

 Ako odaberete opciju **Ručni**, možete prijeći do opcije **Datum** ili ispod do izbornika opcije **Vrijeme** kako biste postavili vrijeme.

Kada otvorite **Vodič**, prikazuje se tablica s kanalima i programima. U gornjem se retku prikazuje **Filtar kanala**, a zatim dan i vremena. Svaki red ima naziv kanala na lijevoj strani i programe na tom kanalu na desnoj strani.

Unutar opcije **Vodič** pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se po kanalima, a pomoću gumba za usmjeravanje ulijevo i udesno pomičite se po programima unutar kanala. Možete također koristiti gumb  ili  za unos broja kanala za izravan prijelaz na taj kanal. Pomoću gumba za  prijedite na trenutno vrijeme.

Kada pomaknete fokus na neki program, čut ćete detaljne informacije o odabranom programu. Čut ćete i jesu li za program dostupne opcije **Audio - opis** i **Podnaslovi**. Kada pomaknete fokus na drugi kanal, čut ćete naziv i broj kanala, a zatim detalje o programu. Ako se pomaknete na drugi dan, čut ćete najavu dana za prvi program na koji dođete taj dan. Najava dana se ne ponavlja, stoga ako niste sigurni koji je dan, možete se pomaknuti 24 sata naprijed i natrag, pa će dan biti ponovljen.

Gledanje programa uživo

Unutar opcije **Vodič**, pomaknite se do programa koji se trenutno emitira, a zatim pritisnite gumb **Odaberi** za prelazak na televizijski sadržaj uživo na odabranom kanalu i programu.

Druge opcije u vodiču

Unutar opcije **Vodič**, pomaknite se do emitiranog programa, a zatim pritisnite gumb **Odaberi**. Prikazat će se skočni izbornik s popisom sljedećih funkcija. Za program koji trenutno gledate, pritisnite i držite gumb **Odaberi**.

Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se unutar ovog izbornika, a zatim pritisnite **Odaberi** kako biste odabrali stavku. Pritisnite  kako biste zatvorili izbornik i vratili se na **Vodič**.

- **Snimaj**

Možete snimati program koji trenutno gledate ili program na drugom kanalu.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Raspored gledanja**

Možete zakazati gledanje zakazanog emitiranog programa.

- **Raspored snimanja**

Možete zakazati snimanje zakazanog emitiranog programa.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



Dodatne informacije o opciji **Raspored snimanja** potražite u odjeljku "Snimanje".

- **Uredi vrijeme snimanja**

možete promijeniti vrijeme početka i vrijeme završetka snimanja zakazanog programa.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Zaust.**

možete zaustaviti snimanje koje je trenutno aktivno.

- **Otkazi zakazano prikazivanje / Otkazi zakazano snimanje**

Zakazano gledanje ili snimanje možete otkazati.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Prikaži detalje**

Možete vidjeti detaljne informacije o odabranom programu. Informacije se mogu razlikovati ovisno o emitiranom signalu. Ako programu nisu dodane informacije, neće se prikazati ništa.

Pritisnite gumb Odaberi na opciji **Prikaži detalje**. Time će se otvoriti skočni prozor Detalji za taj program te će se prikazati sinopsis. Skočni prozor s detaljima sastoji se od detaljnih informacija i opcije **OK**. Kada pročitate detaljne informacije, na daljinskom upravljaču pritisnite gumb Odaberi kako biste zatvorili skočni prozor.

Prikaz omiljenih kanala:

Ako ste postavili omiljene kanale, moći ćete filtrirati opciju **Vodič** tako da se prikazuju samo ti kanali. To pojednostavljuje pronalazak kanala koje želite.

Za prikaz popisa favorita pomaknite se na trenutno vrijeme (pritisnite gumb ) i zatim pritisnite gumb za usmjeravanje prema lijevo kako biste se pomaknuli na popis kanala. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore pomaknite se dok ne stignete do opcije **Filtriraj po : Svi**. Pritisnite Odaberi kako bi se otvorio popis opcija. Pomoću gumba za usmjeravanje za gore i dolje pomičite se među kategorijama na popisu. Istaknite željenu opciju, primjerice, **Favoriti 1**, a zatim pritisnite Odaberi. Opcija **Vodič** tada će prikazati informacije samo za te kanale.



Ako ste postavili filter u opciji **Vodič**, tako će ostati kada zatvorite i ponovno otvorite **Vodič**. Ako mislite da nema kanala za koje mislite da bi trebali biti na popisu, preporučujemo da provjerite kategoriju i odaberete opciju "**Filtriraj po : Svi**" koja će prikazati sve podešene kanale.

Postavljanje opcije Raspored gledanja

Konfigurirajte televizor tako da prikazuje određeni kanal ili program u određeno vrijeme i na određeni datum.

Ikona  pojavljuje se pokraj programa koji su konfigurirani za funkciju rasporeda gledanja.

 Za postavljanje rasporeda gledanja najprije morate postaviti sat televizora ( >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Vrijeme](#) > [Sat](#)).

Postavljanje zakazanog gledanja

- **Zaslon funkcije Vodič**

Na zaslonu [Vodič](#) odaberite program koji želite gledati, a zatim pritisnite i držite pritisnutim gumb Odaberi. Odaberite [Raspored gledanja](#) na skočnom izborniku koji će se pojaviti.

- **Zaslon s informacijama o programu**

Pritisnite Odaberi dok gledate televizijski sadržaj. Prikazat će se prozor s informacijama o programu. Odaberite zakazani emitirani program pomoću gumba za usmjeravanje prema lijevo ili desno, a zatim pritisnite Odaberi. Gledanje programa možete zakazati odabirom funkcije [Raspored gledanja](#).

Otkazivanje zakazanog gledanja

Zakazano gledanje možete otkazati na dva načina.

1. Otkazivanje zakazanog gledanja iz opcije Vodič

 > [Live TV](#) > [Vodič](#)

Pomaknite se do programa na kojem želite otkazati zakazano gledanje, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Pomaknite se do opcije [Otkazi zakazano prikazivanje](#), a zatim pritisnite gumb Odaberi. Kada se u skočnoj poruci od vas zatraži da otkazete odabrano zakazano gledanje, odaberite [Da](#). Otkazuje se odabrano zakazano gledanje i zaslon se vraća na zaslon opcije [Vodič](#).

2. Otkazivanje zakazanog gledanja iz opcije Smart Hub

 > [Live TV](#) > [Upravitelj rasporeda](#) ili [Snimke](#) > [Rasporedi](#) > [Izbriši](#)

1. Pritisnite gumb  kako biste otvorili [Smart Hub](#), a zatim pritisnite gumb za usmjeravanje ulijevo ili udesno kako biste prešli na [Live TV](#). Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore kako biste prešli na gornji redak, a zatim pritisnite gumb za usmjeravanje ulijevo ili udesno kako biste prešli na [Upravitelj rasporeda](#) ili [Snimke](#).
2. Pritisnite [Odaberi](#) kako biste otvorili [Upravitelj rasporeda](#) ili [Snimke](#).
3. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore za pomicanje do izbornika opcije [Rasporedi](#).
4. Pomoću gumba za usmjeravanje prema dolje pomaknite se do popisa programa zakazanih za gledanje.
5. Pomoću gumba za usmjeravanje udesno pomaknite se do opcije [Izbriši](#), a zatim pritisnite gumb [Odaberi](#) kako biste izbrisali odabranu stavku.

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Korištenje funkcije Popis kanala

Pogledajte kako pronaći kanale dostupne na vašem televizoru.

 > [Live TV](#) > [Popis kanala](#)

Pomoću opcije [Popis kanala](#) možete promijeniti kanal ili provjeriti programe na drugim digitalnim kanalima dok gledate televizijski sadržaj.

Pritisnite gumb  . Prikazat će se Prvi zaslon. Pritisnite gumb sa strelicom ulijevo ili sa strelicom udesno kako biste otvorili uslugu [Live TV](#), pritisnite gumb sa strelicom prema gore kako biste se pomaknuli do gornjeg retka, pritisnite gumb sa strelicom udesno kako biste se pomaknuli do opcije [Popis kanala](#), a zatim pritisnite gumb [Odaberi](#). Tako će se pokazati popis kanala i trenutnih programa. Fokus će biti na kanalu koji trenutno gledate, a prikazat će se naziv kanala, broj kanala i naslov programa.

Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se po popisu kanala (ili pomoću gumba CH kako biste se pomicali prema gore i dolje jednu po jednu stranicu). Možete također koristiti gumb  ili  za unos broja kanala za izravan prijelaz na taj kanal.

Pritisnite gumb za usmjeravanje prema desno u opciji **Popis kanala** kako biste se pomaknuli do **Popis kategorija**. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se po popisu. Pritisnite gumb **Odaberi** za odabir kategorije koju želite iz opcije **Popis kategorija**. **Popis kategorija** sadrži opcije **Svi kanali** i **Favoriti**. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomaknite se do kanala kojeg želite gledati, a zatim pritisnite gumb **Odaberi**.

- **Svi**

Prikaz kanala koji su automatski pretraženi.

- **TV PLUS**

Dok je televizor povezan s internetom u svakom trenutku možete gledati popularne programe ili istaknute dijelove za svaku temu pomoću virtualnog kanala. Kao i za opće kanale, ponuđen je dnevni raspored programa za **TV PLUS**.

- **Favoriti**

Prikazuje popise od **Favoriti 1** do **Favoriti 5**. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se između popisa favorita. Istaknite onaj koji želite, a zatim pritisnite **Odaberi**. Na popisu kanala prikazat će se sada samo kanali u na tom popisu.

- **Vrsta kanala**

Sortira popis tako da uključuje kanale određene vrste. Opcija **Vrsta kanala**, međutim, može se koristiti samo ako korišteni kanali sadrže informacije o vrsti.



Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom emitiranom signalu.

- **Poredak**

Razvrstava popis po kategoriji **Po broju** ili **Po nazivu**.



Ova opcija dostupna je samo na digitalnim kanalima i možda neće uvijek biti dostupna.

- **Antenska, Kabelska TV, ili Satelitski**

Omogućuje odabir između opcija **Antenska, Kabelska TV** i **Satelitski**.



Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom emitiranom signalu.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Stvaranje popisa vlastitih omiljenih kanala

Postavite često gledane kanale kao omiljene kanale.

Omiljeni kanali istaknuti su na zaslonima [Uredi kanal](#) i [Popis kanala](#) simbolom ♥.

Registriranje kanala kao omiljenog

 > [Live TV](#) > [Popis kanala](#)

1. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore za pomicanje do izbornika opcije [Popis kategorija](#).
2. Odaberite opciju [Favoriti](#).
3. Kada odaberete popis favorita, prikazuje se zaslon [Uredi omiljene](#).
4. Pomaknite se do kanala koji želite dodati, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
5. Ponovite 4. korak kako biste odabrali sve kanale koje želite dodati.
6. Pomoću gumba za usmjeravanje udesno pomaknite se do ikone , a zatim pritisnite gumb Odaberi. Odabrani kanali dodaju se na popis omiljenih sadržaja.

Dodavanje kanala na popis favorita – detalji

1. Otvorite opciju [Popis kanala](#).
2. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore za pomicanje do izbornika opcije [Popis kategorija](#).
3. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomaknite se do opcije [Favoriti](#), a zatim pritisnite Odaberi. Vidjet ćete popise od [Favoriti 1](#) do [Favoriti 5](#). Pomaknite se do popisa na koji želite dodavati kanale, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
4. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore pomaknite se do opcije [Uredi omiljene](#), a zatim pritisnite gumb Odaberi.
5. Na zaslonu opcije [Uredi omiljene](#) pomaknite se do kanala koji želite dodati na popis favorita, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
6. Ponovite 5. korak kako biste odabrali sve kanale koje želite dodati.
7. Pomoću gumba za usmjeravanje udesno pomaknite se do ikone , a zatim pritisnite gumb Odaberi. Odabrani kanali dodaju se na popis omiljenih sadržaja.

Brisanje kanala s popisa favorita – detalji

1. Otvorite opciju [Popis kanala](#).
2. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore za pomicanje do izbornika opcije [Popis kategorija](#).
3. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomaknite se do opcije [Favoriti](#), a zatim pritisnite Odaberi. Vidjet ćete popise od [Favoriti 1](#) do [Favoriti 5](#). Pomaknite se do popisa s kojeg želite izbrisati kanale, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
4. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore pomaknite se do opcije [Uredi omiljene](#), a zatim pritisnite gumb Odaberi.
5. Na zaslonu opcije [Uredi omiljene](#) pomaknite se do kanala koji želite izbrisati s popisa favorita, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
6. Ponovite 5. korak kako biste odabrali sve kanale koje želite izbrisati.
7. Pomoću gumba za usmjeravanje ulijevo pomaknite se do ikone , a zatim pritisnite gumb Odaberi. Odabrani kanali brišu se s popisa omiljenih sadržaja.

Gledanje i odabir kanala samo s popisa favorita

 > [Live TV](#) > [Popis kanala](#)

1. Otvorite opciju [Popis kanala](#).
2. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore za pomicanje do izbornika opcije [Popis kategorija](#).
3. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomaknite se do opcije [Favoriti](#), a zatim pritisnite gumb Odaberi.
4. Pojavljuju se popisi od [Favoriti 1](#) do [Favoriti 5](#). Pomaknite se do popisa kojeg želite, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Prikazuju se kanali na željenom popisu favorita.

Snimanje

Snimanje programa na vanjski tvrdi disk povezan putem USB uređaja.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



Pročitajte sve mjere opreza prije korištenja značajke snimanja. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Prije korištenja funkcija Snimanje i Timeshift](#)".

Korištenje opcija za trenutno snimanje i raspored snimanja sa zaslona vodiča:

Kako biste snimili program koji se trenutno emitira, otvorite vodič programa, pomaknite se do programa, a zatim pritisnite i držite gumb Odaberi. Vidjet ćete skočni izbornik. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomaknite se do opcije **Snimaj**. Pritisnite gumb za odabir kako biste snimili program. Vratit ćete se na vodič programa. Snimanje se automatski završava kada program završi.

Za zaustavljanje snimanja pomaknite se do opcije **Vodič**, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Pojavit će se skočni prozor **Prekid snimanja**. Pomaknite se do opcije **Zaust.**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.

Kako biste snimili program koji je na rasporedu kasnije pomaknite se do željenog programa u opciji **Vodič**, a zatim pritisnite gumb za odabir. Vidjet ćete skočni izbornik. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se unutar izbornika. Pomaknite se do opcije **Raspored snimanja**, a zatim pritisnite Odaberi. Čut ćete poruku da je program postavljen za snimanje, a onda ćete se vratiti na vodič programa.

Ikona  vizualno je postavljena pokraj naslova programa kako bi se naznačilo da je postavljen za snimanje. Kako biste saznali je li program postavljen za snimanje ili je otkazano zakazano snimanje pritisnite na program za odabir. Ako je već postavljen za snimanje, onda će opcija na izborniku biti **Otkazi zakazano snimanje**. Pritiskom na gumb Odaberi možete otkazati zakazano snimanje ili samo pritisnite gumb  kako biste se vratili na vodič programa bez otkazivanja snimanja.

Korištenje opcija za trenutno snimanje i raspored snimanja iz prozora s informacijama o programu

Snimanje programa kojeg gledate

Kako bi se prikazao izbornik za snimanje programa ili pokretanje funkcije Timeshift, pritisnite gumb  ili , a zatim gumb Odaberi dok gledate program. Na izborniku možete odabrati sljedeće funkcije:

- **Snimaj**: odmah pokreće snimanje programa koji gledate.
- **Timeshift**: pokreće funkciju Timeshift.
- **Zaust.**: zaustavlja snimanje ili funkciju Timeshift koja je aktivirana.
- **Info**: prikazuje pojedinosti o programu koji gledate.

Zakazivanje gledanja iz prozora s informacijama o programu

Pritisnite gumb Odaberi tijekom gledanja programa kako bi se prikazao prozor s informacijama o programu. U prozoru s informacijama o programu pomoću gumba za usmjeravanje prema lijevo i desno odaberite zakazani emitirani program, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Za zakazivanje snimanja za program odaberite **Raspored snimanja**.

Promjena vremena snimanja

Prilikom snimanja programa uživo možete odrediti koliko dugo želite snimati.

Pritisnite gumb za usmjeravanje prema dolje za prikaz trake za upravljanje na dnu. Pomoću gumba za usmjeravanje prema lijevo pomaknite se do opcije **Uredi vrijeme snimanja**, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Prikazuje se ljestvica s klizačem i čut ćete trenutno postavljeno vrijeme snimanja. Pomoću gumba za usmjeravanje prema lijevo i desno promijenite vrijeme, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Čut ćete izbornik koji daje informacije o vremenu snimanja. Za povratak na program koji gledate, pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.



Maksimalno vrijeme snimanja razlikuje se ovisno o kapacitetu USB uređaja.

Gledanje snimljenih programa

 > [Live TV](#) > [Upravitelj rasporeda](#) ili [Snimke](#) > [Snimaj](#)

Otvorite opciju [Smart Hub](#) pritiskom na gumb  na daljinskom upravljaču. Uz pomoć gumba sa strelicom ulijevo ili udesno pomaknite se na uslugu [Live TV](#). Pritisnite gumb sa strelicom prema gore kako biste prešli na gornji redak, a zatim pritisnite gumb sa strelicom ulijevo ili udesno kako biste prešli na [Vodič](#).

Pritisnite gumb za usmjeravanje prema desno kako biste se pomaknuli do opcije [Snimke](#) i pritisnite gumb za odabir. Time će se otvoriti zaslon opcije [Upravitelj snimanja i rasporeda](#).

Kako biste reproducirali program, pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se između naslova programa, a zatim možete pritisnuti gumb za odabir za reproduciranje programa ili pritisnuti gumb za usmjeravanje prema desno kako biste se pomaknuli do popisa s opcijama. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se između opcija na popisu kako biste reproducirali program, uklonili (ili izbrisali) ga ili pak prikazali detalje o programu.

Odaberite opciju [Reproduciraj](#) kako biste reproducirali program. Program će započeti. Ako ste dio programa već gledali, pojavit će se skočni izbornik na zaslonu koji omogućuje upotrebu funkcije [Reproduciraj](#) (od početka), [Nastavi](#) (od mjesta gdje ste stali) ili [Odustani](#). Pomoću gumba za usmjeravanje prema lijevo i desno pomaknite se do željene opcije, a zatim pritisnite gumb za odabir.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Brisanje snimljenog programa

Za brisanje snimljenog programa idite na popis [Snimke](#). Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomaknite se do snimke koju želite izbrisati.

Pritisnite gumb za usmjeravanje prema desno za pomicanje do popisa od 3 opcije. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema desno kako biste se pomaknuli do opcije [Izbriši](#) i pritisnite gumb za odabir.

Postavit će vam se pitanje želite li ukloniti odabranu stavku. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema lijevo kako biste se pomaknuli do opcije [Izbriši](#) i pritisnite gumb za odabir za brisanje naslova programa. Program će se izbrisati i vratit ćete se na popis [Snimke](#).

Korištenje usluge Smart Hub

Saznajte kako otvoriti Smart Hub za pristup aplikacijama, igrama, filmovima itd.

Smart Hub

Nakon pritiska gumba  na daljinskom upravljaču možete pretraživati internet i preuzimati aplikacije s uslugom Smart Hub.

-  Neke od usluga **Smart Hub** moraju se platiti.
-  Kako biste koristili funkciju **Smart Hub**, televizor mora biti povezan s internetom.
-  Neke značajke usluge **Smart Hub** možda neće biti podržane ovisno o pružatelju usluge, jeziku ili zemljopisnom području.
-  Prekidi u radu značajke **Smart Hub** mogu biti uzrokovani prekidima u internetskoj vezi.
-  Za korištenje funkcijom Smart Hub morate prihvatiti ugovor o uslugama Smart Hub te prikupljanje osobnih podataka i korištenje njima. Ako ne date svoj pristanak, ne možete se služiti dodatnim značajkama i uslugama. Cijeli tekst dokumenta [Uvjeti i pravila](#) možete pregledati tako da odaberete  >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Uvjeti i pravila](#).
-  Ako želite prestati koristiti uslugu **Smart Hub**, otkažite ugovor. Kako biste otkazali ugovor o usluzi Smart Hub iako je obavezan, odaberite [Ponovno postavljanje Smart Huba](#) ( >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Samodijagnoza](#) > [Ponovno postavljanje Smart Huba](#)).

Pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču. Time će se prikazati zaslon s dva retka. Pokušajte pomaknuti fokus na opciju **Live TV** ili drugu stavku u donjem retku. Opcije u gornjem redu ovise o stavci koja je odabrana u donjem redu.

Gumbi desno od opcije **Live TV** omogućuju brzi pristup aplikacijama kao što su **Netflix** i **Amazon**. Trenutno mnoge od ovih aplikacija nisu dostupne uz Glasovno navođenje.

Pomoću gumba za usmjeravanje prema lijevo i desno pomičite se između opcija u retku, a pomoću gumba za usmjeravanje prema gore ili dolje pomičite se između redaka. Pritisnite **Odaberi** za pristup izborniku ili aplikaciji.

Kada otvorite uslugu **Smart Hub**, pomaknite se na uslugu **Live TV** ili **TV PLUS**. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore za pomicanje u gornji redak. Bit ćete na opciji **Vodič**. Stavke u ovom redu su:

- **Vodič**: Odaberite kako biste prešli na zaslon gdje možete vidjeti vodič programa za nekoliko kanala.
- **Popis kanala**: Odaberite kako biste otvorili popis kanala radi pregleda i pomicanja po programima koji se emitiraju na drugim kanalima.
- **Upravitelj rasporeda** ili **Snimke**: Možete prijeći na zaslon **Upravitelj rasporeda** ili **Upravitelj snimanja i rasporeda**.



Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

- Desno od opcije **Upravitelj rasporeda** ili **Snimke**, možete vidjeti nedavno pregledane programe i programe koji se trenutno emitiraju na drugim kanalima. Za prijelaz na jedan od tih kanala, pomaknite se do njega, a zatim pritisnite gumb Odaberi.



Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Korištenje opcije Prvi zaslon u usluzi Smart Hub

Na krajnjem lijevom dijelu opcije Prvi zaslon u usluzi Smart Hub nalazi se statični izbornik kao u nastavku. Navedene stavke izbornika možete brzo i jednostavno koristiti radi pristupa glavnim postavkama televizora ili vanjskim uređajima, pretraživanju i aplikacijama.

- **Obavijest**

Možete vidjeti popis obavijesti za sve događaje koji se pojavljuju na vašem televizoru. Na zaslonu će se pojaviti obavijest kada bude vrijeme za emitiranje zakazanog programa ili kada se pojavi događaj na registriranom uređaju.

Ako fokus premjestite na **Obavijest** i pritisnete gumb Odaberi, na desnoj se strani prikazuje skočni prozor s dostupnim sljedećim funkcijama:

-  **Izbriši sve**: Možete izbrisati sve obavijesti.
-  **Postavke**: Možete odabrati usluge o kojima želite biti obaviješteni. Kada odaberete **Uključi zvuk**, obavijesti se prikazuju uz popratni zvuk.

- **Postavke**

Kada se fokus premjesti na ikonu , iznad vrha izbornika prikazat će se popis brzih postavki. Često korištene funkcije možete brzo postaviti tako da kliknete ikone.

- **Način prikazivanja slike**

Možete odabrati način rada slike koji pruža najbolji doživljaj gledanja. Kako biste promijenili način slike, pritisnite gumb Odaberi. Kako biste unijeli precizne promjene, pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite [Postavljanje slike](#).

- **Opcije zvuka**

Možete odabrati željeni način rada zvuka kako biste optimizirali doživljaj slušanja. Kako biste promijenili način zvuka, pritisnite gumb Odaberi. Kako biste unijeli precizne promjene, pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite [Postavljanje equalizera](#).

- **Izlaz zvuka**

Možete odabrati zvučnike koje će televizor upotrijebiti za emitiranje zvuka. Kako biste promijenili izlaz zvuka, pritisnite gumb Odaberi. Kako biste se povezali s Bluetooth zvučnikom, pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite [Popis zvučnika](#).



Povezivanje s Bluetooth zvučnikom možda neće biti podržano ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Način igre**

Način rada za igru možete omogućiti kako biste optimizirali postavke televizora za igranje videoigara na igraćim konzolama kao što su PlayStation™ ili Xbox™. Za uključivanje ili isključivanje načina rada [Način igre](#) pritisnite gumb Odaberi. Za postavljanje detaljnih opcija pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i zatim odaberite [Idi na Postavke načina igre](#).

- **Audio jezik**

Možete promijeniti jezik zvuka koji želite čuti. Kako biste unijeli precizne promjene, pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite [Idi na Mogućnosti zvuka](#).

- **Podnaslov**

Možete gledati emitiranje televizijskih programa s titlovima. Kako biste aktivirali/deaktivirali funkciju [Podnaslov](#), pritisnite gumb Odaberi. Kako biste pokrenuli funkciju [Prečaci pristupačnosti](#), pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite [Prečaci pristupačnosti](#).

- **PIP**

Ako upotrebljavate povezani vanjski uređaj, televizijski sadržaj možete gledati u malom prozoru slika u slici (PIP). Kako biste unijeli precizne promjene, pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i odaberite [Postavljanje PIP-a](#).

– Samoisklj.

Možete automatski isključiti televizor nakon unaprijed postavljenog razdoblja.

Za postavljanje vremena samoisključivanja do 180 minuta pritisnite gumb Odaberi. Da biste unijeli pojedinosti o tajmeru za isključivanje, pritisnite gumb za smjer prema gore i zatim odaberite [Postavljanje isključivanja brojača vremena](#).



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

– Mreža

Možete vidjeti trenutni status mreže i internetske veze. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore te zatim odaberite [Status mreže](#) ili [Postavke mreže](#).



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

• Izvor

Možete odabrati vanjski uređaj povezan s televizorom.



Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Prijelaz s jednog vanjskog uređaja povezanog s televizorom na drugi](#)".

• Pretraž.

Na zaslonu se pojavljuje virtualna tipkovnica te možete pretraživati kanale, nazive filmova ili aplikacije koje osigurava usluga Smart Hub.



Za korištenje ove funkcije televizor mora biti povezan s Internetom.

• APPS

Možete uživati u širokoj lepezi sadržaja uključujući vijesti, sportska događanja, vremensku prognozu i igre tako da instalirate odgovarajuće aplikacije na televizor.



Za korištenje ove funkcije televizor mora biti povezan s Internetom.



Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje usluge Programi](#)".

- **Ambient mode**

U načinu rada **Ambient mode** možete vidjeti prekrasne zaslone, razne vizualne informacije i obavijesti.

Kako biste prešli u način rada **Ambient mode**, pritisnite gumb . Za povratak u način rada televizora pritisnite gumb . Kako biste isključili televizor pritisnite gumb .

Ako pritisnete gumb  dok je televizor isključen, televizor će se uključiti u načinu rada **Ambient mode**.

-  Ako ne koristite daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač, već neki drugi, možda će vam prijelaz u način rada **Ambient mode** biti ograničen.
-  Budući da je ova funkcija specifična za QLED televizor možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Dodatne informacije o značajci **Ambient mode** potražite u odjeljku "[Upotreba funkcije Ambient mode](#)".

- **Univerzalni vodič**

Univerzalni vodič aplikacija je koja omogućuje pretraživanje i gledanje različitih sadržaja kao što su TV emisije, serije i filmovi na jednom mjestu. **Univerzalni vodič** može preporučiti sadržaj prilagođen vašim preferencama i obavijestiti vas o novim serijama.

-  Dodatne informacije o značajci **Univerzalni vodič** potražite u odjeljku "[Korištenje aplikacije Univerzalni vodič](#)".
-  Slike će možda izgledati mutno, ovisno o okolnostima rada davatelja usluga.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Umjetnost**

Kada ne gledate televizor ili kada je on isključen, pomoću značajke načina rada Umjetnost možete uređivati slikovni sadržaj kao što su ilustracije ili fotografije ili možete prikazati sadržaj.

-  Tu funkciju podržava samo model THE FRAME.
-  Dodatne informacije potražite u priloženom korisničkom priručniku.

Pokretanje opcije e-Manual

Otvorite priručnik ugrađen u televizor.

Pritisnite gumb E-MANUAL na standardnom daljinskom upravljaču kako biste otvorili izbornik. Umjesto toga, pritisnite gumb  za otvaranje usluge [Smart Hub](#), pritisnite gumb za usmjeravanje prema lijevo kako biste se pomaknuli do opcije  [Postavke](#), a zatim pritisnite gumb Odaberi.

Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomaknite se do opcije [Podrška](#), a zatim pritisnite [Otvori e-Manual](#) za otvaranje opcije e-Manual.

 >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Otvori e-Manual](#)

Možete pregledati ugrađene e-Manual koje sadrže informacije o glavnim značajkama televizora.



Umjesto toga možete preuzeti kopiju priručnika e-Manual s web-mjesta tvrtke Samsung.



Riječi označene plavom bojom (npr. [Način prikazivanja slike](#)) označavaju stavku izbornika.

Opcija e-Manual sadrži 2 retka ikona izbornika. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se između redaka, a pomoću gumba za usmjeravanje prema lijevo i desno pomičite se unutar retka. Pritisnite Odaberi kako biste otvorili odjeljak koji želite pročitati.

Opcija e-Manual sadrži odjeljak pod nazivom "Saznaj više o TV upravljaču" u opciji **Smjernice pristupačnosti** (u desnom kutu zaslona). Ovo je posebno korisno za ljude koji ne mogu najbolje vidjeti gumbe na upravljaču ili ne znaju što koji gumb radi. Kada pregledavate ovaj odjeljak opcije e-Manual, pritiskivanjem gumba na daljinskom upravljaču nećete utjecati na televizor. Imajte na umu da je stavka "Smjernice pristupačnosti" dostupna samo kada je omogućena opcija [Glasovno navođenje](#) ( >  [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Postavke glasovnog navođenja](#) > [Glasovno navođenje](#)).

Korištenje usluge Glasovna interakcija

Vodič za korištenje funkcije Glasovna interakcija radi upravljanja televizorom.

Kako biste koristili funkciju [Glasovna interakcija](#), televizor mora biti povezan s internetom i morate koristiti mikrofonski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač.

Kako biste koristili [Glasovna interakcija](#), pritisnite i držite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, izgovorite naredbu u mikrofonski upravljač, a zatim otpustite gumb da bi se pokrenula značajka [Glasovna interakcija](#).

 Ako se funkcija [Glasovna interakcija](#) ažurira, postojeće radne specifikacije možda će se promijeniti.

Pokretanje funkcije Glasovna interakcija

Pritisnite i držite pritisnutim gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač. Izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb. Televizor javlja povratne informacije o tome razumije li naredbu, a zatim izvršava taj zadatak.

 Ako televizor ne razumije naredbu, pokušajte ponovno preciznije izgovoriti.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Podržani jezik može se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.

 Detaljan opis glasovnih naredbi potražite u opciji [Voice Command Guide](#). Pritisnite gumb . Gumb [Enter Voice Command Guide](#) prikazuje se pri dnu zaslona. Pritisnite gumb Odaberi kako biste prešli na zaslon [Voice Command Guide](#).