



Perilica rublja

UPUTE ZA UPORABU

GLORY

Pročitajte ove upute

Prije uporabe pročitajte sve upute i objašnjenja o instalaciji. Pažljivo slijedite sve naputke. Zadržite ovaj priručnik za buduću uporabu. Ako uređaj prodate ili predate novom vlasniku, uvijek priložite i ove upute za uporabu.

SADRŽAJ

SIGURNOSNE UPUTE

■ Sigurnosne upute	2
--------------------------	---

POSTAVLJANJE

■ Opis uređaja	7
■ Postavljanje.....	8

RUKOVANJE

■ Quick Start	11
■ Prije svakog pranja.....	12
■ Raspršivač deterdženata.....	13
■ Upravljačka ploča.....	14
■ Opcija.....	17
■ Ostale funkcije	18
■ Programi.....	21
■ Tablica programa pranja.....	22

ODRŽAVANJE

■ Čišćenje i održavanje.....	26
■ U slučaju problema.....	29
■ Tehnički podaci.....	30
■ Dodatak s informacijama o proizvodu.....	32

SIGURNOSNE UPUTE

■ Sigurnosne upute

Iz sigurnosnih razloga slijedite upute u ovom priručniku kako biste minimizirali opasnost od požara ili eksplozije, strujnog udara, oštećenja imovine, ozljeda ili smrti. Značenje simbola:

Upozorenje!

Ukazuje na potencijalnu opasnost koja može rezultirati smrću ili teškim ozljedama ako se ne izbjegne.

Oprez!

Ukazuje na potencijalnu opasnost koja može rezultirati lakšim ili težim ozljedama te oštećenjem imovine ili štetom za okoliš.

Napomena!

Ukazuje na potencijalnu opasnost koja može rezultirati rezultirati lakšim ili težim ozljedama.

Upozorenje!

Strujni udar!

- Ako je kabel napajanja oštećen, zamijeniti ga smije samo proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se umanjio rizik od opasnosti.

SIGURNOSNE UPUTE

- S ovim uređajem nemojte koristiti stara crijeva već samo nova koja su s njim isporučena.
- Prije postupaka održavanja odspojite uređaj s napajanja.
- Nakon uporabe uvijek odspojite perilicu s napajanja i zatvorite dovod vode. Maksimalni pritisak dovoda vode, u paskalima. Minimalni pritisak dovoda vode, u paskalima.
- Radi vaše sigurnosti, kabel napajanja mora biti spojen na uzemljenu utičnicu. Dobro provjerite i pobrinite se da je vaša utičnica pravilno uzemljena.
- Spajanje na dovod vode i električnu mrežu mora obavljati kvalificirani tehničar, u skladu s uputama proizvođača i važećim propisima.

Opasnost za djecu!

- EN zemlje: Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca mlađa od 8 godina te osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti, kao ni osobe s nedostatkom potrebnog znanja i iskustva, bez nadzora ili pomoći osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Odgovorna osoba ih treba uputiti u sigurno rukovanje uređajem i pobrinuti se da razumiju opasnosti povezane s rukovanjem. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca smiju uređaj čistiti i održavati samo uz nadzor. Djecu mlađu od 3 godine potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.
- Životinje ili djeca bi se mogli uvući u uređaj. Prije svake uporabe provjerite unutrašnjost perilice.
- Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.

SIGURNOSNE UPUTE

- Staklena vrata mogu postati veoma vruća tijekom rada. Djecu i kućne ljubimce držite dalje od perilice dok radi u veoma vlažnim prostorijama, kao i u onima s eksplozivnim ili nadražujućim plinovima.
- Prije uporabe uređaja uklonite svu ambalažu i transportne vijke. U suprotnome može doći do ozbiljnih šteta.
- Utikač mora biti dostupan nakon postavljanja.
Opasnost od eksplozije!
 - Nemojte prati ili sušiti rublje koje je bilo očišćeno, oprano, zamrljano ili umočeno u zapaljive ili eksplozivne tvari (poput voska, ulja, boje, benzina, odmašćivača, otapala za kemijsko čišćenje, kerozina itd.). To može izazvati požar ili eksploziju.
 - Takvo rublje prije strojnog pranja dobro operite ručno.

⚠️ Oprez!

Postavljanje proizvoda!

- Ova perilica namijenjena je uporabi isključivo u zatvorenim prostorima.
- Ona nije ugradni uređaj.
- Ventilacijski otvori ne smiju biti zapriječeni tepihom.
- Djecu i kućne ljubimce držite dalje od perilice dok radi u veoma vlažnim prostorijama, kao i u onima s eksplozivnim ili nadražujućim plinovima.
- Perilica rublja s jednim dovodnim ventilom može se spojiti na dovod hladne vode. Uredaj s dva dovodna ventila treba pravilno spojiti na dovode vruće i hladne vode.
- Utikač mora biti dostupan nakon postavljanja.

SIGURNOSNE UPUTE

- Prije uporabe uređaja uklonite svu ambalažu i transportne vijke. U suprotnome može doći do ozbiljnih šteta.

Opasnost od oštećenja uređaja!

- Ovaj proizvod služi isključivo uporabi u kućanstvu i namijenjen je pranju tkanina prikladnih za perilicu rublja.
- Nemojte se penjati na perilicu niti sjediti na njoj.
- Ne oslanjajte se o vrata perilice.
- Mjere opreza prilikom rukovanja:
 - 1.Transportne vijke na perilicu smije vratiti samo stručna osoba.
 - 2.Nakupljenu vodu valja ispustiti iz perilice.
 - 3.Pažljivo rukujte perilicom. Perilicu nikad ne podižite držeći je za dijelove koji strše. Vrata perilice nikad ne smijete koristiti kao ručku tijekom transporta.
 - 4.Uređaj je težak. Pažljivo ga transportirajte.
- Molimo da ne primjenjujete prekomjernu silu pri zatvaranju vrata. Ako se vrata otežano zatvaraju, provjerite količinu i raspored rublja u bubnju.
- Zabranjeno je prati tepihe.

Rukovanje uređajem!

- Prije prve uporabe, pokrenite i završite ciklus pranja u praznoj perilici.
- Zabranjeno je upotrebljavati zapaljiva, eksplozivna ili otrovna otapala. Umjesto deterdženta se ne smiju koristiti benzin, alkohol ili slična sredstva. Birajte samo sredstva prikladna za strojno pranje, pogotovo zbog bubenja.

SIGURNOSNE UPUTE

- Provjerite jesu li svi džepovi ispraznjeni. Oštari i tvrdi predmeti poput kovanica, broševa, čavala, vijaka, kamenčića itd. mogu prouzročiti ozbiljne štete na perilici.
- Prije otvaranja vrata provjerite da u bubenju nema vode. Nemojte otvarati vrata ako vidite da u bubenju još ima vode.
- Pazite da se ne opečete kad perilica ispušta vruću vodu od pranja.
- Nikad nemojte ručno dodavati vodu tijekom pranja.
- Kad program završi, pričekajte dvije minute prije otvaranja vrata.


Zbrinjavanje ambalaže/dotrajalog uređaja



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod u EU ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom. Kako biste spriječili moguću štetu po okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog zbrinjavanja otpada, molimo da ovaj uređaj reciklirate odgovorno jer time promičete održivu ponovnu uporabu materijalnih resursa. Dotrajali uređaj zbrinite u odgovarajućem reciklažnom dvorištu ili se obratite trgovcu kod kojeg ste uređaj kupili. U trgovini će ga vratiti na sigurno recikliranje.

POSTAVLJANJE


■ Opis uređaja

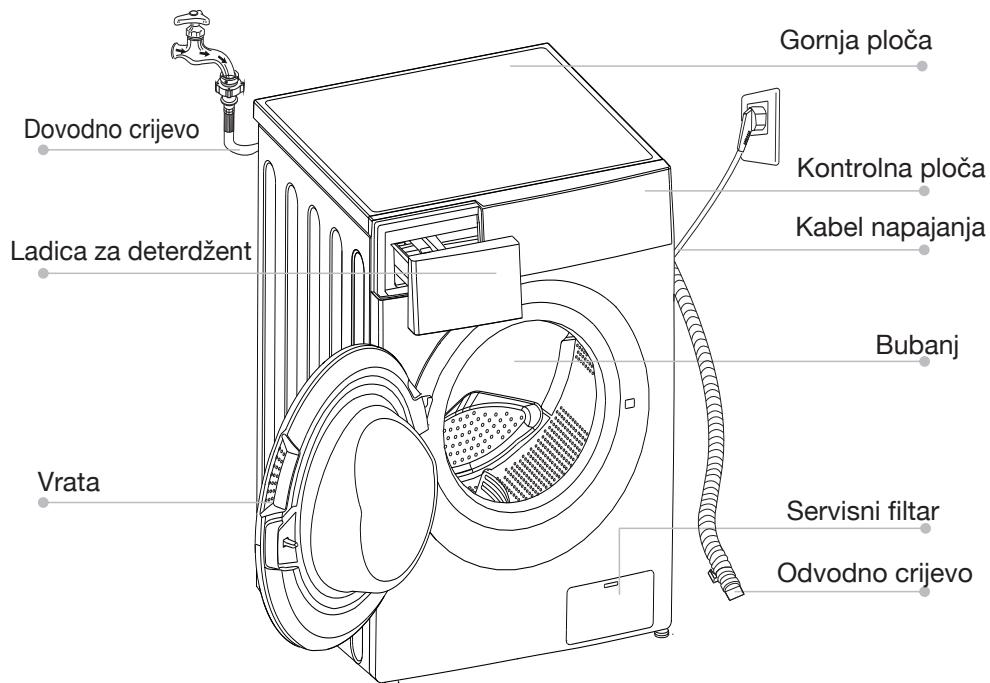

💡 Napomena!

- Ilustracija proizvoda služi samo za referencu, stvaran proizvod se može malo razlikovati.

Pribor

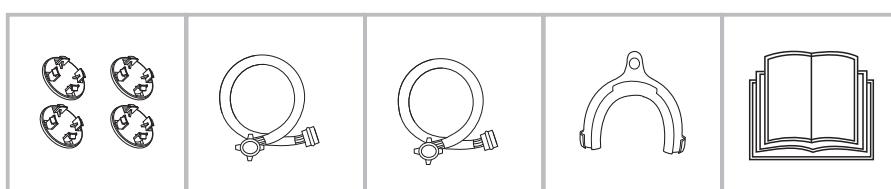

Čepovi otvora
za transportne
vijke

Crijevo za
dovod
hladne vode

Crijevo za
dovod vruće
vode (opcija)

Odvodno crijevo
(s držačem ili
bez njega)

Upute za uporabu


POSTAVLJANJE

■ Postavljanje

Mjesto postavljanja


⚠ Upozorenje!

- Stabilnost je važna kako se uređaj ne bi pomicalo.
- Pazite da uređaj ne stoji na kabelu napajanja.

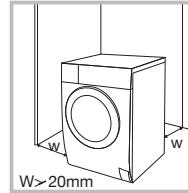

Prije postavljanja perilice, provjerite zadovoljava li odabrano mjesto sljedeće uvjete:


- 1.Tvrda, suha i ravna površina
- 2.Nije direktno izloženo suncu
- 3.Dostatna ventilacija
- 4.Temperatura prostorije je iznad 0 °C.
- 5.Držite uređaj dalje od izvora topline poput ugljena ili plina.

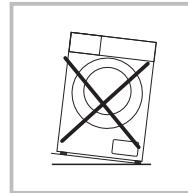

Raspakiravanje perilice

⚠ Upozorenje!

- Ambalažni materijali (npr. plastična folija i polistiren) mogu biti opasni za djecu.
- Postoji opasnost od gušenja! Držite ambalažu daleko od djece.

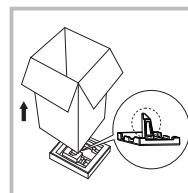


- 1.Uklonite kartonsku kutiju i ambalažu od stiropora.
- 2.Podignite perilicu i uklonite bazu ambalaže. Ne zaboravite s njom skinuti mali stiropor u obliku trokuta s dna perilice. Ako ga ne uspijete izvući skupa s bazom, položite perilicu na bok pa skinite stiropor ručno.
- 3.Skinite vrpcu kojom su osigurani kabel napajanja i odvodno crijevo.
- 4.Izvadite dovodno crijevo iz bubenja.

Uklonite transportne vijke.

⚠ Upozorenje!

- Prije uporabe obavezno skinite transportne vijke s poledine perilice.
- Oni će vam trebati u slučaju ponovnog pomicanja, zato ih spremite na sigurno mjesto.

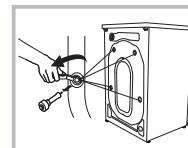

Slijedite donje korake za skidanje transportnih vijaka:

- 1.Otpustite 4 vijke ključem i izvadite ih.
- 2.Zatvorite otvore vijaka isporučenim čepovima.
- 3.Spremite transportne vijke na sigurno mjesto za buduću uporabu.


POSTAVLJANJE

Niveliranje perilice

⚠️ Upozorenje!

- Učvrsne matice na sve četiri nožice moraju biti dobro zategnute za kućište.

- Provjerite jesu li nožice pravilno pričvršćene na kućište perilice. Ako nisu, vratite ih u izvorne položaje zatezanjem matica.
- Otpustite učvrsnu maticu za okretanje nožice dok ne bude čvrsto prianjala za pod.
- Podesite nožice i zategnjite ih ključem, vodeći računa da je perilica stabilna.

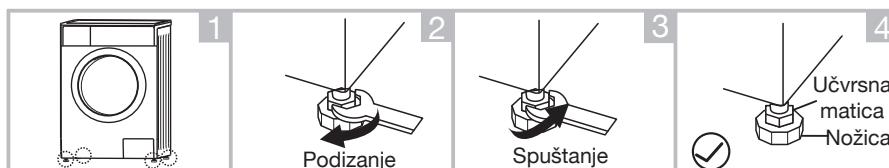


Spajanje dovodnog crijeva

⚠️ Upozorenje!

- Kako biste spriječili curenje ili oštećenja od vode, pridržavajte se uputa u ovom poglavlju!
- Nemojte savijati, gnječiti ili priklještiti dovodno crijevo.
- Za modele s ventilom za vruću vodu: spojite ga na slavinu dovoda vruće vode zajedno s crijevom za dovod vruće vode. Potrošnja energije za neke programe će se automatski smanjiti.

Spojite dovodno crijevo kao na slici. Postoje dva načina spajanja dovodnog crijeva. Spajanje dovodnog crijeva na običnu slavinu

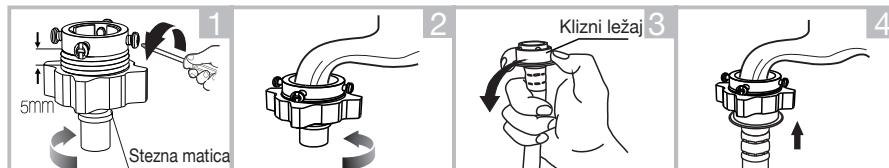


1. Otpustite steznu maticu i četiri vijke

2. Zategnite steznu maticu

3. Pritisnite klizni ležaj, umetnite dovodno crijevo u spoj

4. Spajanje je završeno

2. Spajanje dovodnog crijeva na miješalicu

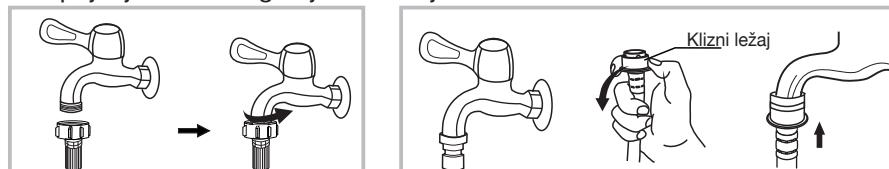


Slavina s navojima i dovodnim crijevom

Posebna slavina za perilicu rublja

POSTAVLJANJE

Drugi kraj dovodnog crijeva spojite na dovodni ventil na poleđini uređaja te čvrsto zategnite slavinu u smjeru kazaljki sata.

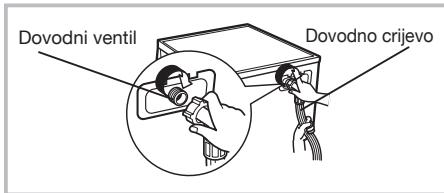



Odvodno crijevo

⚠️ Upozorenje!

- Nemojte savijati ili rastezati dovodno crijevo.
- Pravilno postavite odvodno crijevo jer može doći do štete uslijed curenja vode.



Postoje dva načina postavljanja kraja dovodnog crijeva:

- 1.Umetnите ga u podni sifon.
- 2.Spojite ga na sifon umivaonika.

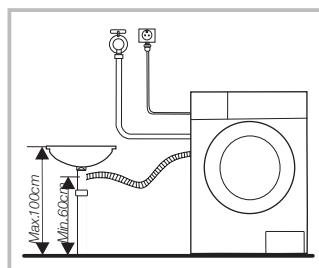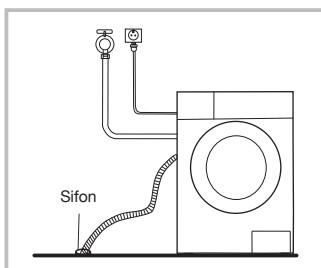

⚠️ Napomena!

- Ako je odvodno crijevo isporučeno s držačem, postavite ga kao u sljedećem opisu.

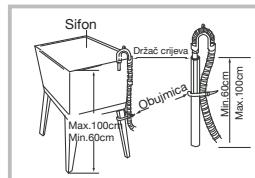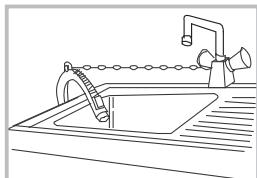

⚠️ Upozorenje!

- Prilikom postavljanja odvodnog crijeva, pravilno ga pričvrstite užetom.
- Ako je odvodno crijevo predugačko, nemojte ga silom gurati u perilicu jer će tako izazvati neuobičajene zvukove.


RUKOVANJE

■ Kratki vodič za uporabu

! Oprez!

- Prije pranja provjerite je li perilica pravilno postavljena.
- Prije prve uporabe, pokrenite i završite ciklus pranja u praznoj perilici.

1. Prije pranja

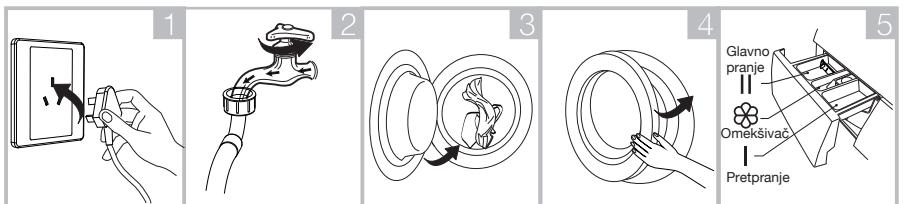

Spojite na napajanje Otvorite slavinu

Napunite


Zatvorite vrata

Dodajte deterdžent

! Napomena!

- Deterdžent valja dodati u odjeljak I nakon odabira prepranja za perilice s tom funkcijom.

2. Pranje

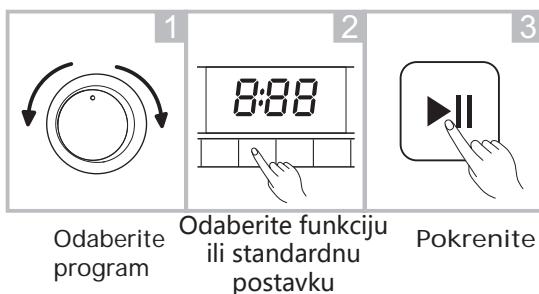

Odaberite program

Odaberite funkciju ili standardnu postavku

Pokrenite

! Napomena!

- Ako ste odabrali standardnu postavku, možete preskočiti korak 2.


3. Nakon pranja

Oglasi se zvučni signal ili se na pokazivaču prikaže "End".


RUKOVANJE

■ Prije svakog pranja


- Temperatura prostorije mora biti između 0 °C i 40 °C. Koristite li perilicu na temperaturi ispod 0 °C, dovodni ventil i sustav odvoda se mogu oštetiti. Nalazi li se perilica u prostoru s temperaturom ispod ništice, treba je premjestiti u prostor s normalnom temperaturom kako se dovodna i odvodna cijev ne bi smrznule prije uporabe.
- Molimo da prije pranja provjerite etikete na odjeći. Upotrebljavajte deterdžent za perilice rublja koji se manje ili uopće ne pjeni.

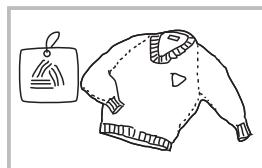


Provjerite etiketu

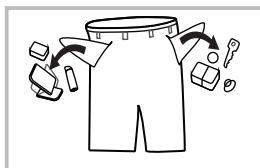


Ispraznite džepove

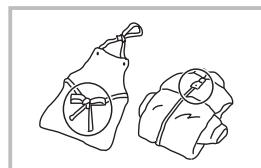


Povežite dulje vezice, zatvorite patentne zatvarače i zakopčajte gumbe

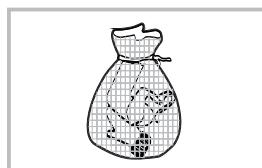

Manje odjevne predmete stavite u jastučnicu

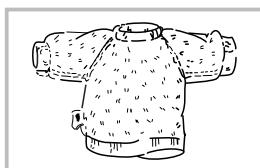

Odjeću s dugim vlaknima ili onu koja ispušta vlakna preokrenite na drugu stranu.

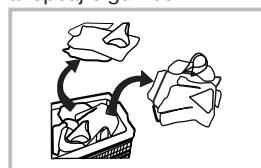

Razdvojite odjeću različitih tekstura.


⚠️ Upozorenje!

- Prilikom pranja jednog komada rublja, perilica se može jako tresti i oglasiti alarmom zbog prekomjerne neravnoteže. Zato dodajte još jedan ili dva komada rublja tako da se odvod vode može odvijati neometano.
- U ovoj perilici nemojte prati odjeću zamrljanu kerozinom, benzinom, alkoholom i drugim zapaljivim tvarima.

RUKOVANJE

■ Raspršivač deterdženata

- I Deterdžent za pretpranje
II Deterdžent za glavno pranje
✿ Omekšivač

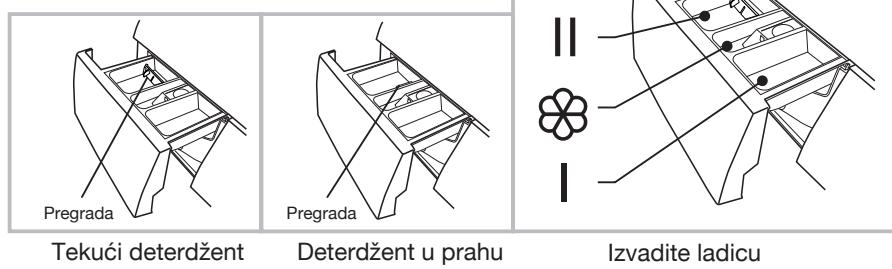

! Oprez!

- Deterdžent valja dodati u odjeljak I nakon odabira pretpranja za perilice s tom funkcijom.

Program	I	II	✿	Program	I	II	✿
Cotton Eco	●	○		Self Clean			
Cotton	○	●	○	Wool	●	○	
Quick15'	●	○		Delicate	●	○	
Rapid45'	●	○		Mix	○	●	○
Daily Wash (60')	●	○		Jeans	○	●	○
Rinse&Spin		○		Baby Care	○	●	○
Spin Only				Synthetic	○	●	○
Daily Wash	●	○		Sport	○	●	○
Duvet	●	○		Cotton(Smart)	●	○	

● Obavezno

○ Po želji


! Napomena!

- Prije stavljanja grudastog ili gustog deterdženta ili aditiva, savjetujemo da prije sipanja u ladicu ulijete malo vode za razrjeđivanje deterdženta kako bi se sprječilo začepljenje ulaza u ladicu i prelijevanje tijekom punjenja vodom.
- Za najbolje rezultate pranja s manje vode i manjom potrošnjom energije odaberite prikladan deterdžent u skladu s temperaturama pranja.

RUKOVANJE

■ Upravljačka ploča

Model: MFG60-S1212/C22EP-EU(A3)/MFG70-S1412/C22EP-EU(A3)/MFG70-S1412S/C22EP-IR(A3)/
MFG70-S1412B/C22EP-EU(A31)/MFG80-S1412/C22EP-EU(A3)/MFG80-S1412S/C22EP-IR(A3)/
MFG90-S1412D/C22EP-EU(A31)/MFG100-U1412B/C22EP-EU(A33)/
MFG80-S1412/C22EP-AR/MFG80-U1412B/C22EP-EU(A32)/MFG80-U1412B/C14EP-AR/
MFG100-U1412B/C22EP-AR/MFG120-U1412B/C22EP-EU(A33)

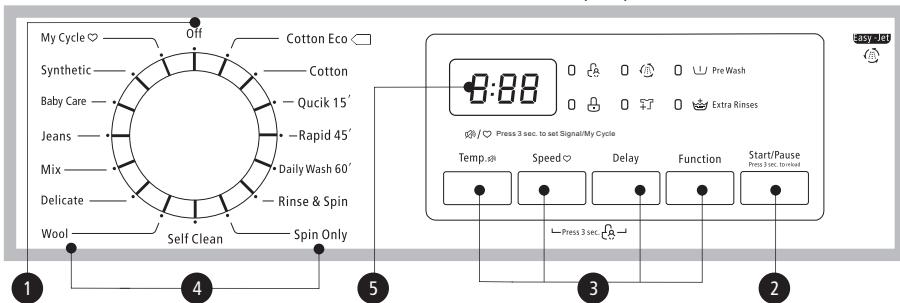

💡 Napomena!

- Grafikon služi samo za orijentaciju. Molimo da pogledate svoj uređaj.

1 On/Off

Uključenje ili isključenje uređaja.

2 Start/Pause

Pokretanje ili pauza ciklusa pranja.

3 Opcija


Omogućava odabir dodatne funkcije i zasvjetli kad je odaberete.

4 Programi

Biraju se u skladu s vrstom rublja.

5 Pokazivač


Pokazivač prikazuje postavke, približno preostalo vrijeme pranja, opcije i poruke o statusu vaše perilice. Pokazivač ostaje uključen tijekom ciklusa pranja.

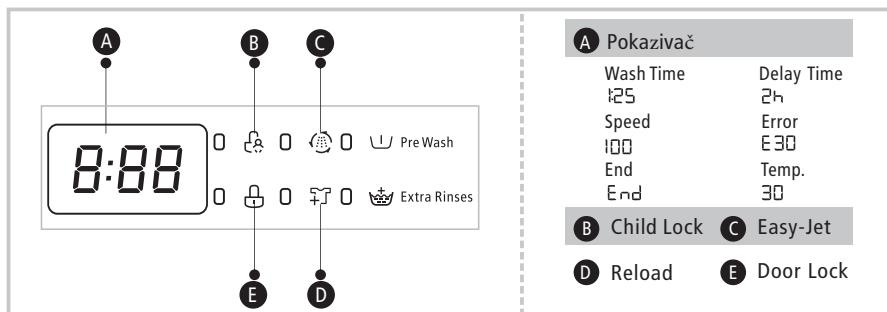

RUKOVANJE

■ Upravljačka ploča

Model:MFG60-S1214/C22EP-EU(A3)/MFG70-S1414/C22EP-EU(A3)/MFG70-S1414S/C22EP-IR(A3)/
MFG80-S1414/C22EP-EU(A3)/MFG80-S1414S/C22EP-IR(A3)/MFG90-S1414D/C22EP-EU(A31)/
MFG100-U1414B/C22EP-EU(A33)

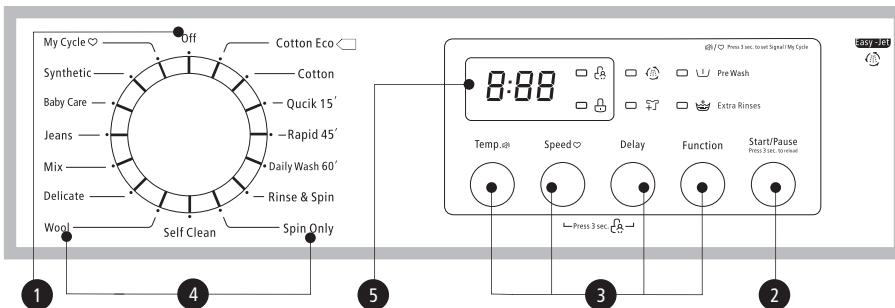

💡 Napomena!

- Grafikon služi samo za orijentaciju. Molimo da pogledate svoj uređaj.

1 On/Off

Uključenje ili isključenje uređaja.

2 Start/Pause

Pokretanje ili pauza ciklusa pranja.

3 Opcija


Omogućava odabir dodatne funkcije i zasvjetli kad je odaberete.

4 Programi

Biraju se u skladu s vrstom rublja.

5 Pokazivač


Pokazivač prikazuje postavke, približno preostalo vrijeme pranja, opcije i poruke o statusu vaše perilice. Pokazivač ostaje uključen tijekom ciklusa pranja.

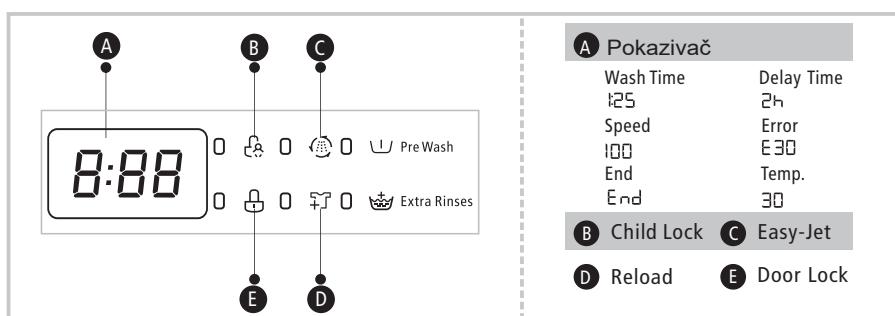

RUKOVANJE

■ Upravljačka ploča

Model:MFG60-S1211/C22EP-EU(A3)/MFG70-S1411/C22EP-EU(A3)/MFG80-S1411/C22EP-EU(A3)/
MFG90-S1411D/C22EP-EU(A31)/MFG100-U1411B/C22EP-EU(A33)/MFG80-S1411/C22EP-AR/
MFG100-U1411B/C22EP-AR/MFG70-S1211/C22EP-HT(A3)/MFG80-S1211/C22EP-HT(A3)/
MFG90-S1411D/C22EP-CN(1)/MFG100-U1411B/C22EP-CN(1)/MFG70-S1211B/C22EP-HT(A3)/
MFG80-S1211B/C22EP-HT(A3)

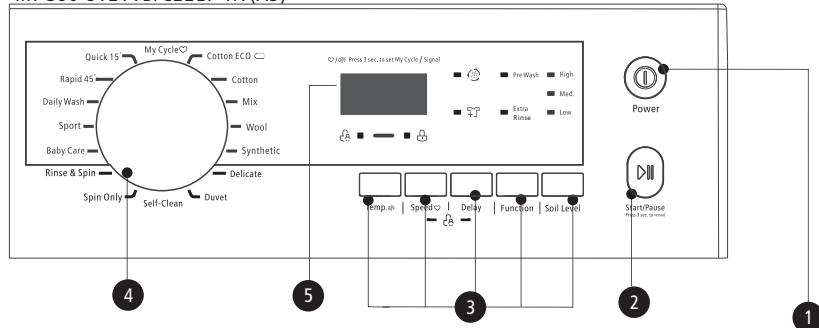

💡 Napomena!

- Grafikon služi samo za orijentaciju. Molimo da pogledate svoj uređaj.

1 On/Off

Uključenje ili isključenje uređaja.

2 Start/Pause

Pokretanje ili pauza ciklusa pranja.

3 Opcija


Omogućava odabir dodatne funkcije i zasvjetli kad je odaberete.

4 Programi

Biraju se u skladu s vrstom rublja.

5 Pokazivač

Pokazivač prikazuje postavke, približno preostalo vrijeme pranja, opcije i poruke o statusu vaše perilice. Pokazivač ostaje uključen tijekom ciklusa pranja.

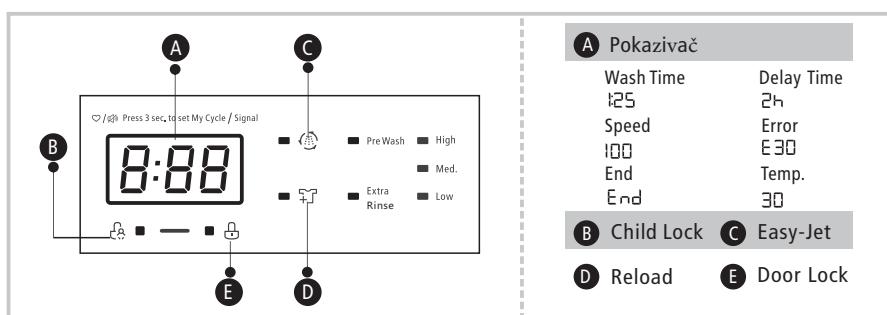

RUKOVANJE

■ Opcija

Pre Wash

Pretpranje prije glavnog pranja, prikladno za prašnjavo rublje. Stavite deterdžent u odjeljak I.

Extra Rinse

Dodatno ispiranje.

Delay

Podesite odgođeno pranje:

- Odaberite program;
- Pritisnite tipku Delay za odabir vremena (od 0 do 24 h); 3.
- Pritisnite [Start/Pause] za uključenje funkcije odgode.



Odaberite program



Podesite vrijeme



Pokrenite

Isključenje odgode pranja:

Pritisnite tipku [Delay] dok se na pokazivaču ne prikaže 0H- Tipku valja pritisnuti prije pokretanja programa. Ako je program već započeo, isključite ga kako biste pokrenuli novi.

Soil Level

Vrijeme pranja će se produžiti ili skratiti nakon odabira ove opcije, ovisno o razini zaprljanosti rublja.

! Oprez!

- Dođe li do prekida napajanja dok perilica radi, odabrani program se spremi u memoriju tako da se može nastaviti nakon povratka napajanja.

Program	Opcija			Program	Opcija		
	Delay	Extra rinse	Pre wash		Delay	Extra rinse	Pre wash
Cotton Eco	○			Self Clean	○		
Cotton	○	○	○	Wool	○	○	
Quick15'	○			Delicate	○	○	
Rapid45'	○			Mix	○	○	○
Daily Wash (60')	○	○		Jeans	○	○	○
Rinse&Spin	○			Baby Care	○		○
Spin Only	○			Synthetic	○	○	○
Daily Wash	○	○		Sport	○	○	○
Duvet	○	○		Cotton(Smart)	○		

○ Po želji (neki modeli imaju funkciju inteligentne detekcije količine rublja, pogledajte svoj model)

RUKOVANJE

■ Ostale funkcije

Temp.

Temp.

Pritisnite tipku za podešavanje temperature (Cold, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Speed

Speed

Pritisnite tipku za primjenu brzine

centrifuge. 1200: 0-400-600-800-1000-1200 1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Model:MFG60-S1212/C22EP-EU(A3)/MFG70-S1412/C22EP-EU(A3)/MFG70-S1412S/C22EP-IR(A3)/
MFG70-S1412B/C22EP-EU(A31)/MFG80-S1412/C22EP-EU(A3)/MFG80-S1412S/C22EP-IR(A3)/
MFG90-S1412D/C22EP-EU(A31)/MFG100-U1412B/C22EP-EU(A33)/MFG60-S1214/C22EP-EU(A3)/
MFG70-S1414/C22EP-EU(A3)/MFG70-S1414S/C22EP-IR(A3)/MFG80-S1414/C22EP-EU(A3)/
MFG80-S1414S/C22EP-IR(A3)/MFG80-U1412B/C22EP-EU(A32)/MFG90-S1414D/C22EP-EU(A31)/
MFG100-U1414B/C22EP-EU(A33)/MFG120-U1412B/C22EP-EU(A33)

Program	Standardna brzina (o/min.)		Program	Standardna brzina (o/min.)	
	1200	1400		1200	1400
Cotton Eco	800	800	Self Clean	400	400
Cotton	1200	1200	Wool	400	400
Quick15'	800	800	Delicate	600	600
Rapid45'	800	800	Mix	1000	1000
Daily Wash (60')	1000	1000	Jeans	800	800
Rinse&Spin	1000	1000	Baby Care	1000	1000
Spin Only	1000	1000	Synthetic	1200	1200
Synthetic(MFG70-S1412B/C22EP-EU(A31))	1200		Cotton(Smart)		1400

Model:MFG80-S1412/C22EP-AR / MFG80-U1412B/C14EP-AR / MFG100-U1412B/C22EP-AR

Program	Standardna brzina (o/min.)		Program	Standardna brzina (o/min.)	
	1400(8.0kg) (Slim)	1400		1400(8.0kg) (Slim)	1400
Cotton Eco	1400	1400	Self Clean	400	400
Cotton	—	1200	Wool	400	400
Quick15'	800	800	Delicate	600	600
Rapid45'	800	800	Mix	1000	1000
Daily Wash (60')	1000	1000	Jeans	800	800
Rinse&Spin	1000	1000	Baby Care	1000	1000
Spin Only	1000	1000	Synthetic	1200	1200

RUKOVANJE

Model:


MFG60-S1211/C22EP-EU(A3)/MFG70-S1411/C22EP-EU(A3)/MFG80-S1411/C22EP-EU(A3)/
 MFG90-S1411D/C22EP-EU(A31)/MFG100-U1411B/C22EP-EU(A33)/MFG70-S1211/C22EP-HT(A3)/
 MFG80-S1211/C22EP-HT(A3)/MFG90-S1411D/C22EP-CN(1)/MFG100-U1411B/C22EP-CN(1)/
 MFG70-S1211B/C22EP-HT(A3)/MFG80-S1211B/C22EP-HT(A3)

Program	Standardna brzina (o/min.)		Program	Standardna brzina (o/min.)	
	1200	1400		1200	1400
Cotton Eco	800	800	Self Clean	400	400
Cotton	1200	1200/1400(CN)	Wool	400	400
Quick15'	800	800	Delicate	600	600
Rapid45'	800	800	Mix	1000	1000
Daily Wash	1000	1000	Sport	800	800
Rinse&Spin	1000	1000	Baby Care	1000	1000
Spin Only	1000	1000	Synthetic	1200	1200
Duvet	800	800			

Model:MFG80-S1411/C22EP-AR/MFG100-U1411B/C22EP-AR


Program	Standardna brzina (o/min.)		Program	Standardna brzina (o/min.)	
	1400(8.0kg)	1400(10.0kg)		1400(8.0kg)	1400(10.0kg)
Cotton Eco	1400	1400	Self Clean	400	400
Cotton	1400	—	Wool	400	400
Quick15'	800	800	Delicate	600	600
Rapid45'	800	800	Mix	1000	1000
Daily Wash	1000	1000	Sport	800	800
Rinse&Spin	1000	1000	Baby Care	1000	1000
Spin Only	1000	1000	Synthetic	1200	1200
Duvet	800	800			

RUKOVANJE

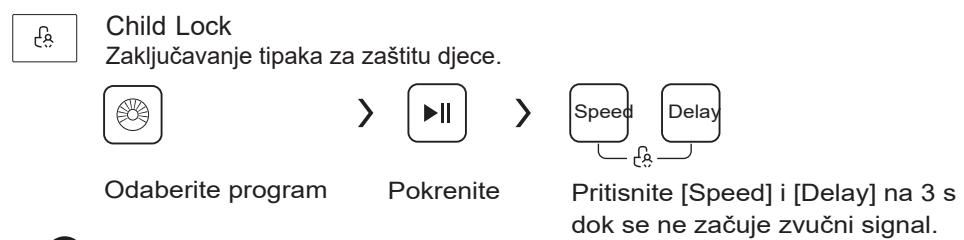

① Oprez!


- Za isključenje funkcije ponovno pritisnite iste tipke na 3 sekunde.
- Funkcija Child Lock će zaključati sve tipke osim tipke Power.
- U slučaju prekida napajanja, Child Lock se isključuje.
- Kod nekih modela će funkcija ostati aktivna i nakon povratka napajanja.

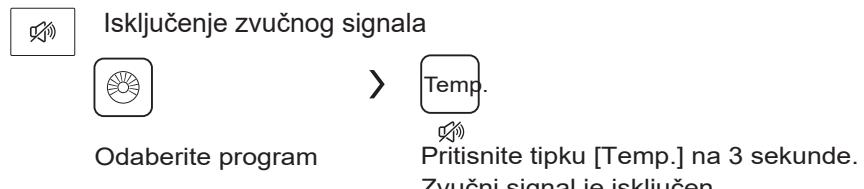

Za ponovno uključenje zvučnog signala, opet pritisnite tipku na 3 sekunde. Postavka ostaje aktivna do sljedećeg resetiranja.

① Oprez!

- Nakon isključenja zvučnog signala, zvukovi se više neće čuti.

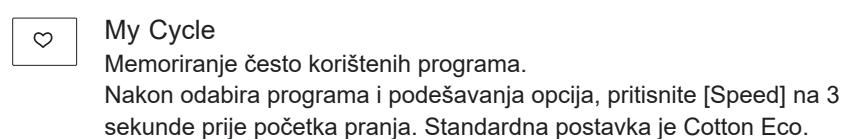

RUKOVANJE

■ Programi

Programmes are available according to the laundry type.

Programi	
Cotton	Čvršće tkanine, tekstil od pamuka ili lana otporan na visoke temperature.
Synthetic	Za sintetičko rublje, npr. košulje, bluze, rublje od miješanih materijala. Kod pranja pletenih tkanina, količina deterdženta se smanjuje zbog teksture i lakog stvaranja pjene.
Baby Care	Za odjeću male djece i dojenčadi, s intenzivnjim ispiranjem radi zaštite kože.
Rapid 45'	Brzo pranje manje količine ne previše zaprljanog rublja.
Mix	Za miješano rublje od pamuka i sintetike.
Daily Wash (60')	Brzo pranje manje količine ne previše zaprljanog rublja.
Jeans	Program posebno namijenjen pranju odjeće d trapera.
Quick 15'	Super kratak program prikladan za blaže zaprljano rublje i manje količine rublja.
Delicate	Za osjetljivo rublje od svile, satena, sintetičkih vlakana ili miješanih materijala.
Wool	Za ručno ili strojno perive vunene artikle. Posebno blag program pranja koji sprečava skupljanje, s dužim pauzama (rublje se namače u vodi s deterdžentom).
Spin Only	Dodatna centrifuga s podesivom brzinom.
Rinse&Spin	Dodano ispiranje s centrifugom.
Cotton Eco	Za bolje rezultate, vrijeme pranja je produljeno.
Self Clean	Poseban program za čišćenje bubnja i crijeva. Primjenjuje sterilizaciju pri visokoj temperaturi od 90 °C kako bi pranje rublja bilo ekološkije. U tom programu nije moguće prati rublje. Kada dodate odgovarajuću količinu sredstva s klorom, učinak čišćenja je bolji. Ovaj program možete koristiti prema potrebi.
Sport	Za sportsku odjeću.
Duvet	Program za deke, poplune i prekrivače.

RUKOVANJE

■ Tablica programa pranja

Model:

MFG60-S1212/C22EP-EU(A3)/MFG60-S1214/C22EP-EU(A3)/MFG70-S1412/C22EP-EU(A3)/MFG70-S1412B/C22EP-EU(A31)
/MFG70-S1412S/C22EP-IR(A3)/MFG70-S1414/C22EP-EU(A3)/MFG70-S1414SC22EP-IR(A3)/MFG80-S1412/C22EP-EU(A3)
/MFG80-S1414/C22EP-EU(A3)/MFG80-S1412S/C22EP-IR(A3)/MFG80-S1414S/C22EP-IR(A3)/MFG80-U1412B/C22EP-EU(A32)

Program	Količina (kg)				Temp. (°C)	Standardno vrijeme			
	6.0	7.0	8.0	Default		6.0	7.0	8.0	7.0 (Inverter)
Cotton Eco	6.0	7.0	8.0	30		0:58		0:58	0:58
Cotton	6.0	7.0	8.0	40		2:40		—	—
Quick15'	2.0	2.0	2.0	Cold		0:15		0:15	0:15
Rapid 45'	2.0	2.0	2.0	30		0:45		0:45	0:45
Daily Wash (60')	2.0	2.0	2.0	Cold		1:00		1:00	1:00
Rinse & Spin	6.0	7.0	8.0	-		0:31		0:31	0:31
Spin Only	6.0	7.0	8.0	-		0:12		0:12	0:12
Self Clean	-	-	-	90		1:21		1:21	1:21
Wool	2.0	2.0	2.0	40		1:06		1:06	1:06
Delicate	2.5	2.5	2.5	30		1:00		1:00	1:00
Mix	6.0	7.0	8.0	40		1:13		1:13	1:13
Jeans	6.0	7.0	8.0	40		1:48		1:48	1:48
Baby Care	6.0	7.0	8.0	30		1:20		1:20	1:20
Synthetic	3.0	3.5	4.0	40		1:40		2:20	2:20

- EU klasa energetske efikasnosti je A+++
Program korišten za test energetske efikasnosti: Cotton Eco 60/40°C.
Brzina: najviša, druge vrijednosti standardne.
Pola punjenja za perilicu kapaciteta 6/7/8 kg: 3/3,5/4 kg.
- "Cotton Eco 60/40°C" je standardni program pranja na koji se odnose podaci navedeni na najlepnci i dodatku s informacijama o proizvodu. Prikidan je za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i najefikasniji su u smislu potrošnje energije i vode za pranje te vrste rublja. Stvarna temperatura vode može se razlikovati od navedene.

⚠ Napomena!

- Vrijednosti u ovoj tablici služe samo za orientaciju. Stvarne se vrijednosti mogu razlikovati od ovde navedenih..

RUKOVANJE

■ Tablica programa pranja

Model:MFG80-S1412/C22EP-AR / MFG80-U1412B/C14EP-AR / MFG90-S1412D/C22EP-EU(A31)/
MFG90-S1414D/C22EP-EU(A31) / MFG100-U1412B/C22EP-EU(A33) / MFG100-U1414B/C22EP-EU(A33) /
MFG100-U1412B/C22EP-AR / MFG120-U1412B/C22EP-EU(A33)

Program	Količina (kg)				Temp. (°C)	Standardno vrijeme					
	8.0	9.0	10.0	12.0		Default	8.0 (AR)	8.0 (SLIM, AR)	9.0	10.0	10.0 (AR)
Cotton Eco	8.0	9.0	10.0	12.0	30/40(AR)	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Cotton	8.0	9.0	10.0	12.0	—	2:40	—	2:40	—	—	—
Quick15'	2.0	2.0	2.0	2.0	Cold	0:15	0:15	0:15	0:15	0:15	0:15
Rapid 45'	2.0	2.0	2.0	2.0	30	0:45	0:45	0:45	0:45	0:45	0:45
Daily Wash(60')	2.0	2.0	2.0	2.0	Cold	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00
Rinse & Spin	8.0	9.0	10.0	12.0	-	0:31	0:31	0:31	0:31	0:31	0:31
Spin Only	8.0	9.0	10.0	12.0	-	0:12	0:12	0:12	0:12	0:12	0:12
Self Clean	-	-	-	-	90	1:21	1:21	1:21	1:21	1:21	1:21
Wool	2.0	2.0	2.0	2.0	40	1:06	1:06	1:06	1:06	1:06	1:06
Delicate	2.5	2.5	3.0	3.0	30	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00
Mix	8.0	9.0	10.0	12.0	40	1:13	1:13	1:13	1:13	1:13	1:13
Jeans	8.0	9.0	10.0	12.0	40	1:48	1:48	1:48	1:48	1:48	1:48
Baby Care	8.0	9.0	10.0	12.0	30	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
Synthetic	4.0	4.5	5.0	6.0	40	1:40	2:20	1:40	1:40	1:40	2:20

- EU klasa energetske efikasnosti je A+++
 Program korišten za test energetske efikasnosti: Cotton Eco 60/40°C.
 Brzina: najviša, druge vrijednosti standardne.
 Pola punjenja za perilicu kapaciteta 9/10/12 kg: 4,5/5/6 kg.
- "Cotton Eco 60/40°C" je standardni program pranja na koji se odnose podaci navedeni na naljepnici i dodatku s informacijama o proizvodu. Prikidan je za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i najefikasniji su u smislu potrošnje energije i vode za pranje te vrste rublja. Stvarna temperatura vode može se razlikovati od navedene.
- EU klasa energetske efikasnosti je A
 Program korišten za test energetske efikasnosti: Cotton ECO 40°C. Brzina: najviša, druge vrijednosti standardne.

Napomena!

- Vrijednosti u ovoj tablici služe samo za orijentaciju. Stvarne se vrijednosti mogu razlikovati od ovde navedenih.. Standardno trajanje pranja pamučnog rublja temelji se na rezultatima mjerena količine.

RUKOVANJE

■ Tablica programa pranja

Model:MFG60-S1211/C22EP-EU(A3)/MFG70-S1411/C22EP-EU(A3)/MFG80-S1411/C22EP-EU(A3)/
MFG90-S1411D/C22EP-EU(A31)/MFG100-U1411B/C22EP-EU(A33)/MFG80-S1411/C22EP-AR/
MFG100-U1411B/C22EP-AR/MFG100-U1411B/C22EP-CN(1)

Program	Količina (kg)					Stupanj zaprljanosti	Temp. (°C)	Standardno vrijeme				
	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0			6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
						Default	1200	1400	1400	1400	1400	
Cotton Eco	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	Med	30	0:58	0:58	0:58	0:58	0:58
Cotton	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	Med	—	2:40	2:40	2:40	2:40	—
Quick15'	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	Med	Cold	0:15	0:15	0:15	0:15	0:15
Rapid 45'	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	Med	Cold	0:45	0:45	0:45	0:45	0:45
Daily Wash	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	Med	Cold	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00
Rinse & Spin	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	-	-	0:31	0:31	0:31	0:31	0:31
Spin Only	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	-	-	0:12	0:12	0:12	0:12	0:12
Self Clean	-	-	-	-	-	-	90	1:21	1:21	1:21	1:21	1:21
Wool	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	Med	40	1:06	1:06	1:06	1:06	1:06
Delicate	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	Med	30	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00
Mix	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	Med	40	1:13	1:13	1:13	1:13	1:13
Sport	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	Med	40	1:23	1:23	1:23	1:23	1:23
Baby Care	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	Med	30	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
Synthetic	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	Med	40	2:20	2:20	2:20	2:20	2:20
Duvet	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	Med	40	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
Cotton Eco(AR)			8.0		10.0	Med	40			3:32		4:38

- EU klasa energetske efikasnosti je A+++
Program korišten za test energetske efikasnosti: Cotton Eco 60/40°C.
- AR klasa energetske efikasnosti je A.
Program korišten za test energetske efikasnosti: Cotton Eco (AR) 40°C.
Brzina: najviša, druge vrijednosti standardne.
Pola punjenja za perilicu kapaciteta 6/7/8/9/10 kg: 3/3,5/4/4,5/5 kg
- CN klasa energetske efikasnosti je kineski GB standard za testni program Cotton ECO40° C, 1000 o/min.
- "Cotton Eco 60/40°C" je standardni program pranja na koji se odnose podaci navedeni na naljepnici i dodatku s informacijama o proizvodu. Prikladan je za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i najefikasniji su u smislu potrošnje energije i vode za pranje te vrste rublja. Stvarna temperatura vode može se razlikovati od navedene.

RUKOVANJE

■ Tablica programa pranja

Model:MFG70-S1211/C22EP-HT(A3)/MFG80-S1211/C22EP-HT(A3)//MFG90-S1411D/C22EP-CN(1)/
MFG70-S1211B/C22EP-HT(A3)/MFG80-S1211B/C22EP-HT(A3)

Program	Količina (kg)			Stupanj zaprljanosti	Temp. (°C)	Standardno vrijeme		
	7.0	8.0	9.0			7.0	8.0	9.0
Cotton Eco	7.0	8.0	9.0	Med	30	0:58	0:58	0:58
Cotton	7.0	8.0	9.0	Med	40	2:40	2:40	2:40
Quick15'	2.0	2.0	2.0	Med	Cold	0:15	0:15	0:15
Rapid 45'	2.0	2.0	2.0	Med	Cold	0:45	0:45	0:45
Daily Wash	2.0	2.0	2.0	Med	Cold	1:00	1:00	1:00
Rinse & Spin	7.0	8.0	9.0	-	-	0:31	0:31	0:31
Spin Only	7.0	8.0	9.0	-	-	0:12	0:12	0:12
Self Clean	-	-	-	-	90	1:21	1:21	1:21
Wool	2.0	2.0	2.0	Med	40	1:06	1:06	1:06
Delicate	2.5	2.5	2.5	Med	30	1:00	1:00	1:00
Mix	7.0	8.0	9.0	Med	40	1:13	1:13	1:13
Sport	3.5	4.0	4.5	Med	40	1:23	1:23	1:23
Baby Care	7.0	8.0	9.0	Med	30	1:20	1:20	1:20
Synthetic	3.5	4.0	4.5	Med	40	2:20	2:20	2:20
Duvet	2.5	2.5	2.5	Med	40	1:20	1:20	1:20

- EU klasa energetske efikasnosti je A+++
Program korišten za test energetske efikasnosti: Cotton Eco 60/40°C.
Brzina: najviša, druge vrijednosti standardne.
Pola punjenja za perilicu kapaciteta 7/8 kg: 3,5/4 kg
- CN klasa energetske efikasnosti je kineski GB standard za testni program Cotton ECO40° C, 1000 o/min.
- "Cotton Eco 60/40°C" je standardni program pranja na koji se odnose podaci navedeni na naljepnici i dodatku s informacijama o proizvodu. Prikidan je za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i najefikasniji su u smislu potrošnje energije i vode za pranje te vrste rublja. Stvarna temperatura vode može se razlikovati od navedene.

💡 Napomena!

- Vrijednosti u ovoj tablici služe samo za orientaciju. Stvarne se vrijednosti mogu razlikovati od ovde navedenih.. Standardno trajanje pranja pamučnog rublja temelji se na rezultatima mjerena količine.

ODRŽAVANJE


■ ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Upozorenje!

- Prije postupaka vezanih uz održavanje odspojite perilicu s napajanja i zatvorite slavinu.

Čišćenje uređaja

Pravilno održavanje perilice rublja može produžiti njezin vijek trajanja. Površinu uređaja možete čistiti razrijeđenim neabrazivnim neutralnim deterdžentima. Dode li do izljevanja vode, odmah je obrišite mekanom krpom. Nije dozvoljeno strugati perilicu oštrim predmetima.

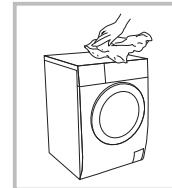

Napomena!

- Zabranjeno je koristiti mravlju kiselinu i njezine razrijeđene inačice ili slična sredstva, kao ni alkohol, otapala, kemijska sredstva itd.

Čišćenje bubenja

Hrđu unutar bubenja nastalu zbog metalnih predmeta valja odmah očistiti deterdžentom bez klora.


Nikad nemojte koristiti čeličnu vunu.

Napomena!

- Nemojte stavljati rublje u bubanj tijekom čišćenja.

Čišćenje brtve i stakla vrata

Obrišite staklo i brtvu nakon svakog pranja kako biste uklonili vlakna i mrlje. Ako se nakupe vlakna, može doći do curenja. Nakon svakog pranja s brtve uklonite bilo kakve kovanice, gume i druge predmete.

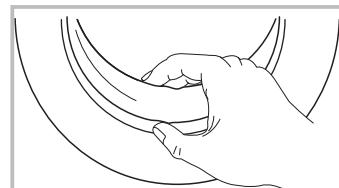

ODRŽAVANJE



Čišćenje ulaznog filtra

⚠ Napomena!

- Uzaljni filter mora se očistiti ako je manje vode.


Čišćenje filtra slavine:

- 1.Zatvorite slavinu.
- 2.Odspojite dovodno crijevo sa slavine.
- 3.Očistite filter.
- 4.Ponovno spojite crijevo na slavinu.

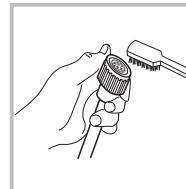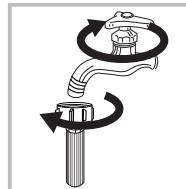

Čišćenje filtra perilice:

- 1.Odvrnite dovodno crijevo sa stražnje strane perilice.
- 2.Izvucite filter uskim i dug klijevima te ga vratite na mjesto nakon pranja.
- 3.Očistite filter četkou
- 4.Ponovno spojite dovodno crijevo.

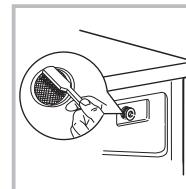


⚠ Napomena!


- Ako četka nije čista, možete zasebno oprati filter.
- Ponovno spojite i otvorite slavinu.

Čišćenje ladice za deterdžent


- 1.Pritisnite strelicu na poklopcu odjeljka za omešivač u ladici za deterdžent.
- 2.Podignite hvataljku i izvucite poklopac odjeljka za omešivač te sve utore isperite vodom.
- 3.Vratite poklopac odjeljka za omešivač na mjesto i vratite ladicu u perilicu.

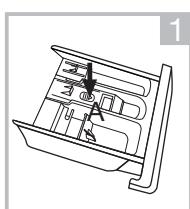


Izvucite ladicu za deterdžent pritiskom na dio A

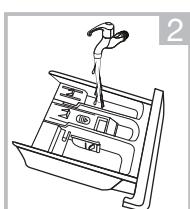

Isperite ladicu pod vodom

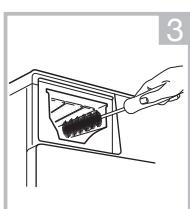

Starom četkicom za zube očistite utore

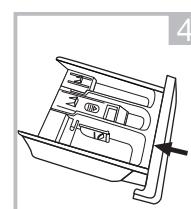

Vratite ladicu u perilicu

⚠ Napomena!


- Nemojte čistiti uređaj alkoholom, otapalima ili kemijskim sredstvima.

ODRŽAVANJE

Čišćenje filtra odvodne pumpe

⚠ Upozorenje!


- Čuvajte se vruće vode!
- Pustite da se otopina s deterdžentom ohladi.
- Odspojite perilicu iz napajanja prije čišćenja kako biste sprječili strujni udar.
- Filter odvodne pumpe filtrira vlakna i sitne djeliće od pranja.
- Povremeno ga očistite kako bi perilica normalno radila.

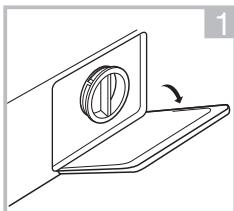


Otvorite poklopac pri dnu perilice




Okrenite za 90 ° i izvucite crijevo za odvod u nuždi te skinite čep s njega

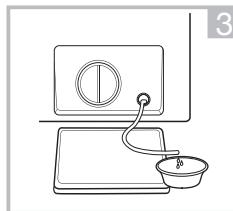


Kad voda istekne, vratite crijevo na mjesto

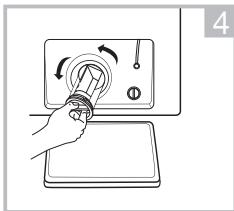

Otvorite filter tako da ga okrenete suprotno od smjera kazaljki sata

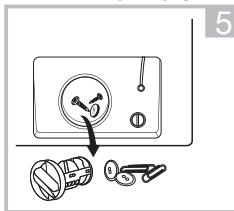

Uklonite strane predmete

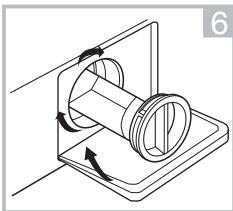

Zatvorite poklopac pri dnu perilice

⚠ Oprez!

- Vodite računa da pravilno vratite odvodno crijevo i čep ventila na mjesto, poklopac mora biti u ravnini s otvorom jer u suprotnom može doći do curenja vode.
- Neke perilice nemaju crijevo za odvod vode u nuždi, pa možete preskočiti korake 2 i 3. Okrenite poklopac tako da voda istječe u posud
- Kad uređaj radi, ovisno o odabranom programu, u pumpi može biti vruće vode. Nikad ne skidajte poklopac pumpe tijekom ciklusa pranja, uvijek pričekajte dok ne završi i dok perilica ne bude prazna. Pravilno vratite poklopac, tako da bude dobro učvršćen.

ODRŽAVANJE

■ U slučaju problema

Ako uređaj ne počinje s radom ili se zaustavlja tijekom pranja, prvo pokušajte naći rješenje. Ako ne uspijete, obratite se servisu.

Opis	Razlog	Rješenje
Perilica ne radi	Vrata nisu dobro zatvorena	Ponovno pokrenite program nakon zatvaranja vrata Provjerite je li rublje zapelo
Vrata se ne mogu otvoriti	Aktivirao se zaštitni mehanizam	Odspojite kabel napajanja i ponovno pokrenite program
Curenje vode	Labav spoj dovodnog ili odvodnog crijeva	Provjerite i zategnjte spojeve . Očistite odvodno crijevo
U ladicu su vidljivi ostaci deterdženta	Deterdžent je vlažan ili grudast	Očistite i prebrisite ladicu za deterdžent
Indikator ili pokazivač ne svijetle	Odspojite uređaj s napajanja. Moguć problem sa spojem tiskane pločice	Provjerite nije li uređaj isključen i je li kabel napajanja pravilno spojen
Neobična buka		Provjerite jeste li uklonili učvrsne vijke Provjerite je li perilica postavljena na čvrst i ravan pod

Opis	Razlog	Rješenje
E30	Vrata nisu dobro zatvorena	Ponovno pokrenite program nakon zatvaranja vrata. Provjerite je li rublje zapelo
E10	Problem s dovodom vode tijekom pranja	Provjerite je li pritisak vode preslab Izravnajte dovodno crijevo Provjerite nije li začepljen filter dovodnog ventila
E21	Prekomjerno ispuštanje vode	Provjerite je li odvodno crijevo blokirano
E12	Preljevanje vode	Ponovno pokrenite perilicu
EXX	Ostalo	Prvo pokušajte ponoviti radnju, a ako je problem još uvijek prisutan, nazovite servis

Napomena!

- Nakon provjere, aktivirajte uređaj. Dođe li do problema ili se na pokazivaču opet prikažu drugi kodovi alarma, obratite se servisu.

ODRŽAVANJE


■ Tehnički podaci

Napajanje	220-240V~, 50Hz(EU/IR) 220-240V~, 50Hz(AR)
-----------	-----------------------------------------------

Maks. struja 10A

Standardni pritisak vode 0.05MPa~1MPa

Model	Kapacitet pranja	Dimenzije (Š x D x V u mm)	Neto masa	Nazivna snaga
MFG60-S1212/C22EP-EU(A3)	6.0kg	595*470*850	54kg	2100W
MFG60-S1214/C22EP-EU(A3)				
MFG60-S1211/C22EP-EU(A3)				
MFG70-S1412/C22EP-EU(A3)	7.0kg	595*495*850	61kg	2000W
MFG70-S1412S/C22EP-IR(A3)				
MFG70-S1414/C22EP-EU(A3)				
MFG70-S1414SC22EP-IR(A3)				
MFG70-S1411/C22EP-EU(A3)				
MFG70-S1412B/C22EP-EU(A31)				
MFG70-S1211/C22EP-HT(A3)				
MFG80-S1412/C22EP-EU(A3)	8.0kg	595*565*850	68kg	2000W
MFG80-S1414/C22EP-EU(A3)				
MFG80-S1411/C22EP-EU(A3)				
MFG80-S1411/C22EP-AR				
MFG80-S1211/C22EP-HT(A3)				
MFG80-S1412S/C22EP-IR(A3)				
MFG80-S1414S/C22EP-IR(A3)				
MFG80-S1412/C22EP-AR				
MFG80-U1412B/C22EP-EU(A32)		595*475*850	63kg	1950W
MFG80-U1412B/C14EP-AR				1850W
MFG90-S1412D/C22EP-EU(A31)	9.0kg	595*565*850	71kg	2000W
MFG90-S1414D/C22EP-EU(A31)				
MFG90-S1411D/C22EP-EU(A31)				
MFG100-U1412B/C22EP-EU(A33)	10.0kg	595*565*850	72kg	1950W
MFG100-U1414B/C22EP-EU(A33)				
MFG100-U1411B/C22EP-EU(A33)				
MFG100-U1411B/C22EP-AR				
MFG100-U1412B/C22EP-AR				
MFG120-U1412B/C22EP-EU(A33)	12.0kg	595*595*850	73kg	2000W

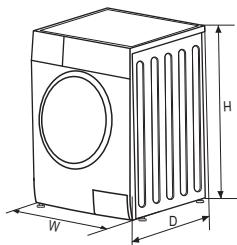

ODRŽAVANJE


■ Tehnički podaci

Napajanje 220-240V~, 50Hz

Maks. struja 10A

Standardni pritisak vode 0.05MPa~1MPa

Model	Kapacitet pranja	Dimenzije (Š x D x V u mm)	Neto masa	Nazivna snaga
MFG90-S1411D/C22EP-CN(1)	9.0kg	595*565*850	71kg	1850W
MFG100-U1411B/C22EP-CN(1)	10.0kg	595*565*850	72kg	1800W
MFG70-S1211B/C22EP-HT(A3)	7.0kg	595*495*850	61kg	2000W
MFG80-S1211B/C22EP-HT(A3)	8.0kg	595*565*850	68kg	2000W

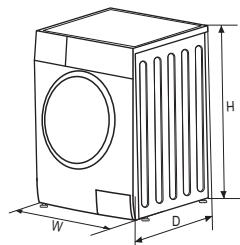

ODRŽAVANJE

■ Tehnički podaci

Model	MFG60-S1212/C22EP-EU(A3)
	MFG60-S1214/C22EP-EU(A3)
	MFG60-S1211/C22EP-EU(A3)
Kapacitet	6kg
Brzina centrifuge	1200 o/min.
Klasa energetske efikasnosti	① A +++
Godišnja potrošnja energije	② 153 kWh /godišnje
Potrošnja energije kad je uređaj isključen	0.5W
Potrošnja energije u mirovanju	1.0W
Godišnja potrošnja vode	③ 9240L /godišnje
Klasa efikasnosti centrifuge	④ B
Standardni ciklus pranja	⑤ Cotton Eco
Potrošnja energije pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	0.80/0.8/0.77 kwh /ciklus
Potrošnja energije pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	0.59/0.59/0.62 kwh /ciklus
Potrošnja energije pri standardnih 40 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	0.57/0.57/0.58kwh /ciklus
Trajanje programa pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	230/230/240min
Trajanje programa pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	223/223/230min
Trajanje programa pri standardnih 40°C i s djelomično napunjenoj perilicom	220min
Potrošnja vode pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	48L /ciklus
Potrošnja vode pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	37L /ciklus
Potrošnja vode pri standardnih 40 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	37L /ciklus
Preostala vlaga pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	50%
Preostala vlaga pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	55%
Preostala vlaga pri standardnih 40°C i s djelomično napunjenoj perilicom	55%
Razina buke pranja	59dB (A)
Razina buke centrifuge	76dB (A)

ODRŽAVANJE

Model	MFG70-S1412/C22EP-EU(A3) MFG70-S1412S/C22EP-IR(A3) MFG70-S1414/C22EP-EU(A3) MFG70-S1414S/C22EP-IR(A3) MFG70-S1411/C22EP-EU(A3) MFG70-S1412B/C22EP-EU(A31)
Kapacitet	7kg
Brzina centrifuge	1400o/min.
Klasa energetske efikasnosti	1 A +++
Godišnja potrošnja energije	2 174/174/174 /174/174 /157kWh /godишње
Potrošnja energije kad je uređaj isključen	0.5W
Potrošnja energije u mirovanju	1.0W
Godišnja potrošnja vode	3 10000/100 0/10000/10000/9900L /godишње
Klasa efikasnosti centrifuge	4 B
Standardni ciklus pranja	5 Cotton Eco
Potrošnja energije pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	0.90/0.90/0.90/0.90/0.91 kwh /ciklus
Potrošnja energije pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	0.72/0.72/0.72/0.72/0.71 kwh /ciklus
Potrošnja energije pri standardnih 40 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	0.62kwh /ciklus
Trajanje programa pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	235/235/235/235/230min
Trajanje programa pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	225/225/225/225/215min
Trajanje programa pri standardnih 40°C i s djelomično napunjenoj perilicom	223/223/223/223/210min
Potrošnja vode pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	50L /cycle
Potrošnja vode pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	42/42/42/42/41L /cycle
Potrošnja vode pri standardnih 40 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	42/42/42/42/41L /cycle
Preostala vlaga pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	50%
Preostala vlaga pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	55%
Preostala vlaga pri standardnih 40°C i s djelomično napunjenoj perilicom	55%
Razina buke pranja	59dB (A)
Razina buke centrifuge	78dB (A)

ODRŽAVANJE

Model	MFG80-S1412/C22EP-EU(A3) MFG80-S1414/C22EP-EU(A3) MFG80-S1412S/C22EP-IR(A3) MFG80-S1414S/C22EP-IR(A3) MFG80-S1411/C22EP-EU(A3)
Kapacitet	8kg
Brzina centrifuge	1400 o/min.
Klasa energetske efikasnosti	1 A+++
Godišnja potrošnja energije	2 196 kWh /godišnje
Potrošnja energije kad je uređaj isključen	0.5W
Potrošnja energije u mirovanju	1.0W
Godišnja potrošnja vode	3 11000L /godišnje
Klasa efikasnosti centrifuge	4 B
Standardni ciklus pranja	5 Cotton Eco
Potrošnja energije pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	0.93/0.93/0.93/0.93/0.90 kWh /ciklus
Potrošnja energije pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	0.84/0.84/0.84/0.84/0.88 kWh /ciklus
Potrošnja energije pri standardnih 40 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	0.81kwh /ciklus
Trajanje programa pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	239/239/239/239/230 min
Trajanje programa pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	228/228/228/228/220 min
Trajanje programa pri standardnih 40°C i s djelomično napunjenoj perilicom	225/225/225/225/210 min
Potrošnja vode pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	54L /ciklus
Potrošnja vode pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	45/45/45/45/47L /ciklus
Potrošnja vode pri standardnih 40 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	45/45/45/45/47L /ciklus
Preostala vlaga pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	50%
Preostala vlaga pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	55%
Preostala vlaga pri standardnih 40°C i s djelomično napunjenoj perilicom	55%
Razina buke pranja	59dB (A)
Razina buke centrifuge	78dB (A)

ODRŽAVANJE

Model	MFG90-S1412D/C22EP-EU(A31)
	MFG90-S1414D/C22EP-EU(A31)
	MF90-S1411D/C22EP-EU(A31)
Kapacitet	9kg
Brzina centrifuge	1400 o/min.
Klasa energetske efikasnosti	1 A+++
Godišnja potrošnja energije	2 196 kWh /godišnje
Potrošnja energije kad je uređaj isključen	0.5W
Potrošnja energije u mirovanju	1.0W
Godišnja potrošnja vode	3 11880L /godišnje
Klasa efikasnosti centrifuge	4 B
Standardni ciklus pranja	5 Cotton Eco
Potrošnja energije pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	0.91 kwh /ciklus
Potrošnja energije pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	0.91kwh /ciklus
Potrošnja energije pri standardnih 40 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	0.77kwh /ciklus
Trajanje programa pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	235/235/230min
Trajanje programa pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	239/239/220min
Trajanje programa pri standardnih 40°C i s djelomično napunjenoj perilicom	239/239/220min
Potrošnja vode pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	57L /ciklus
Potrošnja vode pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	51L /ciklus
Potrošnja vode pri standardnih 40 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	51L /ciklus
Preostala vlaga pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	50%
Preostala vlaga pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	55%
Preostala vlaga pri standardnih 40°C i s djelomično napunjenoj perilicom	55%
Razina buke pranja	54dB (A)
Razina buke centrifuge	76dB (A)

ODRŽAVANJE

Model	MFG100-U1412B/C22EP-EU(A33)
	MFG100-U1414B/C22EP-EU(A33)
	MFG100-U1411B/C22EP-EU(A33)
Kapacitet	10kg
Brzina centrifuge	1400 o/min
Klasa energetske efikasnosti	1 A +++
Godišnja potrošnja energije	2 167 kWh /godišnje
Potrošnja energije kad je uređaj isključen	0.5W
Potrošnja energije u mirovanju	1.0W
Godišnja potrošnja vode	3 12760L /godišnje
Klasa efikasnosti centrifuge	4 B
Standardni ciklus pranja	5 Cotton Eco
Potrošnja energije pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	0.77 kwh /ciklus
Potrošnja energije pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	0.76/0.76/0.78 kwh /ciklus
Potrošnja energije pri standardnih 40 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	0.67/0.67/0.65 kwh /ciklus
Trajanje programa pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	235/235/243min
Trajanje programa pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	239/239/242min
Trajanje programa pri standardnih 40°C i s djelomično napunjenoj perilicom	239/239/215min
Potrošnja vode pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	59/59/60L /ciklus
Potrošnja vode pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	56/56/58L /ciklus
Potrošnja vode pri standardnih 40 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	56/56/58L /ciklus
Preostala vlaga pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	50 %
Preostala vlaga pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	55 %
Preostala vlaga pri standardnih 40°C i s djelomično napunjenoj perilicom	55 %
Razina buke pranja	54dB (A)
Razina buke centrifuge	76dB (A)

ODRŽAVANJE

Model	MFG80-U1412B/C22EP-EU(A32)
Kapacitet	8kg
Brzina centrifuge	1400 o/min
Klasa energetske efikasnosti	① A+++-20%
Godišnja potrošnja energije	② 157kWh /godišnje
Potrošnja energije kad je uređaj isključen	0.5W
Potrošnja energije u mirovanju	1.0W
Godišnja potrošnja vode	③ 11000L /godišnje
Klasa efikasnosti centrifuge	④ B
Standardni ciklus pranja	⑤ Cotton Eco
Potrošnja energije pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	0.75 kwh /ciklus
Potrošnja energije pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	0.66 kwh /ciklus
Potrošnja energije pri standardnih 40 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	0.64 kwh /ciklus
Trajanje programa pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	240min
Trajanje programa pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	225min
Trajanje programa pri standardnih 40°C i s djelomično napunjenoj perilicom	225min
Potrošnja vode pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	54L /ciklus
Potrošnja vode pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	47L /ciklus
Potrošnja vode pri standardnih 40 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	47L /ciklus
Preostala vlaga pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	50 %
Preostala vlaga pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	55 %
Preostala vlaga pri standardnih 40°C i s djelomično napunjenoj perilicom	55 %
Razina buke pranja	56dB (A)
Razina buke centrifuge	78dB (A)

ODRŽAVANJE

Model	MFG120-U1412B/C22EP-EU(A33)
Kapacitet	12kg
Brzina centrifuge	1400 o/min
Klasa energetske efikasnosti	① A+++-30%
Godišnja potrošnja energije	② 197kWh /godišnje
Potrošnja energije kad je uređaj isključen	0.5W
Potrošnja energije u mirovanju	1.0W
Godišnja potrošnja vode	③ 13860L /godišnje
Klasa efikasnosti centrifuge	④ B
Standardni ciklus pranja	⑤ Cotton Eco
Potrošnja energije pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	0.90 kwh /ciklus
Potrošnja energije pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	0.90 kwh /ciklus
Potrošnja energije pri standardnih 40 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	0.81 kwh /ciklus
Trajanje programa pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	269min
Trajanje programa pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	247min
Trajanje programa pri standardnih 40°C i s djelomično napunjenoj perilicom	243min
Potrošnja vode pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	64L /ciklus
Potrošnja vode pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	62L /ciklus
Potrošnja vode pri standardnih 40 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	62L /ciklus
Preostala vlaga pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	50 %
Preostala vlaga pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	55 %
Preostala vlaga pri standardnih 40°C i s djelomično napunjenoj perilicom	55 %
Razina buke pranja	56dB (A)
Razina buke centrifuge	78dB (A)

ODRŽAVANJE

Model	MFG70-S1211/C22EP-HT(A3)/MFG80-S1211/C22EP-HT(A3)
-------	---------------------------------------------------

Kapacitet	7/8kg
Brzina centrifuge	1200 o/min
Klasa energetske efikasnosti	1 A+++
Godišnja potrošnja energije	2 174/ 196 kWh /godišnje
Potrošnja energije kad je uređaj isključen	0.5W
Potrošnja energije u mirovanju	1.0W
Godišnja potrošnja vode	3 9900/11000 L /godišnje
Klasa efikasnosti centrifuge	4 B
Standardni ciklus pranja	5 Cotton Eco
Potrošnja energije pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	0.92/0.91 kWh /ciklus
Potrošnja energije pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	0.70/0.85 kWh /ciklus
Potrošnja energije pri standardnih 40 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	0.62/0.82 kWh /ciklus
Trajanje programa pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	230/230 min
Trajanje programa pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	215/220 min
Trajanje programa pri standardnih 40°C i s djelomično napunjenoj perilicom	210/215 min
Potrošnja vode pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	50/54 L /ciklus
Potrošnja vode pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	41/47 L /ciklus
Potrošnja vode pri standardnih 40 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	41/47 L /ciklus
Preostala vlaga pri standardnih 60 °C i s punom perilicom	50 %
Preostala vlaga pri standardnih 60 °C i s djelomično napunjenoj perilicom	55 %
Preostala vlaga pri standardnih 40°C i s djelomično napunjenoj perilicom	55 %
Razina buke pranja	64 dB (A)
Razina buke centrifuge	78 dB (A)

ODRŽAVANJE

💡 Napomena!

- Postavka programa za testiranje u skladu je s primjenjivim standardom En60456.
- U programu za testiranje korištena je maksimalna brzina centrifuge.
- Stvarne ovise o načinu uporabe perilice, kao i gore navedeni parametri.
- Perilica rublja za kućanstvo opremljena je sustavom kontrole snage. Trajanje pripravnog stanja kraće je od 1 minute.
- Emisija buke tijekom pranja/centrifuge mjerena je pri standardnom ciklusu pranja s punom perilicom.

Napomene:

- ① Klasa energetske efikasnosti u rasponu je od A (najviša) do D (najniža).
- ② Podaci o godišnjoj potrošnji energije temelje se na 220 standardnih ciklusa pranja za standardni program pri 60 °C i 40 °C s punom i djelomično napunjenoj perilicom te radu pri nižoj snazi. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe perilice.
- ③ Podaci o godišnjoj potrošnji vode temelje se na 220 standardnih ciklusa pranja za standardni program pri 60 °C i 40 °C s punom i djelomično napunjenoj perilicom. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu uporabe perilice.
- ④ Klasa efikasnosti centrifuge u rasponu je od G (najniža) do A (najviša).
- ⑤ Standardni programi pranja su oni sa 60 °C i 40 °C. Ti su programi prikladni za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i najefikasniji su u smislu potrošnje energije i vode za pranje te vrste rublja. Stvarna temperatura vode može se razlikovati od navedene za pojedini ciklus. Za najbolje rezultate pranja s manje vode i manjom potrošnjom energije odaberite prikladan deterdžent u skladu s temperaturama pranja.

Wuxi Little Swan Co., Ltd.
No.18 ChangJiang South Road, Wuxi City, Jiangsu Province, China

V7.0
16138100002782
MFG60-S1212_C22EP-EU_A3-PM01

<p>Gemma B&D d.o.o. Uvoznik i distributer za RH 10000 Zagreb, Prisavlje 2 Veleprodaja: tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604 fax: 00385 1 6195 581 e-mail: veleprodaja@gemma.hr Centralni servis: tel/fax: 00385 1 6195 582 e-mail: servis@gemma.hr www.gemma.hr</p>	<p>Gemma BH d.o.o. Uvoznik i distributer za BiH 71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c, Veleprodaja: tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 936 e-mail: info@gemma.ba www.gemma.ba</p>	<p>Gemma B&D d.s.d. Podgorica Uvoznik i distributer za CG 81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića bb (PC Palada) Veleprodaja: tel.: 00382 20 672 961 e-mail: veleprodaja@gemmabd.me www.gemmabd.me</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek
su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u
prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.