


Upute za korištenje i montažu

kombinirani hladnjak sa zamrzivačem i pretincem BioFresh

HR

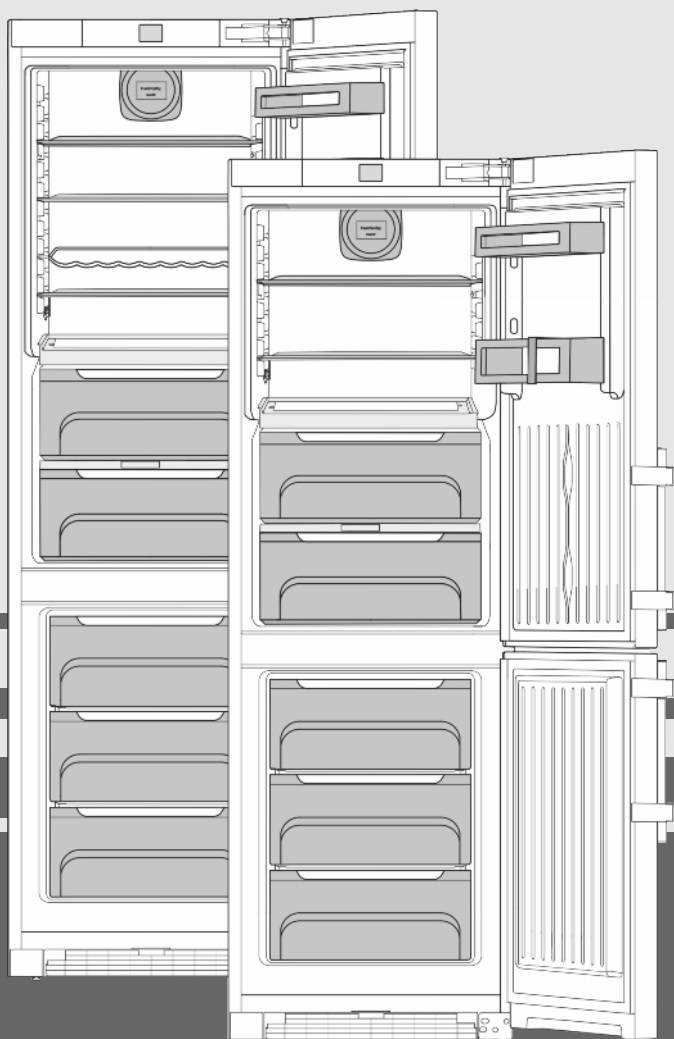

20200511 **7088167 - 00**

CBN(ef/bs)

LIEBHERR

Sadržaj

1	Ukratko o uređaju.....	2
1.1	Pregled uređaja i opreme.....	2
1.2	Područje upotrebe uređaja.....	3
1.3	Sukladnost.....	3
1.4	Podatci o proizvodu.....	3
1.5	Dimenzije postavljanja.....	3
1.6	Ušteda energije.....	3
1.7	Primjer rasporeda.....	4
1.8	SmartDevice	4
2	Opće sigurnosne upute.....	4
3	Elementi za rukovanje i prikaz.....	5
3.1	Početni zaslon.....	5
3.2	Struktura za rukovanje.....	5
3.3	Navigacija.....	6
3.4	Simboli prikaza.....	6
3.5	Opcije uređaja.....	6
4	Stavljanje u pogon.....	6
4.1	Transportiranje uređaja.....	6
4.2	Postavljanje uređaja.....	7
4.3	Promjena smjera okretanja vrata.....	8
4.4	Ugradnja u kuhinjski namještaj.....	13
4.5	Zbrinjavanje ambalaže.....	13
4.6	Priključivanje uređaja.....	13
4.7	Uključivanje uređaja.....	14
4.8	SmartDevice boks.....	14
4.9	Umetanje filtra FreshAir	15
4.10	Aktivacija timera za čišćenje ventilacijskih rešetki....	15
5	Rukovanje.....	15
5.1	Promjena jedinice za temperaturu.....	15
5.2	Osiguranje za djecu.....	16
5.3	SabbathMode.....	16
5.4	Hladnjak.....	16
5.5	pretinac BioFresh.....	18
5.6	Zamrzivač.....	20
6	Održavanje.....	22
6.1	Zamjena filtra FreshAir.....	22
6.2	ručno otapanje*.....	22
6.3	Otapanje uređaja s NoFrost sustavom*.....	22
6.4	Čišćenje ventilacijske rešetke.....	22
6.5	Čišćenje uređaja.....	23
6.6	Služba za kupce.....	23
7	Smetnje.....	24
8	Poruke.....	25
9	Stavljanje van pogona.....	26
9.1	Isključivanje uređaja.....	26
9.2	Isključivanje uređaja.....	26
10	Zbrinjavanje uređaja.....	26

Proizvođač stalno radi na daljnjem razvoju svih tipova i modela. Zbog toga Vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnici.

Kako biste se upoznali sa svim prednostima Vašega novog uređaja, pažljivo pročitajte naputke u ovoj uputi.

Uputa vrijedi za više modela, pri čemu su moguća odstupanja. Odlomci koji se odnose samo na određene uređaje su označeni zvjezdicom (*).

Napomene za djelovanje su označene ►, a rezultati djelovanja ►.

1 Ukratko o uređaju

1.1 Pregled uređaja i opreme

Primjerni prikaz modela uređaja

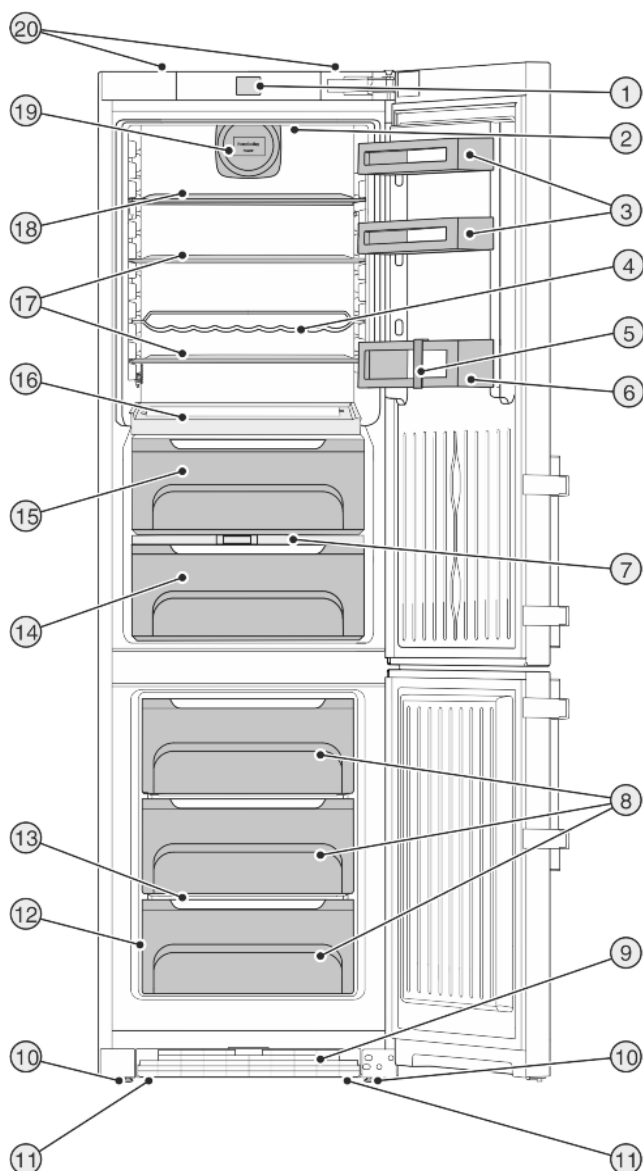


Fig. 1

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (1) Upravljački i kontrolni elementi | (11) Prednji transportni rukohvati, stražnji transportni kotačići |
| (2) LED unutarnja rasvjeta | (12) Oznaka pločica |
| (3) Polica za konzerve | (13) VarioSpace |
| (4) Ladica za boce* | (14) Ladica za voće i povrće |
| (5) Držak boca | (15) BioFresh pretinac, DrySafe |
| (6) Polica za boce | (16) Promjenjiva polica za boce |
| (7) Poklopac ladice za voće i povrće | (17) Polica |
| (8) Ladica za zamrzavanje | (18) Polica, djeljiva* |
| (9) Ventilacijska rešetka | (19) Ventilator, s prihvatom za FreshAir filter |
| (10) Prilagodljive nožice | (20) Stražnji transportni rukohvati |

Uputa

► Pretinci, ladice ili košare raspoređeni su u stanju isporuke za optimalno korištenje energije.

1.2 Područje upotrebe uređaja

Namjenska uporaba

Uređaj je prikladan isključivo za hlađenje živežnih namirnica u kućnom ili sličnom području. U to se ubraja i npr. korištenje

- u osobnim kuhinjama, pansionima za doručak,
- za goste u seoskim kućama, hotelima, motelima i drugim smještajima,
- za catering i slične usluge na veliko.

Svi su ostali načini uporabe nedopušteni.

Predvidljiva pogrešna uporaba

Sljedeće su uporabe izričito zabranjene:

- skladištenje i hlađenje lijekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili sličnih tvari i proizvoda koji podliježu Direktivi o medicinskim proizvodima 2007/47/EZ
- uporaba u potencijalno eksplozivnim područjima
- uporaba na pomičnim podlogama kao što su brodovi, željeznički promet ili zrakoplovi
- skladištenje živih životinja

Zloupotreba uređaja može oštetiti ili pokvariti uskladištene proizvode.

Klimatski razredi

Uređaj je prema klimatskom razredu konstruiran za rad pri ograničenim temperaturama okoline. Klimatski razred primjeren za vaš uređaj otisnut je na tipskoj pločici.

Uputa

- Kako bi se zajamčio ispravan rad, pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatski razred	za temperature okoline od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C

1.3 Sukladnost

Provjerite propušta li cirkulacija sredstva za hlađenje. Uređaj odgovara postojećim sigurnosnim odredbama i direktivama EU-a 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EZ, 2011/65/EU i 2010/30/EU.

Pretinac BioFresh ispunjava zahtjeve pretinca za hladno čuvanje prema normi DIN EN 62552.

1.4 Podatci o proizvodu

Podatci o proizvodu priloženi su uređaju u skladu s Uredbom (EU) 2017/1369. Kompletan list s podacima o proizvodu dostupan je na internetskoj stranici tvrtke Liebherr u području za preuzimanje.

1.5 Dimenzije postavljanja

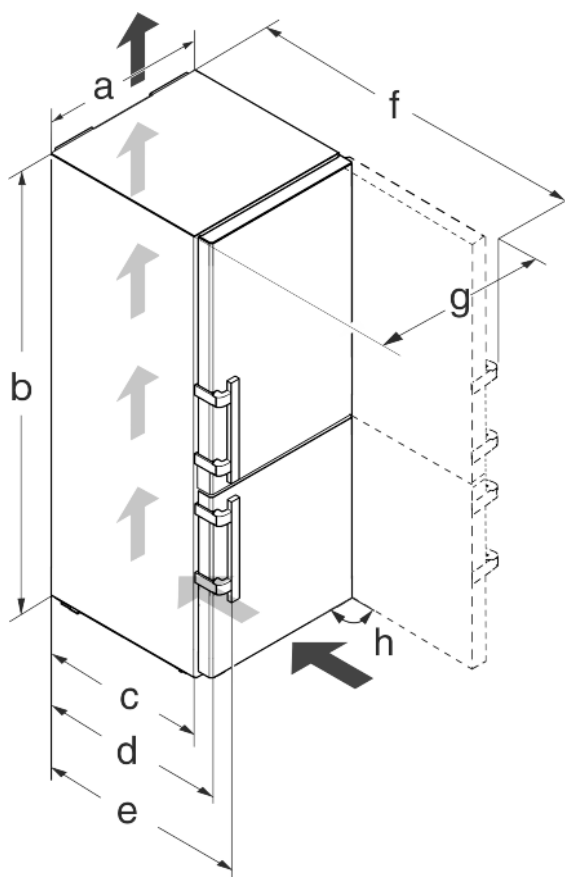


Fig. 2

Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [°]
CBN(e f) 57..	700	2010	600 x	665 x	709 x	1323 x	740	90
CBN(e f/bs) 48..	600					1223 x	640	

* Pri uporabi zidnih odstoynika dimenzija se povećava za 15 mm (pogledajte 4.2 Postavljanje uređaja).

1.6 Ušteda energije

- Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje. Ne prekrivajte otvore odn. mreže za prozračivanje.
- Otvor ventilatora za zrak uvijek držite slobodnim.
- Nemojte postavljati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja, pokraj štednjaka, grijanja i sličnog.
- Potrošnja energije ovisi o uvjetima postavljanja, npr. temperaturi okruženja (pogledajte 1.2 Područje upotrebe uređaja). Pri odstupanju temperature okruženja od normirane temperature od 25 °C može se promijeniti potrošnja energije.
- Uređaj otvarajte što je moguće kraće.
- Što je temperatura niže podešena, to je veća potrošnja energije.
- Razvrstajte namirnice (pogledajte 1 Ukratko o uređaju).
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakirane i pokrivene. Time se sprječava stvaranje inja.
- Izvadite namirnice samo toliko dugo koliko je potrebno kako se ne bi previše zagrijale.
- Stavljanje toplih jela: Pustite da se prvo ohlade na sobnu temperaturu.
- Odmrzните duboko smrznutu hranu u prostoru za hlađenje.

Opće sigurnosne upute

- Ako je u uređaju deblji sloj leda: odmrznite uređaj.*
- U slučaju duljeg vremena odmora ispraznite i isključite dio za zamrzavanje.

1.7 Primjer rasporeda

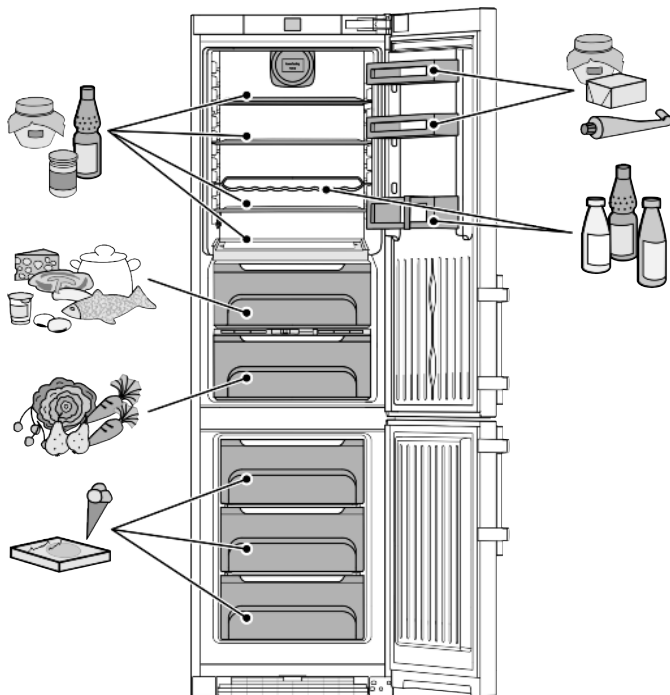


Fig. 3

1.8 SmartDevice

Uređaj je pripremljen za integraciju u Smart Home i za proširene usluge. S pomoću SmartDevice boksa moguće je aktivirati dodatne opcije. Aktivacija se odvija putem portala za kupce MyLiebherr.



Detaljnije informacije o raspoloživosti, pretpostavkama i pojedinačnim opcijama naći ćete na internetu na stranici smartdevice.liebherr.com.

2 Opće sigurnosne upute

Opasnost za korisnika:

- Uređaj mogu upotrebljavati djeca i osobe ograničenih psihičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem samo ako su pod nadzorom ili su upućeni u sigurno korištenje uređaja te razumiju opasnosti koje iz toga mogu proizaći. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora. Djeca starosti između 3 i 8 godina smiju puniti i prazniti uređaj. Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Kada uređaj iskapčate iz struje, uvijek uhvatite za utikač. Nemojte vući za kabel.

- U slučaju pogreške izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.
- Ne oštećujte mrežni priključni vod. Ne upotrebljavajte uređaj s neispravnim mrežnim priključnim vodom.
- Popravke i zahvate na uređaju smije obavljati samo servisna služba ili za to kvalificirano stručno osoblje.
- Montirajte, priključite i zbrinite uređaj samo prema uputama.
- Brižljivo sačuvajte ove upute i u slučaju potrebe je predajte novom vlasniku.

Opasnost od požara:

- Postojeće rashladno sredstvo (podatci na označnoj pločici) ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Rashladno sredstvo koje curi može se zapaliti.
 - Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva.
 - U unutrašnjosti uređaja ne rukujte izvorima zapaljenja.
 - U unutrašnjosti uređaja nemojte upotrebljavati električne uređaje (npr. uređaje za čišćenja na paru, grijače, uređaje za pripremu sladoleda itd.).
 - Kada curi rashladno sredstvo: Uklonite otvorenu vatru ili izvor zapaljenja u blizini mjesta istjecanja. Dobro prozračite prostoriju. Obavijestite servisnu službu.
- U uređaju ne skladištite eksplozivne materijale ili doze pod pritiskom sa zapaljivim pogonskim sredstvima kao što je propan, butan, pentan itd. Takve doze pod pritiskom prepoznat ćete po simbolu s plamenom otisnutim na podacima o sadržaju doze. Električni sklopovi mogu zapaliti plinove koji izlaze.
- Svijeće koje gore, svjetiljke i ostale predmete s otvorenim plamenom držite podalje od uređaja, kako ne bi zapalili uređaj.
- Alkoholna pića ili druga sredstva koja sadržavaju alkohol čuvajte samo dobro zatvorene. Električne komponente mogu zapaliti iscurjeli alkohol.

Opasnost od pada i prevrtanja:

- Postolje, pretince s ladicama, vrata itd. ne koristite kao gazište ili potpore. To posebno vrijedi za djecu.

Opasnost od trovanja živežnim namirnicama:

- Nemojte jesti namirnice koje su dugo stajale u uređaju.

Opasnost od smrzavanja, osjećaja gluhoće i bolova:

- Izbjegavajte trajni kontakt kože s hladnim površinama ili ohlađenom/smrznutom hranom ili poduzmite zaštitne mjere, npr. upotrijebite rukavice.

Opasnost od ozljeda i oštećenja:

- Vruća para može izazvati ozljede. Za odmrzavanje ne upotrebljavajte električne grijače uređaje ili uređaje za parno čišćenje, otvoreni plamen ili sprejeve za odmrzavanje.
- Led ne uklanjajte oštrim predmetima.

Opasnost od prignječenja:

- Pri otvaranju i zatvaranju vrata ne gurajte ruke u okove. Možete si prignječiti prste.

Simboli na uređaju:



Simbol se može nalaziti na kompresoru. Odnosi se na ulje u kompresoru i upućuje na sljedeću opasnost: Kod gutanja i prodiranja u dušne putove može biti smrtonosan. Ova napomena važna je samo za recikliranje. U normalnom pogonu ne postoji opasnost.



Simbol se nalazi na kompresoru i ukazuje na opasnost od zapaljivih tvari. Nemojte uklanjati naljepnicu.



Ova ili slična naljepnica mogu se nalaziti na stražnjoj strani uređaja. Odnosi se na pjenu ispunjene ploče u vratima i/ili u kućištu. Ova napomena važna je samo za recikliranje. Nemojte uklanjati naljepnicu.

Obratite pažnju na specifične upute u drugim poglavljima:

	OPASNOST	označava neposredno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	UPOZORENJE	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	OPREZ	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše ili srednje teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	POZOR	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati materijalne štete, ako se ne izbjegne.
	Uputa	označava korisne napomene i savjete.

3 Elementi za rukovanje i prikaz

3.1 Početni zaslon

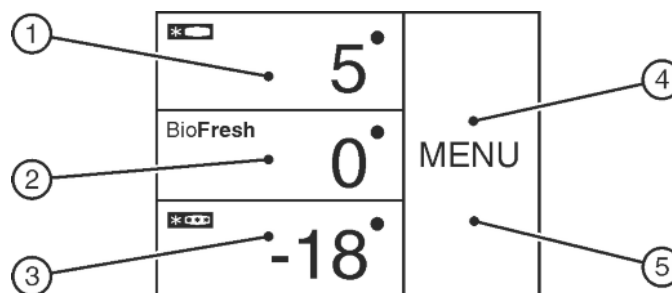


Fig. 4

- (1) Polje hladnjaka
- (2) Polje BioFresh
- (3) Polje zamrzivača
- (4) Polje izbornika
- (5) Zaslon

Početni zaslon je početni prikaz za korisnika. Od tamo se vrše sva namještanja.

Pritiskom na zaslon mogu se pozvati funkcije i mijenjati vrijednosti.

3.2 Struktura za rukovanje

Polje hladnjaka




Fig. 5

- (1) Simbol hladnjaka
- (2) Pokazivač temperature hladnjaka

U polju hladnjaka prikazuje se namještena temperatura hladnjaka.

Mogu se izvršiti sljedeća namještanja:

- namještanja temperature
- isključivanje i uključivanje hladnjaka zajedno s dijelom BioFresh

Polje BioFresh



Fig. 6

- (1) Simbol BioFresh
- (2) Pokazivač temperature BioFresh

Namještanje temperature BioFresh (pogledajte 5.5 pretinac BioFresh).

Polje zamrzivača




Fig. 7

- (1) Simbol zamrzivača
- (2) Pokazivač temperature zamrzivača

U polju zamrzivača prikazuje se namještena temperatura zamrzivača.

Mogu se izvršiti sljedeća namještanja:

- namještanja temperature
- isključivanje i uključivanje uređaja

Kod isključivanja zamrzivača isključuju se i hladnjak i BioFresh.

Polje izbornika

Stavljanje u pogon

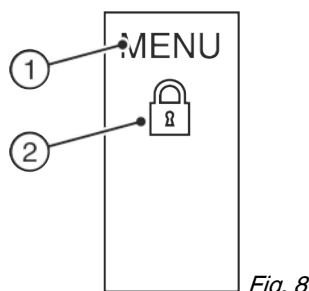


Fig. 8

- (1) Glavni izbornik (2) Aktivirana opcija

Polje izbornika nudi pristup opcijama i postavkama uređaja. Dodatno su prikazane aktivirane opcije.

3.3 Navigacija

Pristup pojedinačnim opcijama dobit ćete pritiskom na izbornik. Nakon potvrde neke opcije ili postavke oglašava se zvučni signal. Prikaz se prebacuje na početni zaslon.

Uređajem se rukuje pomoću sljedećih simbola:



Standby:

Uključivanje uređaja ili temperaturne zone.

MENU

Izbornik:

Pozivanje opcija.



Minus / Plus:


Mijenjanje postavke (npr. regulacija temperature).



Navigacijska strelica lijevo/desno:

Odabir opcija ili navigacija u izborniku.

Pomoću navigacijskih strelica možete listati između pojedinačnih opcija. Nakon zadnje opcija ponovo se prikazuje prva.



Natrag:


Prekid odabira.



OK:

Potvrda odabira.

Nakon potvrde prikaz se prebacuje na početni zaslon.

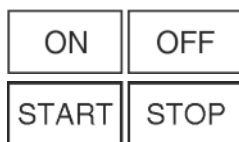

ON / OFF, START / STOP

Aktivacija/deaktivacija opcije.



Nakon aktivacije ili deaktivacije neke opcije prikaz se prebacuje na početni zaslon.

RESET:

Resetiranje timera.



Pristup servisnoj službi

Napomena

Ako se nakon 1 minute ne izvrši odabir, prikaz se prebacuje na početni zaslon.

3.4 Simboli prikaza

Simboli prikaza informiraju o aktualnom stanju uređaja.



Strelice prema gore:

Temperatura se povećava.



Strelice prema dolje:

Temperatura se smanjuje.



Standby:

Uređaj ili temperaturna zona su isključeni.



Poruke:

Postoje aktivne poruke o greškama i upozorenja.

3.5 Opcije uređaja

Mogu se aktivirati ili namjestiti sljedeće opcije, objašnjenja i mogućnost namještanja, (pogledajte 5 Rukovanje) :

Simbol	Opcija
	SuperCool ^x
	SuperFrost ^x
	SabbathMode
	Osiguranje za djecu ^x
	Jedinica za temperaturu
	BioFresh

^x Ako je aktivirana opcija, u polju izbornika prikazuje se pripadajući simbol.

Kod više od 6 aktiviranih opcija u polju izbornika prikazane su samo 4 opcije. Daljnje opcije prikazuju se pritiskom donje navigacijske strelice. Ponovljenim pritiskom na navigacijsku strelicu vraćate se natrag na početni prikaz.

Simbol se deaktivira kada opcija završava ili se deaktivira.

4 Stavljanje u pogon

4.1 Transportiranje uređaja

- Uređaj transportirajte zapakiran.
- Uređaj transportirajte u uspravnom položaju.
- Uređaj nemojte transportirati sami.

4.2 Postavljanje uređaja



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog vlage!

Kada dijelovi koji vode struju ili mrežni priključni vod postanu vlažni, može doći do kratkog spoja.

- Uređaj je namijenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Uređaj nemojte postavljati na otvorenom ili u vlažnom području i području prskanja vodom.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog kratkog spoja!

Ako dođe do međusobnog dodira između mrežnog kabela/utikača uređaja ili nekog drugog uređaja i stražnje strane uređaja, mrežni kabel/utikač mogu se oštetiti zbog vibracija uređaja, tako da može doći do kratkog spoja.

- Uređaj treba postaviti tako da ne dodiruje utikač ili mrežni kabel.
- U utičnice u prostoru stražnje strane uređaja ne smiju se priključivati niti uređaj niti drugi uređaji.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog rashladnog sredstva!

Postojeće rashladno sredstvo ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Rashladno sredstvo koje curi može se zapaliti.

- Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva.



UPOZORENJE

Opasnost od požara i oštećenja!

- Ne stavljajte na hladnjak uređaje koji zrače toplinu npr. mikrovalnu pećnicu, toster itd!



UPOZORENJE

Opasnost od požara i oštećivanja zbog blokiranih otvora za prozračivanje!

- Otvore za prozračivanje uvijek držite slobodnim. Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje!

POZOR

Opasnost od oštećivanja kondenziranom vodom!

- Uređaj ne postavljajte izravno uz drugi uređaj za hlađenje/zamrzavanje.

Uputa

Ako se više uređaja postavlja jedan pored drugog, između uređaja ostavite razmak od 70 mm. Ako ne poštujete taj razmak, između bočnih stijenki uređaja nastaje kondenzacija.

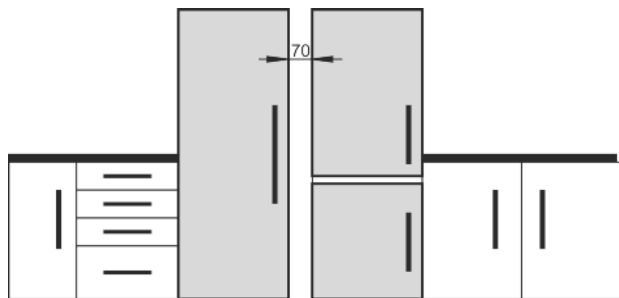


Fig. 9

- U slučaju oštećenja obavezno se prije priključivanja uređaja informirajte kod dobavljača.

- Pod na mjestu postavljanja mora biti vodoravan i ravan.
- Nemojte postavljati uređaj u područje direktnog sunčevog zračenje, pokraj štednjaka, grijanja i sličnog.
- Postavite stražnju stranu uređaja izravno na zid tako da uvijek upotrijebite priloženi zidni odstojnik (vidi dolje).
- Uređaj se smije premještati samo kad je prazan.
- Podloga uređaja treba biti iste visine kao i okolni pod.
- Uređaj nemojte postavljati sami.
- Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to veći mora biti prostor u kojem se uređaj nalazi. U premalim prostorima može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka u slučaju istjecanja. Za svakih 8 g rashladnog sredstva prostor za postavljanje mora biti velik najmanje 1 m³. Podatci o količini rashladnog sredstva nalaze se na označnoj pločici u unutrašnjosti uređaja.

- Skinite zaštitnu foliju s vanjske strane uređaja.*

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog sredstva za njegu nehrđajućeg (plemenitog) čelika!

Vrata od nehrđajućeg čelika i bočne stranice od nehrđajućeg čelika obrađene su visokovrijednim premazom za površinu.

Sredstva za njegu nehrđajućeg čelika oštećuju površine.




- Brišite premazane površine vrata i bočnih stijenki te lakirane površine vrata i bočnih stijenki isključivo mekanom, čistom krpom. Pri jakoj prljavštini upotrijebite malo vode ili neutralno sredstvo za čišćenje. Opcijski se može upotrijebiti i krpa od mikrovlakana.

- Skinite zaštitnu foliju s ukrasnih letvica i prednjih strana ladica.
- Uklonite sve transportne sigurnosne dijelove.

Treba upotrijebiti distancere kako bi se postigla deklarirana potrošnja energije i izbjegla kondenzirana voda u slučaju visoke okolne vlage. Time se dubina uređaja povećava za oko 15 mm. Uređaj je potpuno funkcionalan bez uporabe distancera, ali ima neznatno veću potrošnju energije.


- Ako uređaj ima priložene zidne distancere, postavite te zidne distancere na stražnji dio uređaja na lijevoj i desnoj strani dolje.

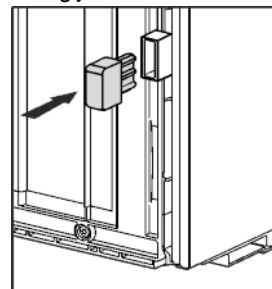

- Uklonite ambalažu. (pogledajte 4.5 Zbrinjavanje ambalaže).

- Uređaj poravnajte priloženim viličastim ključem preko podesivih nožica (A) i pomoću libela tako da stoji stabilno i uspravno.

- Zatim poduprite vrata: Odvrnite nogu za podešavanje (B) sve dok ne nalegne na pod, zatim je okrenite još za 90°.

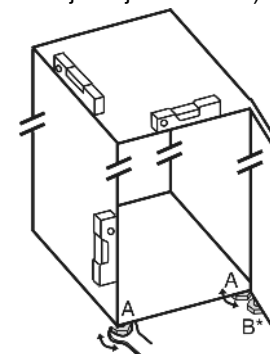

Uputa

- Očistite uređaj (pogledajte 6.5 Čišćenje uređaja.).

Ako se uređaj postavlja u vrlo vlažnoj okolini, na vanjskog strani uređaja može doći do stvaranja kondenzirane vode.

Stavljanje u pogon

- Obratite pozornost na dobro prozračivanje i odzračivanje na mjestu postavljanja.

4.3 Promjena smjera okretanja vrata

Prema potrebi možete zamijeniti graničnik:

Osigurajte da imate na raspolaganju sljedeći alat:

- ☐ Torx® 25 (T25)
- ☐ Torx® 15 (T15)
- ☐ Odvijač s prorezom
- ☐ Viličasti ključ veličine 10
- ☐ Libela
- ☐ Priložen viličasti ključ s alatom T25
- ☐ Po potrebi baterijski odvijač
- ☐ Po potrebi ljestve
- ☐ Po potrebi drugu osobu za montažu

4.3.1 Skidanje gornjih vrata

Uputa

- Izvadite živežne namirnice iz polica u vratima prije nego skinete vrata, kako ne bi ispale van.

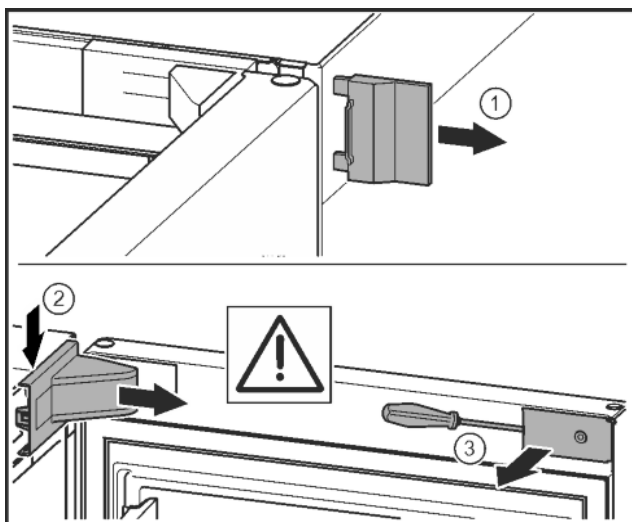


Fig. 10

- Otvorite vrata.

POZOR

Opasnost od oštećivanja!

Ako se ošteti brtva vrata, vrata se eventualno neće dobro zatvarati, a hlađenje neće biti dovoljno.

- Nemojte oštetiti brtvu vrata odvijačem!

- Skinite vanjski pokrov. Fig. 10 (1)
- Otkopčajte i otpustite pokrov podloška ležaja. Skinite pokrov podloška ležaja. Fig. 10 (2)
- Odvijačem s prorezom otkopčajte masku i zakrenite je u stranu. Fig. 10 (3)

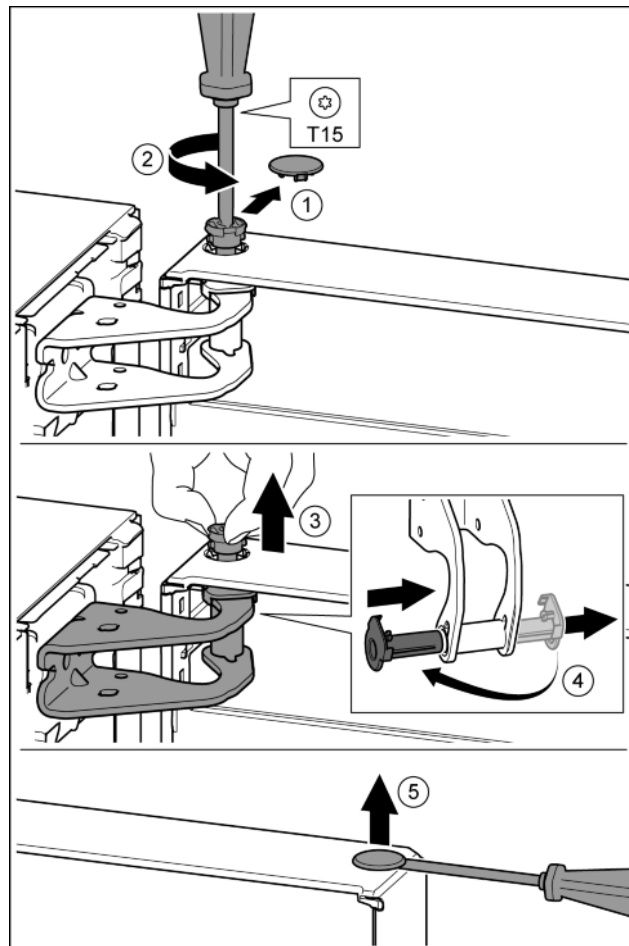


Fig. 11



OPREZ

Opasnost od ozljeđivanja ako se vrata prevrnu!

- Dobro pričvrstite vrata.
- Oprezno odložite vrata.
- Oprezno skinite sigurnosni pokrov. Fig. 11 (1)
- Odvijačem T15 malo odvijte svornjak. Fig. 11 (2)
- Čvrsto držite vrata i prstima izvucite svornjak. Fig. 11 (3)
- Izvucite čahuru ležaja iz vodilice. Umetnite s druge strane i pustite da uskoči. Fig. 11 (4)
- Podignite vrata i stavite ih na stranu.
- Odvijačem s ravnom glavom oprežno podignite čep iz čahure ležaja vrata i izvucite ga. Fig. 11 (5)

4.3.2 Skidanje donjih vrata

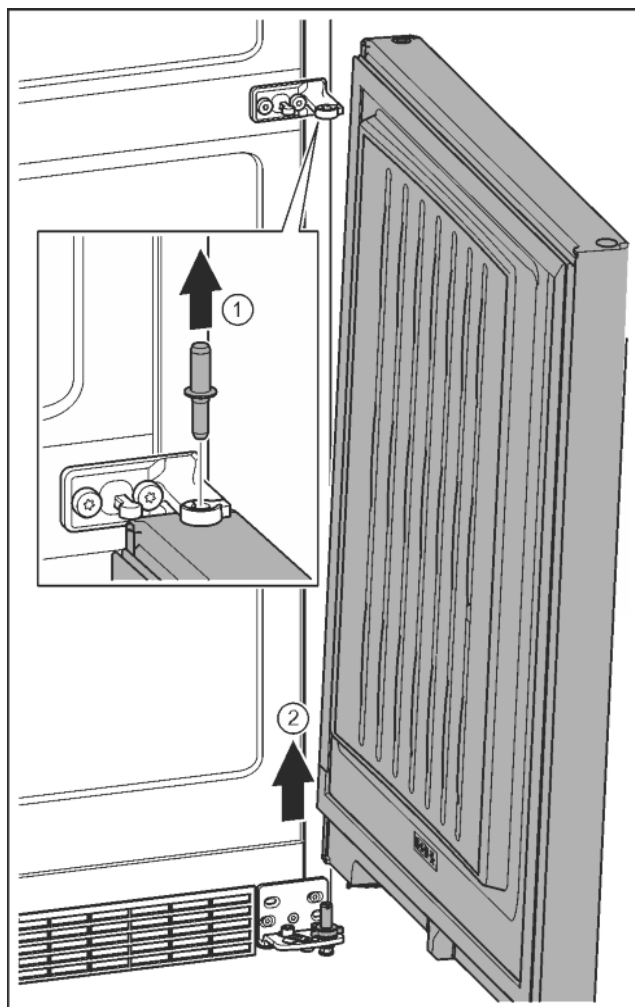


Fig. 12



OPREZ

Opasnost od ozljeđivanja ako se vrata prevrnu!

- Dobro pričvrstite vrata.
- Oprezno odložite vrata.

- Izvucite svornjake prema gore. Fig. 12 (1)
- Podignite vrata, povucite ih prema gore i stavite ih na stranu. Fig. 12 (2)

4.3.3 Premještanje gornjih dijelova ležaja

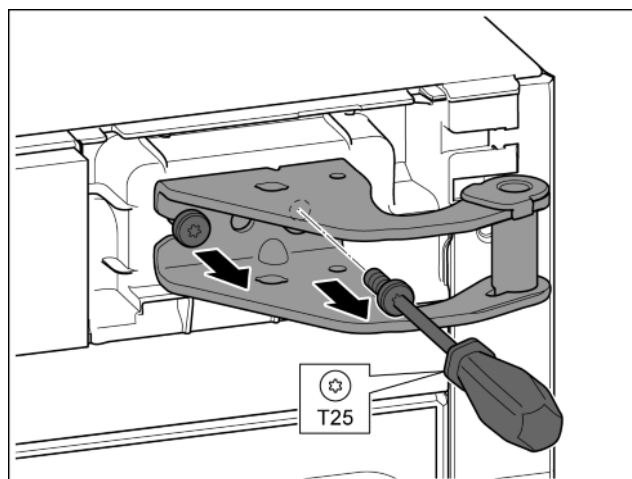


Fig. 13

- Odvijačem T25 odvijte oba vijka.
- Podignite podložak ležaja i skinite ga.

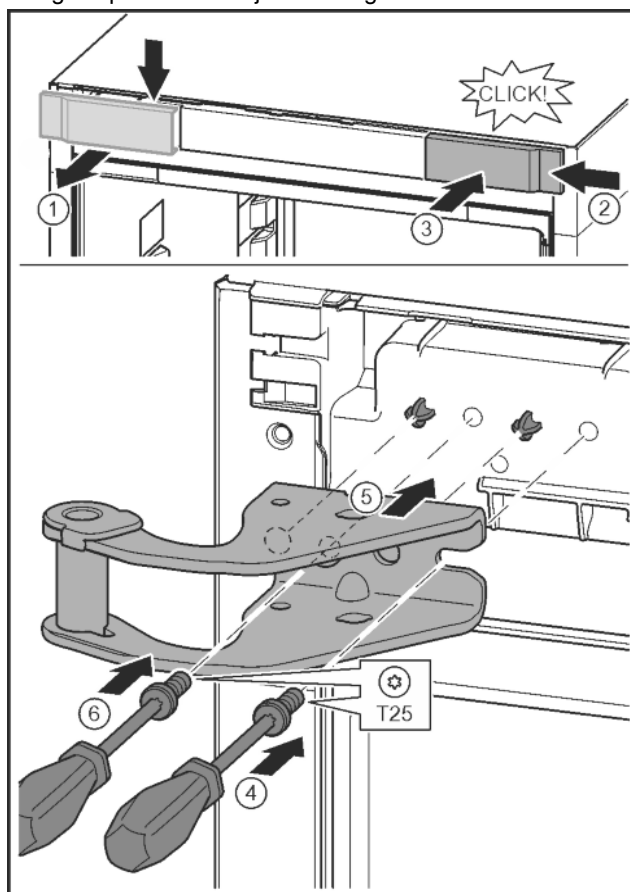


Fig. 14

- Otpustite pokrov i skinite ga bočno. Fig. 14 (1)
- Objesite pokrov okrenut za 180° na drugoj strani s desne strane. Fig. 14 (2)
- Pustite da pokrov uskoči. Fig. 14 (3)
- Odvijačem T25 postavite vijke. Fig. 14 (4)
- Postavite gornji podložak ležaja. Fig. 14 (5)
- Rukavci se nalaze u predviđenim rupama za vijke.
- Pritegnite vijak. Fig. 14 (6)
- Odvijačem T25 umetnite i pritegnite vijak. Fig. 14 (6)

4.3.4 Premještanje srednjih dijelova ležaja

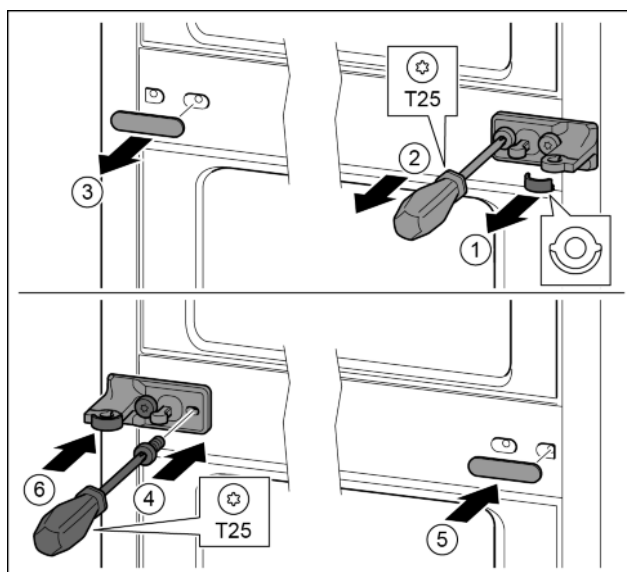


Fig. 15

- Skinite podložnu pločicu. Fig. 15 (1)
- Odvijačem T25 odvijte vijke. Fig. 15 (2)

Stavljanje u pogon

- ▶ Oprezno skinite pokrov. *Fig. 15 (3)*
- ▶ Čvrsto zavijte podložak ležaja s folijom okrenuto za 180° na drugoj strani. *Fig. 15 (4)*
- ▶ Postavite pokrov okrenut za 180° na drugoj strani. *Fig. 15 (5)*
- ▶ Natakните podložnu pločicu s prednje strane. *Fig. 15 (6)*

4.3.5 Premještanje donjih dijelova ležaja

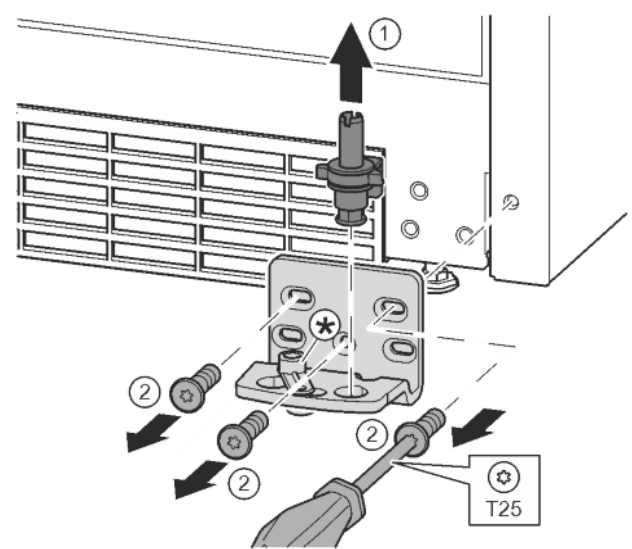


Fig. 16

- ▶ Izvucite podložak ležaja kompletno prema gore. *Fig. 16 (1)*
- ▶ Odvijačem T25 odvijte vijke i skinite podložak ležaja. *Fig. 16 (2)*

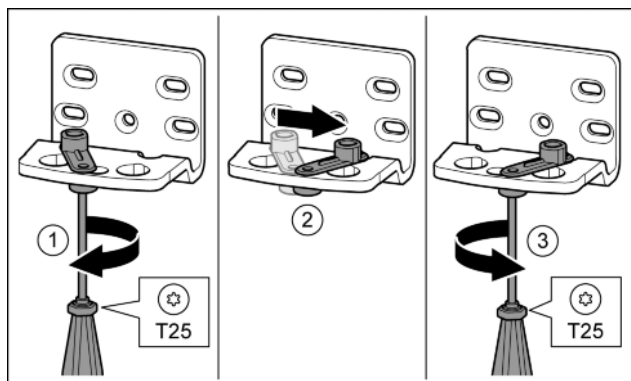


Fig. 17

- ▶ Odvijačem T25 labavo zavijte vijak. *Fig. 17 (1)*
- ▶ Podignite pomagalo za zatvaranje vrata i okrenite ga za 90° udesno u provrt. *Fig. 17 (2)*
- ▶ Odvijačem T25 čvrsto pritegnite vijak. *Fig. 17 (3)*

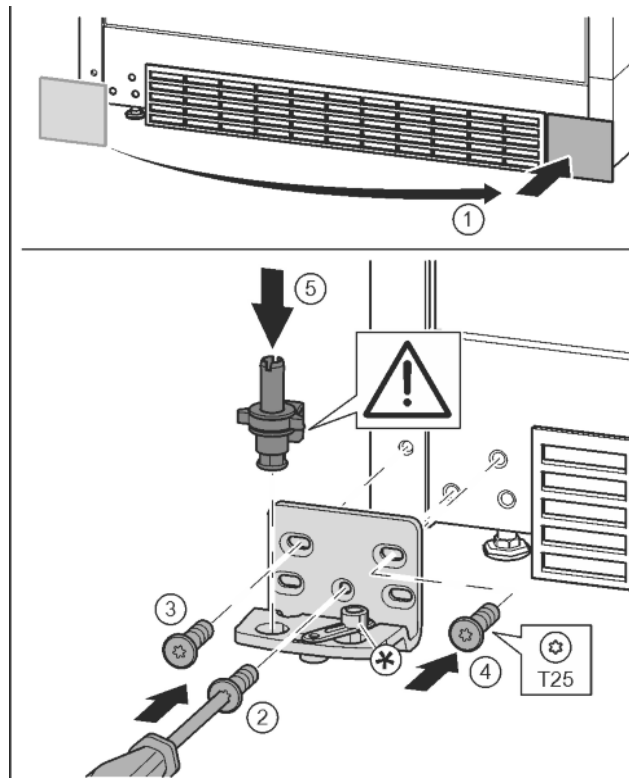


Fig. 18

- ▶ Skinite pokrov i postavite ga na drugoj strani. *Fig. 18 (1)*
- ▶ Postavite podložak ležaja na drugoj strani i zavijte pomoću odvijača T25. Započnite s vijkom 2 dolje u sredini. *Fig. 18 (2)*
- ▶ Pritegnite vijak 3 i 4. *Fig. 18 (3, 4)*
- ▶ Kompletno umetnite podložak ležaja. Pri tome pazite da je ispušćenje za blokiranje okrenuto prema otpraga. *Fig. 18 (5)*

4.3.6 Premještanje dijelova ležaja vrata

Vrata dolje

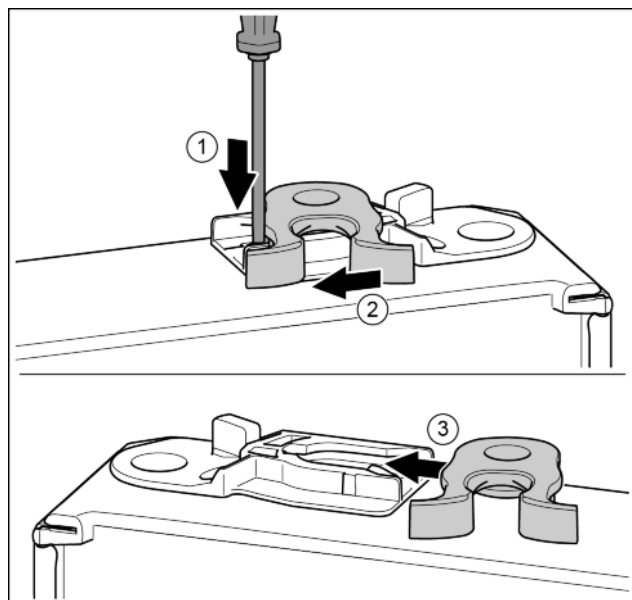


Fig. 19

- ▶ Donji dio vrata okrenut je prema gore: Okrenite vrata.
- ▶ Odvijačem s prorezom pritisnite jezičac prema dolje. *Fig. 19 (1)*
- ▶ Izvucite kuku za zatvaranje iz vodilice. *Fig. 19 (2)*
- ▶ Gurnite kuku za zatvaranje na drugoj strani u vodilicu. *Fig. 19 (3)*
- ▶ Gornji dio vrata okrenut je prema gore: Okrenite vrata.

Vrata gore

4.3.7 Premještanje ručica

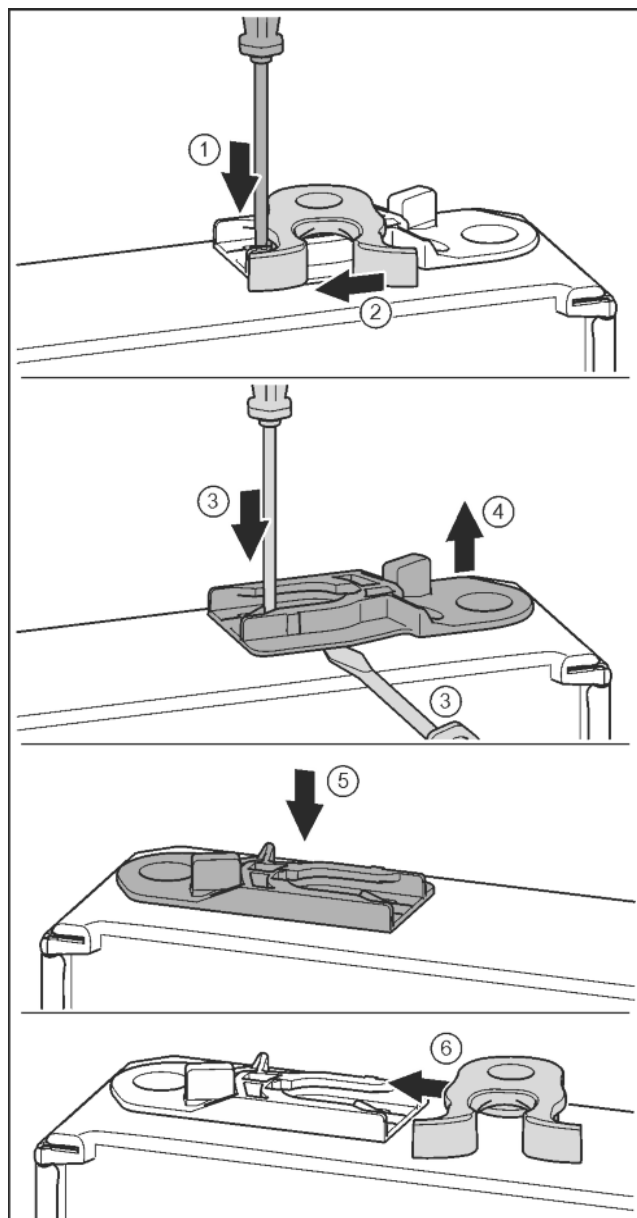


Fig. 20

- Donji dio vrata okrenut je prema gore: Okrenite vrata.
- Odvijačem s prorezom pritisnite jezičac prema dolje. Fig. 20 (1)
- Izvucite kuku za zatvaranje iz vodilice. Fig. 20 (2)
- Izvucite čahuru za vođenje: Odvijačem s prorezom pritisnite jezičac i istovremeno umetnite odvijač s prorezom ispod čahure za vođenje. Fig. 20 (3, 4)
- Gurnite čahuru za vođenje koja je uključena u isporuku na drugoj strani uređaja. Fig. 20 (5)
- Gurnite kuku za zatvaranje u vodilicu. Fig. 20 (6)
- Gornji dio vrata okrenut je prema gore: Okrenite vrata.

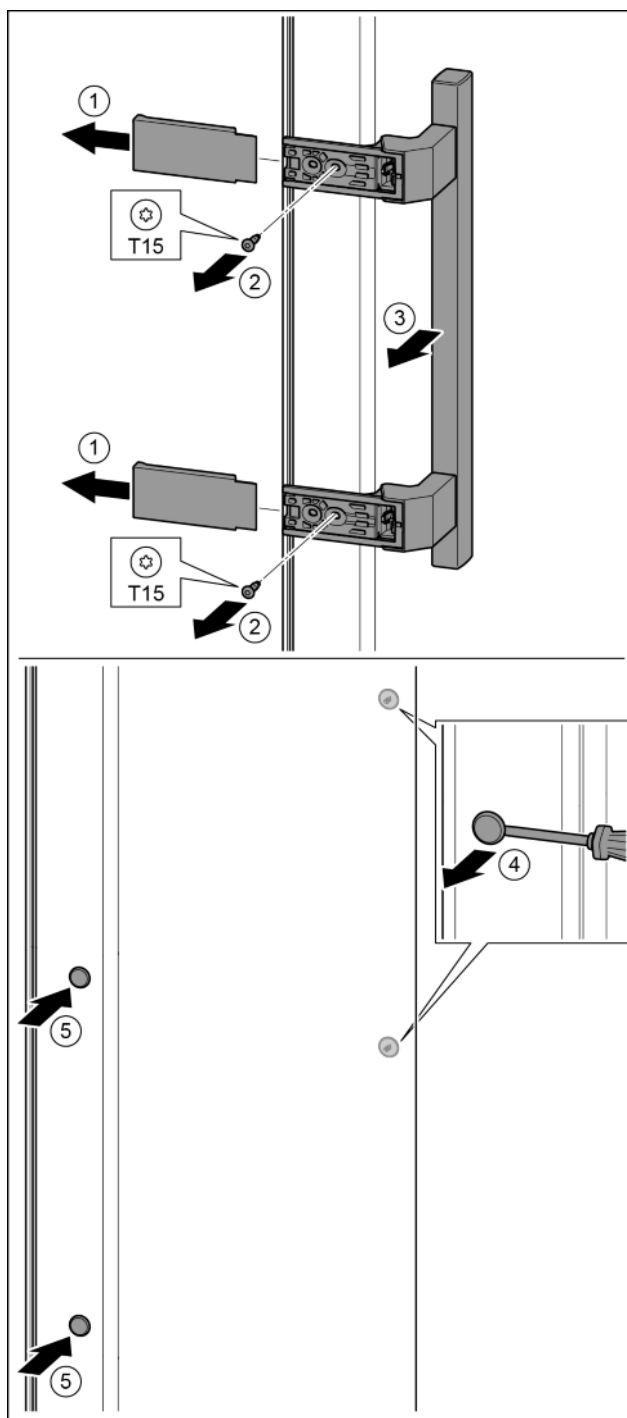


Fig. 21

- Skinite pokrov. Fig. 21 (1)
- Odvijačem T15 odvijte vijke. Fig. 21 (2)
- Skinite ručicu. Fig. 21 (3)
- Odvijačem oprezno podignite bočni čep i izvucite ga. Fig. 21 (4)
- Ponovo umetnite čep na drugoj strani. Fig. 21 (5)

HR

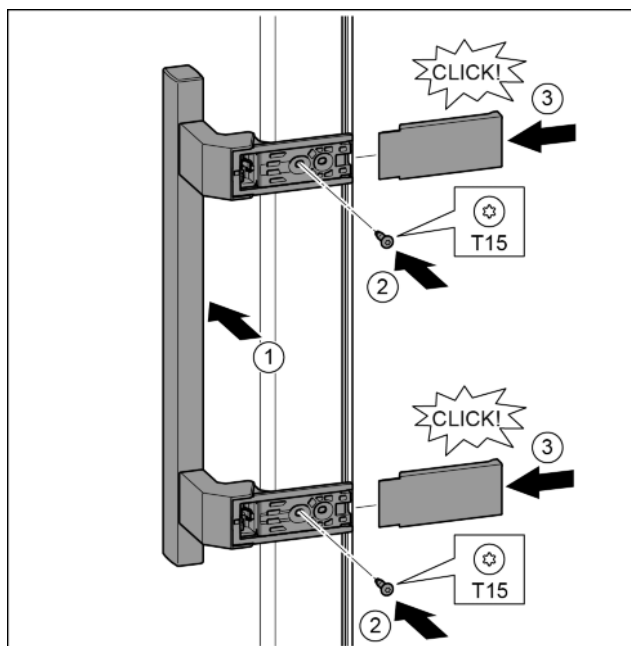


Fig. 22

- Postavite ručicu na suprotnoj strani. Fig. 22 (1)
- ▷ Rupe za vijke trebaju biti jedna nad drugom.
- Odvijačem T15 čvrsto pritegnite vijke. Fig. 22 (2)
- Postavite pokrove bočno i natakните ih. Fig. 22 (3)
- ▷ Pripazite da ispravno uskoči.

4.3.8 Montaža donjih vrata

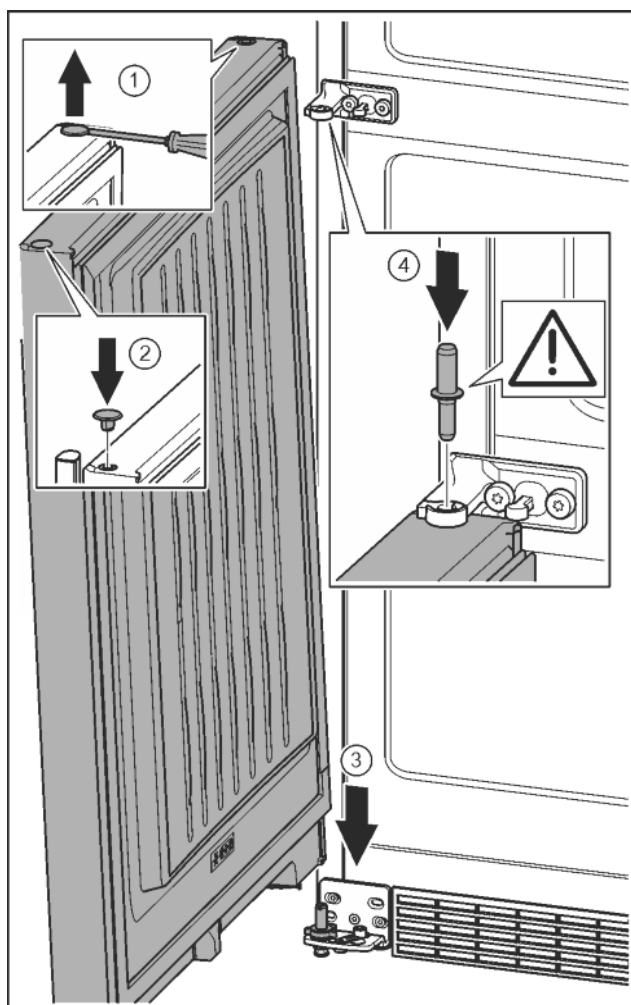


Fig. 23

- Odvijačem s ravnom glavom oprezno podignite čep i izvadite ga. Fig. 23 (1)
- Ponovo umetnite čep na drugoj strani vrata. Fig. 23 (2)
- Stavite vrata odozgo na donji svornjak ležaja. Fig. 23 (3)
- Umetnite srednji svornjak ležaja kroz srednji podložak ležaja u donja vrata. Pri tome pazite da je ispučenje za blokiranje okrenuto prema otpraga. Fig. 23 (4)

4.3.9 Montaža gornjih vrata

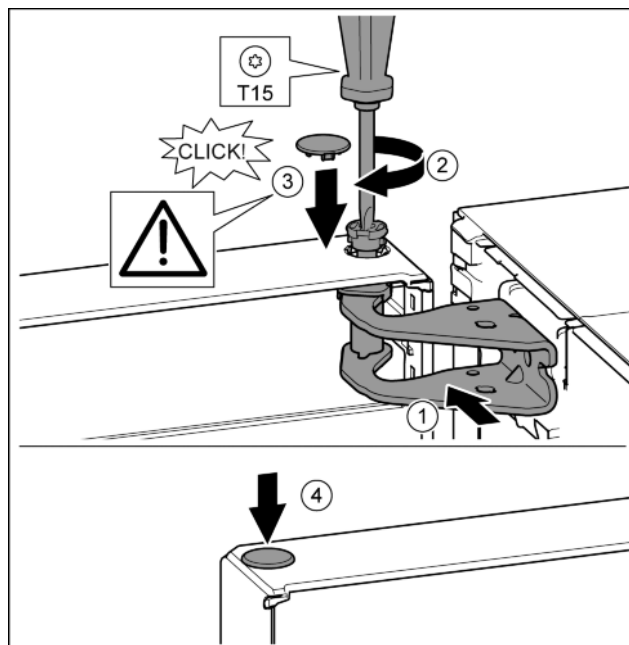


Fig. 24

- Stavite vrata na srednji podložak ležaja.
- Poravnajte gornja vrata prema otvoru u podlošku ležaja. Fig. 24 (1)
- Umetnite svornjak i zavijte odvijačem T15. Fig. 24 (2)
- Montirajte sigurnosni pokrov radi osiguranja vrata: Umetnite sigurnosni pokrov i provjerite naliježe li na vrata. U protivnom u potpunosti umetnite svornjake. Fig. 24 (3)
- Umetnite čep. Fig. 24 (4)

4.3.10 Poravnavanje vrata



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog ispadanja vrata!

Ako dijelovi ležaja nisu dovoljno čvrsto pritegnuti, vrata mogu ispasti. To može dovesti do teških ozljeda. Osim toga vrata event. nisu zatvorena, tako da uređaj ne hladi ispravno.

- Podloške ležaja pritegnite čvrsto s 4 Nm.
- Prekontrolirajte sve vijke i ako je potrebno pritegnite ih.

- Poravnajte vrata eventualno preko obje uzdužne rupe u donjem podlošku ležaja i srednjem podlošku ležaja u liniji s kućištem uređaja. U tu svrhu priloženim alatom T25 odvijte srednji vijak u podlošku ležaja. Preostale vijke malo otpustite alatom T25 ili odvijačem T25 i poravnajte preko uzdužnih rupa. Alatom T25 otpustite vijke u srednjem podlošku ležaja, a srednji podložak ležaja poravnajte preko uzdužnih rupa.
- Poduprite vrata: Viličastim ključem veličine 10 odvijajte nogu za podešavanje na podlošku ležaja dolje sve dok ne nalegne na pod, zatim je okrenite još za 90°.

4.3.11 Postavljanje pokrova

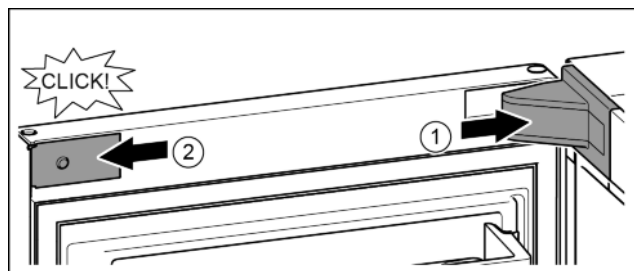


Fig. 25

Vrata su otvorena za 90°.

- Stavite pokrov podloška ležaja i pustite ga da uskoči, po potrebi ga oprezno razdvojite. Fig. 25 (1)
- Postavite masku bočno i pustite da uskoči. Fig. 25 (2)

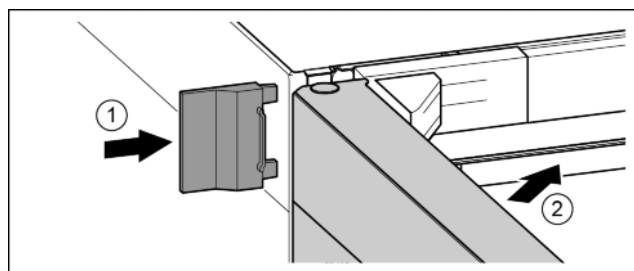


Fig. 26

- Nataknite vanjski pokrov. Fig. 26 (1)
- Zatvorite gornja vrata. Fig. 26 (2)

4.4 Ugradnja u kuhinjski namještaj

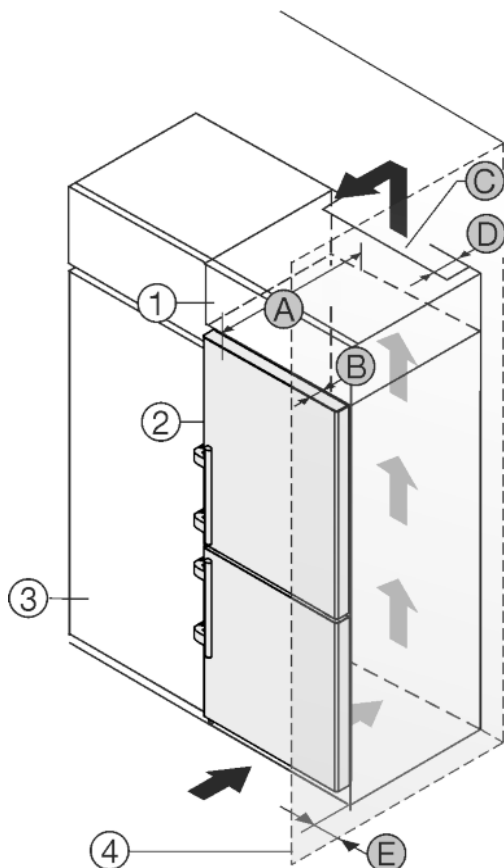


Fig. 27

Za 600 mm široke uređaje:*

A [mm] *	B [mm] *	C [cm ²] *	D [mm] *	E [mm] *
665 *	65	min. 300	min. 50	min. 46

Za 700 mm široke uređaje:*

A [mm] *	B [mm] *	C [cm ²] *	D [mm] *	E [mm] *
665 *	65	min. 300	min. 50	min. 46

* Pri uporabi zidnih distancera dimenzija se povećava za 15 mm (pogledajte 4.2 Postavljanje uređaja).

Uređaj se može adaptirati za ugradnju u kuhinjske ormare. Kako biste uređaj Fig. 27 (2) prilagodili visini kuhinjskog namještaja, iznad uređaja možete postaviti viseći ormar Fig. 27 (1).

Uređaj se može postaviti direktno uz kuhinjski ormar Fig. 27 (3). Kako biste vrata mogli potpuno otvoriti, uređaj mora biti za dubinu Fig. 27 (B) ispred u odnosu na prednjicu kuhinjskog ormara. Ovisno o dubini kuhinjskih ormara i uporabi zidnih distancera, uređaj može i dalje stršati.

POZOR

Opasnost od oštećenja pregrijavanjem zbog nedovoljne ventilacije!

Ako je ventilacija nedovoljna, kompresor se može oštetiti.

- Osigurajte dovoljnu ventilaciju.
- Vodite računa o potrebnoj ventilaciji.

Potrebna ventilacija:

- Razmačna rebra na stražnjoj strani uređaja osiguravaju dovoljnu ventilaciju. U konačnom položaju ona ne smiju biti u udubinama ili procjepima.
- Na stražnjoj strani visećeg ormara treba postojati otvor za odzračivanje dubine Fig. 27 (D) po cijeloj širini visećeg ormara.
- Ispod stropa prostorije treba poštivati ventilacijski presjek Fig. 27 (C).
- Što je veći poprečni presjek prostora za ventilaciju, to uređaj štedi više energije.

Kada se uređaj postavlja s okovima pored zida Fig. 27 (4), treba poštivati razmak Fig. 27 (E) između uređaja i zida. To odgovara stajanju ručice kod otvorenih vrata.

4.5 Zbrinjavanje ambalaže



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja ambalažnim materijalom i folijama!

- Nemojte ostaviti djecu da se igraju ambalažnim materijalom.

Pakovanje je proizvedeno od reciklažnog materijala:

- valovitog kartona/kartona
- Dijelovi od pjenastog polistirola
- Folije i vrećica od polietilena
- trake za omatanje od polipropilena
- drvenog okvira s čavlima i ploče od polietilena*
- Odnosite ambalažni materijal na službeno sabirno mjesto.



4.6 Priključivanje uređaja



UPOZORENJE

Neispravno priključivanje!

Opasnost od požara.

- Nemojte koristiti produžne kabele.
- Nemojte koristiti razvodne utičnice.

POZOR

Neispravno priključivanje!

Oštećenje elektronike.

- Nemojte koristiti otočni izmjenjivač.
- Nemojte koristiti utikače za štednju energije.

Stavljanje u pogon

Uputa

Upotrijebite isključivo isporučeni mrežni priključni vod.

- ▶ Duži mrežni priključni vod može se naručiti od servisne službe.

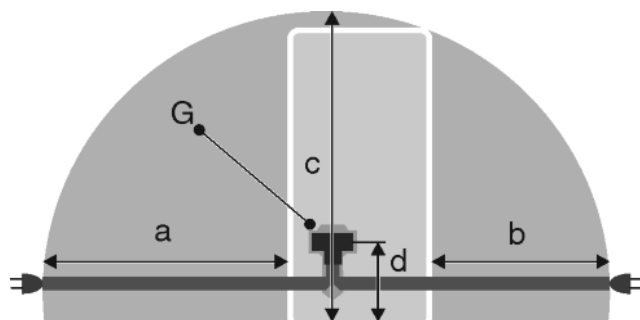


Fig. 28

Za 600 mm široke uređaje:*

a*	b*	c*	d*	G*
~ 1800 mm	~ 1400 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Utikač uređaja

Za 700 mm široke uređaje:*

a*	b*	c*	d*	G*
~ 1750 mm	~ 1350 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Utikač uređaja

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Vrsta struje i napon na mjestu postavljanja odgovaraju podacima na tipskoj pločici (pogledajte 1 Ukratko o uređaju).
- Utičnica je propisno uzemljena i ima električnu zaštitu.
- Struja okidanja osigurača iznosi između 10 i 16 A.
- Utičnica je lako dostupna.
- Utičnica se nalazi izvan područja bočne strane uređaja u navedenom području Fig. 28 (a, b, c).
- ▶ Provjerite električni priključak.
- ▶ Utikač uređaja Fig. 28 (G) utaknite na stražnju stranu uređaja. Pripazite da ispravno uskoči.
- ▶ Priključite mrežni utikač na opskrbu naponom.
- ▷ Na zaslonu se pojavljuje logotip tvrtke Liebherr.
- ▷ Prikaz se prebacuje na simbol Standby.

4.7 Uključivanje uređaja

Uputa

Ako je aktiviran demonstracijski način rada, na početnom zaslonu pojavljuje se DEMO.

- ▶ Deaktivirajte demonstracijski način rada (pogledajte 7 Smetnje).

Uputa

Proizvođač preporučuje:

- ▶ Umećite namirnice za zamrzavanje pri -18 °C ili kada je hladnije.

Spojite i uključite uređaj otprilike 2 sata prije prvog punjenja.

4.7.1 Uključivanje uređaja

Ako se simbol Standby prikazuje po cijelom zaslonu:

- ▶ Pritisnite simbol Standby.
- ▷ Uređaj je uključen. Prikaz se prebacuje na početni zaslon.
- ▷ Uređaj se namješta na prikazane temperature. To je prikazano strelicama prema dolje.

Ako se prikazuje simbol Standby u hladnjaku, pretincu BioFresh i zamrzivaču:

- ▶ Pritisnite simbol Standby u polju zamrzivača ili u polju hladnjaka.
- ▷ Uređaj je uključen.
- ▷ Uređaj se namješta na prikazane temperature. To je prikazano strelicama prema dolje.

Ako je zaslon crn:

- ▶ Pritisnite zaslon.
- ▷ Na cijelom zaslonu pojavljuje se simbol Standby.
- ▶ Pritisnite simbol Standby.
- ▷ Uređaj je uključen. Prikaz se prebacuje na početni zaslon.
- ▷ Uređaj se namješta na prikazane temperature. To je prikazano strelicama prema dolje.


4.7.2 Uključivanje hladnjaka i BioFresh pretinca

Simbol Standby prikazuje se u polju hladnjaka i polju BioFresh.

- ▶ Pritisnite simbol Standby u polju hladnjaka.
- ▷ Hladnjak i BioFresh pretinac su uključeni.
- ▷ Hladnjak i pretinac BioFresh namještaju se na prikazanu temperaturu. To je prikazano strelicama prema dolje.

4.8 SmartDevice boks

SmartDevice boks: Upute za stavljanje u pogon smartdevice.liebherr.com/install

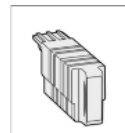

Ako se **SmartDevice boks** (SDB) ispravno umetne, pojavit će se niže prikazani izbornik. Uređaj se isporučuje s aktiviranim WLAN-om.

Da biste pozvali druge WiFi funkcije, otvorite izbornik WIFI.



Fig. 29

- ▶ Pritisnite naziv **WIFI**.
- ▷ Otvara se izbornik **WIFI**.

Uključivanje/isključivanje WIFI mreže

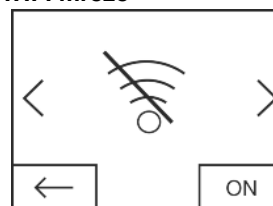


Fig. 30

- ▶ Gumbom dolje desno u izborniku aktivirajte ili deaktivirajte **WIFI**.
- ▷ Gumb na OFF (isklj.) = **WIFI** je deaktiviran.
- ▷ Gumb na ON (uklj.) = **WIFI** je aktiviran.

WIFI INFO

Otvoravanje stanja **SmartDevice** boksa.

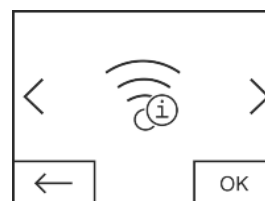


Fig. 31

- ▶ Pritisnite gumb **OK**.
- ▷ Otvara se prikaz **WIFI INFO**.

- Mogu se prikazati sljedeći statusi:

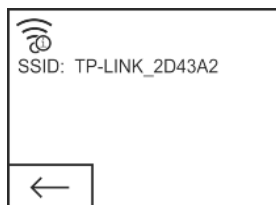


Fig. 32

- SSID: ***WPS*** = **SmartDevice boks** je 3 minute u načinu rada WPS. Moguće je uspostaviti automatsku vezu s pomoću usmjerivača sa **SmartDevice boksom**.
- SSID: LHSDb_XXXXXXX = **SmartDevice boks** je 30 minuta u načinu ručnog uspostavljanja veze. **SmartDevice boks** emitira vlastitu mrežu s kojom je moguće povezivanje radi prenošenja WLAN podataka.
- SSID: prazno = **SmartDevice boks** je u načinu rada mirovanja. Molimo obavite poništavanje WIFI mreže i povežite svoj **SmartDevice boks** s kućnom mrežom
- SSID: TP-LINK_2D43A2 ili Fritz!Box7069 = **SmartDevice boks** je povezan s kućnom mrežom.

WIFI RESET

Resetiranje **SmartDevice boksa** na osnovne postavke.

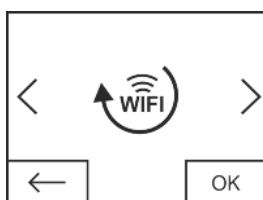


Fig. 33

- Potvrdite s **OK**.
- **SmartDevice boks** poništava se na osnovne postavke.

Prikaz statusa za WiFi mrežu na početnom zaslonu

Status: WiFi on & connected



Fig. 34

- **Prikaz WiFi mreže** je bijele boje.
- WiFi mreža je uključena.
- Veza između kućne mreže i poslužitelja tvrtke Liebherr uspješno je uspostavljena.

Status: WiFi on & connecting

- **Prikaz WiFi mreže** prikazuje sat.



Fig. 35

- WiFi mreža je uključena.
- Nema veze između kućne mreže i/ili poslužitelja tvrtke Liebherr.

Status: WiFi on & disconnected

- **Prikaz WiFi mreže** prikazuje znak upozorenja.



Fig. 36

- WiFi mreža je uključena.
- **SmartDevice boks** nije povezan ni s jednom mrežom ili je **SmartDevice boks** povezan s mrežom, ali ta mrežna nije pronađena, npr. noćno isključenje.

4.9 Umetanje filtra FreshAir

Priloženi filter FreshAir može se upotrijebiti za optimalnu kvalitetu zraka.

Prihvat se nalazi u gornjem području uređaja, (pogledajte 1 Ukratko o uređaju)

- Skinite pokrov.

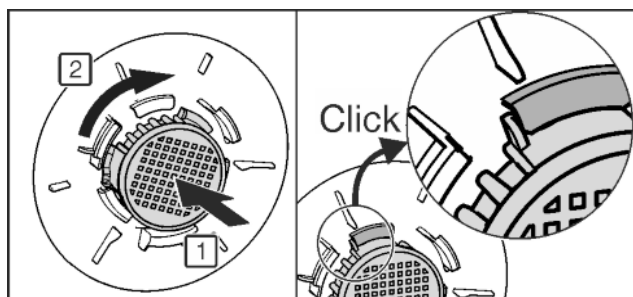
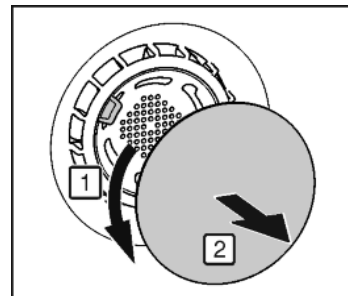


Fig. 37

- Umetnite filter FreshAir u pokrov i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu.
- Pripazite na to da filter uskoči.
- Ponovo postavite pokrov.

Aktivacija timera

- Pritisnite izbornik.
- Pritišćite navigacijske strelice sve dok se ne prikaže filter FreshAir.
- Pritisnite simbol filtra FreshAir.
- Pritisnite ON.
- Timer je aktiviran. Nakon isteka intervala poruka traži zamjenu filtra FreshAir.

4.10 Aktivacija timera za čišćenje ventilacijskih rešetki

Za dovoljnu ventilaciju ventilacijske rešetke treba čistiti minimalno jednom godišnje. Kao podsjetnik se može aktivirati timer.


- Pritisnite izbornik.
- Pritišćite navigacijske strelice sve dok se ne prikaže ventilacijska rešetka.
- Pritisnite simbol ventilacijske rešetke.
- Pritisnite ON.
- Timer je aktiviran. Nakon isteka intervala poruka traži čišćenje ventilacijske rešetke.

5 Rukovanje

5.1 Promjena jedinice za temperaturu

Prikaz temperature može se promijeniti s °C na °F.

- Pritisnite izbornik.
- Pritišćite navigacijsku strelicu sve dok se ne prikaže °C.
- Pritisnite °F.
- Temperatura se prikazuje u °F.



Prebacivanje s °F na °C odvija se na analogan način.

5.2 Osiguranje za djecu

Pomoću osiguranja za djecu možete osigurati da djeca u igri nehotično ne isključe uređaj.



5.2.1 Uključivanje osiguranja za djecu

- ▶ Pritisnite izbornik.
- ▶ Pritišćite navigacijske strelice sve dok se ne prikaže osiguranje za djecu.
- ▶ Pritisnite ON.
- ▷ Osiguranje za djecu je uključeno.



5.2.2 Isključivanje osiguranja za djecu

- ▶ Pritisnite izbornik.
- ▶ Pritišćite navigacijske strelice sve dok se ne prikaže osiguranje za djecu.
- ▶ Pritisnite OFF.
- ▷ Osiguranje za djecu je isključeno.



5.3 SabbathMode

Ova funkcija ispunjava vjerske zahtjeve na Šabat odn. židovske blagdane. Kada je aktiviran SabbathMode, neke funkcije upravljačke elektronike su isključene. Nakon namještanja SabbathMode ne morate se više brinuti o kontrolnim žaruljicama, brojevima, simbolima, prikazima, alarmnim porukama i ventilatorima. Ciklus odmrzavanja radi samo u unaprijed zadano vrijeme bez obzira na potrebu hladnjaka. Nakon ispada mreže uređaj se samostalno vraća u SabbathMode.

Popis certificiranih uređaja s oznakom Star-K pronaći ćete na stranici www.star-k.org/appliances.



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja živežnim namirnicama!

Ako dođe do ispada mreže dok je aktiviran SabbathMode, ova poruka se ne sprema. Kada završi ispad mreže, uređaj radi dalje u SabbathMode. Kada završi ovaj način rada, indikator temperature zamrzivača ne daje poruku o ispadu mreže.

Kada tijekom SabbathMode dođe do ispada mreže:

- ▶ Provjerite kvalitetu živežnih namirnica. Nemojte jesti odmrznute namirnice!

- Sve funkcije su blokirane do isključivanja SabbathMode.
- Ako su funkcije kao što su SuperFrost, SuperCool, Ventilator itd. aktivirane, kada se uključi SabbathMode, ostaju aktivne.
- Zvučni signali se ne izdaju, a na indikatoru temperature ne prikazuju se upozorenja/postavke (npr. temperaturni alarm, alarm vrata)
- Unutarnja rasvjeta je deaktivirana.

5.3.1 Uključivanje SabbathMode

- ▶ Pritisnite izbornik.
- ▶ Pritišćite navigacijske tipke sve dok se ne prikaže SabbathMode.
- ▶ Pritisnite ON.
- ▷ SabbathMode je uključen. Na zaslonu se prikazuje samo simbol SabbathMode.



SabbathMode se automatski isključuje nakon 120 sati, ako prethodno nije ručno isključen. Prikaz se prebacuje na početni zaslon.

5.3.2 Isključivanje SabbathMode

- ▶ Pritisnite zaslon.
- ▶ Pritisnite OFF.
- ▷ SabbathMode je isključen.



5.4 Hladnjak

Zahvaljujući prirodnoj cirkulaciji zraka u hladnjaku, podešavaju se različita područja temperature. Najniža temperatura je neposredno iznad pregradne ploče prema BioFresh pretincu i na stražnjoj stijenci. U gornjem prednjem području i u vratima je najtoplije.

5.4.1 Rashlađivanje živežnim namirnicama

Uputa

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.

- ▶ Proreze za ventilacijski zrak držite uvijek slobodnim.

- ▶ U gornjem području i u vratima čuvajte maslac i konzerve. (pogledajte 1 Ukratko o uređaju)
- ▶ Za pakiranje upotrijebite plastične, metalne, aluminijske i staklene posudice koje se mogu ponovo upotrijebiti i folije za zadržavanje svježine.
- ▶ Sirovo meso ili ribu spremajte uvijek u čistim, zatvorenim spremnicima na najdonju policu u hladnjaku tako da ne mogu dodirivati drugu hranu i da ne mogu kapati na nju.
- ▶ Namirnice koje lako preuzimaju ili predaju okus ili miris, i tekućine uvijek čuvajte u zatvorenim posudama ili pokrivene.
- ▶ Prednja površina podnožja hladnjaka smije se upotrebljavati samo za kratkotrajno odlaganje namirnica za hlađenje, npr. prilikom pospremanja ili razvrstavanja. Međutim, nemojte ostaviti da namirnice stoje jer se inače kod zatvaranja vrata namirnice mogu pomaknuti unatrag ili prevrnuti.
- ▶ Živežne namirnice nemojte skladištiti preblizu kako bi zrak mogao dobro cirkulirati.

5.4.2 Podešavanje temperature

Temperatura ovisi o sljedećim faktorima:

- učestalosti otvaranja vrata
- trajanju otvaranja vrata
- temperaturi prostorije u kojoj je postavljen
- vrsti, temperaturi i količini živežnih namirnica

Temperatura se može namjestiti od 9 °C do 3 °C.

Preporučena postavka temperature: 5 °C

- ▶ Pritisnite polje hladnjaka.
- ▷ Prikazuje se sljedeći zaslon:

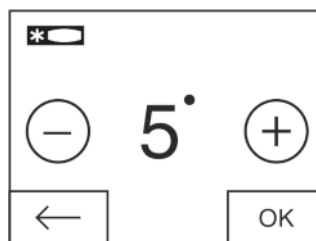


Fig. 38

Podešavanje temperature na toplije:

- ▶ Pritisnite Plus.

Podešavanje temperature na hladnije:

- ▶ Pritisnite Minus.

Kod odabira hladnije temperature simbol minusa postaje neaktivan.

Nakon odabira toplije temperature ponovnim pritiskom simbol plusa postaje neaktivan. Na zaslonu se prikazuje simbol Standby.

- ▶ Potvrdite željenu temperaturu s OK.

▷ Prikaz se prebacuje na početni zaslon.

▷ Prikazuje se odabrana temperatura.

▷ Strelice prema gore odn. dolje prikazuju promjenu temperature. Nakon postizanja zadane temperature strelice se deaktiviraju.

5.4.3 SuperCool

Sa SuperCool prebacujete na najvišu snagu hlađenja. Time ćete postići niže temperature hlađenja. Upotrijebite SuperCool, kako bi brzo rashladili velike količine živežnih namirnica.

Ako je funkcija SuperCool uključena, ventilator* može raditi. Uređaj radi s maksimalnom snagom hlađenja, a time privremeno buka od agregata može biti znatno viša.

SuperCool ima nešto višu potrošnju energije.

Uključivanje SuperCool

- ▶ Pritisnite izbornik.
- ▶ Pritišćite navigacijske tipke sve dok se ne prikaže SuperCool.
- ▶ Pritisnite simbol SuperCool.
- ▷ Prikazuje se sljedeći zaslon:

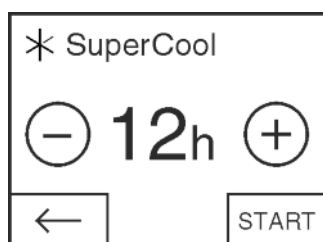


Fig. 39

Vrijeme rada može se namjestiti u četiri stupnja.

Namještanje vremena rada:

- ▶ Pritisnite Plus ili Minus.
- Kod odabira nižeg stupnja simbol minusa postaje neaktivan.
- Kod odabira višeg stupnja simbol plusa postaje neaktivan.
- ▶ Potvrdite željeno vrijeme rada sa START.
- ▷ Prikaz se prebacuje na početni zaslon.
- ▷ SuperCool je aktiviran.
- ▷ U polju hladnjaka prikazuju se preostalo vrijeme rada i simbol SuperCool.
- ▷ Smanjena temperatura prikazana je strelicama prema dolje.
- ▷ Nakon isteka preostalog vremena rada uređaj dalje radi u normalnom načinu rada. Temperatura se ponovo postavlja na unaprijed namještenu vrijednost. Strelice prema gore prikazuju povećanje temperature.

Privremeno isključivanje SuperCool

- ▶ Pritisnite izbornik.
- ▶ Pritišćite navigacijske strelice sve dok se ne prikažu SuperCool i preostalo vrijeme rada.
- ▶ Pritisnite preostalo vrijeme rada.
- ▶ Pritisnite STOP.
- ▷ SuperCool je isključen.
- ▷ Temperatura se ponovo postavlja na unaprijed namještenu vrijednost. Strelice prema gore prikazuju povećanje temperature.

5.4.4 Police za odlaganje

Premještanje i vađenje policia za odlaganje

Police za odlaganje su zaustavljačima zaštićene od nehotičnog izvlačenja.


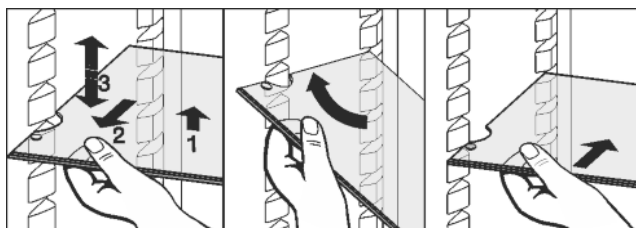


Fig. 40

- ▶ Podignite police za odlaganje i izvucite ih malo prema naprijed.
- ▶ Premjestite policu po visini. U tu svrhu pomaknite izreze uzduž podloga.
- ▶ Za potpuno vađenje police nakosite i izvucite ih prema naprijed.
- ▶ Ponovno gurnite površine za odlaganje na željenu visinu. Zaustavljači moraju gledati prema dolje i biti iza prednje površine za odlaganje.

Rastavljanje policia za odlaganje

- ▶ Police za odlaganje možete rastaviti radi čišćenja.

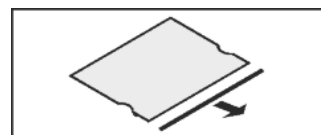

5.4.5 Korištenje djeljivih policia

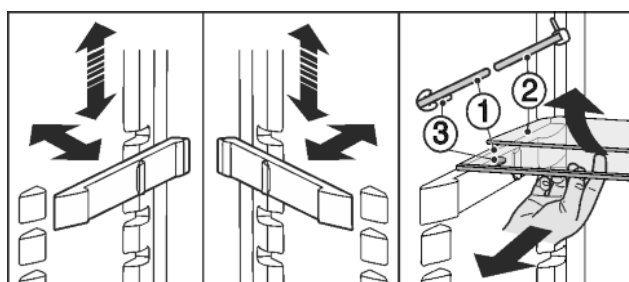


Fig. 41


Namještanje po visini:

- ▶ Izvadite staklene ploče jednu po jednu prema naprijed.
- ▶ Izvucite podlogu iz ureza i zakvačite je na željenoj visini. Upotrijebite obje police za odlaganje:
- ▶ Podignite gornju staklenu ploču, a donju staklenu ploču povlačite prema naprijed.
- ▷ Staklena ploča (1) sa zaustavljačima izvlačenja mora biti sprijeda da zaustavljači (3) budu okrenuti prema dolje.

5.4.6 Upotreba promjenjive police za boce

U podnožju hladnjaka se po izboru može upotrijebiti integrirana police za boce ili staklena ploča:

- ▶ Uporaba policia za boce: izvadite staklenu ploču i odvojeno je spremite.
- ▶ Stavite boce s dnom prema stražnjoj stijenci hladnjaka. Ukoliko boce vire preko policie za boce:
- ▶ Stavite donju policu u vratima jedan položaj više.

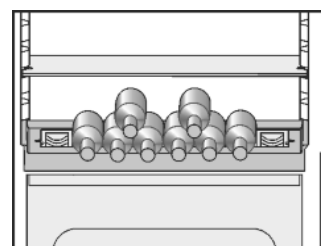

5.4.7 Police u vratima

Premještanje policia u vratima

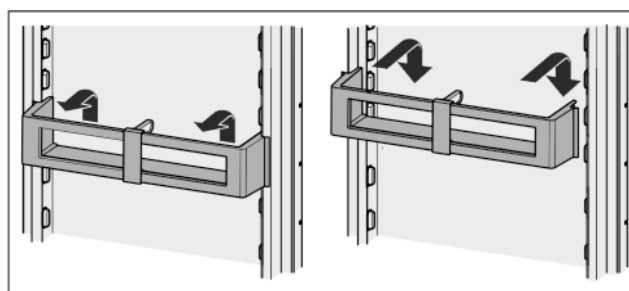


Fig. 42

Rastavljanje polica u vratima hladnjaka


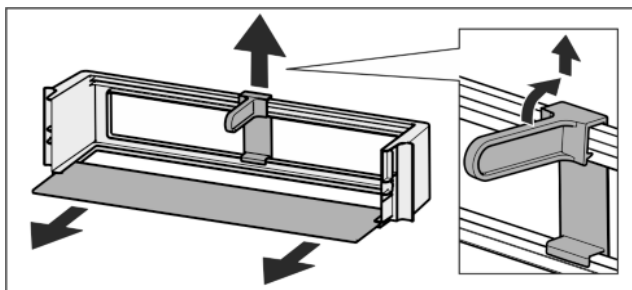


Fig. 43

- Police u vratima hladnjaka se u svrhu čišćenja mogu rastaviti.


5.4.8 Upotreba držača boca

- Kako se boce ne bi prevrnule, pomaknite držač boca.

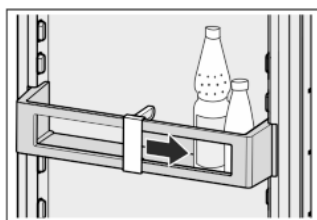

5.4.9 Spremnik za jaja

Spremnik za jaja može se izvaditi i okrenuti. Oba dijela spremnika za jaja mogu se upotrebljavati kako bi se označile razlike kao što je datum kupnje.

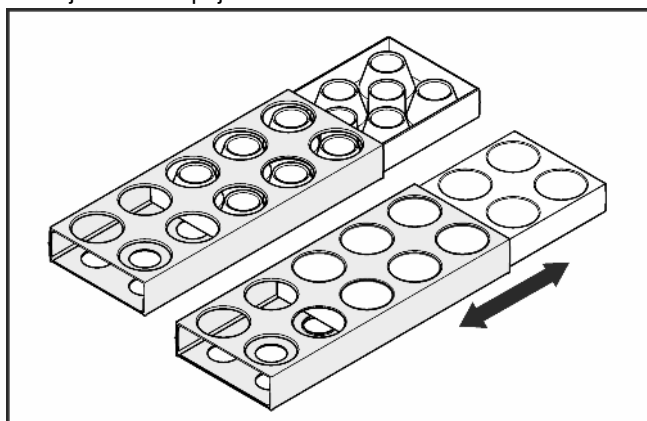

- Upotrijebite gornju stranu za čuvanje kokošjih jaja.
- Upotrijebite donju stranu za čuvanje prepeličjih jaja.

5.5 pretinac BioFresh

BioFresh pretinac omogućuje nekim svježim namirnicama duži vijek trajanja nego kod običnog hlađenja.

Kod namirnica s podatkom o vijeku trajanju, vrijedi uvijek datum naveden na ambalaži.

Ako temperature padnu na manje od 0 °C, namirnice se mogu zamrznuti.

5.5.1 DrySafe

DrySafe sustav je namijenjen za čuvanje suhih ili zapakiranih namirnica (npr. mliječni proizvodi, riba, meso, kobasice). Ovdje se uspostavlja relativno suha klima.

5.5.2 Ladica za voće i povrće

Vlažnost zraka u ladici za voće i povrće ovisi o sadržaju vlage u ohlađenim namirnicama kao i o učestalosti otvaranja. Vlažnost možete i sami podesiti.

Ladica za voće i povrće je pri podešavanju velike vlažnosti zraka prikladna za čuvanje nezapakirane salate, povrća i voća koji u sebi sadrže više vlage. Kada je ladica napunjena, namješta se vlažna klima.

5.5.3 Namještanje vlažnosti u ladici za voće i povrće

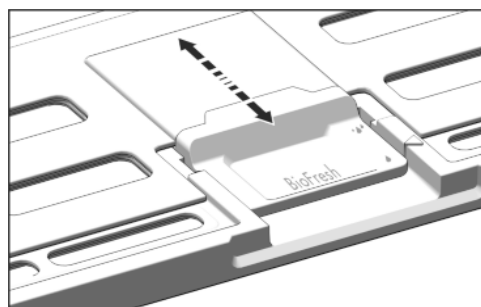


Fig. 44

Vlažnost zraka u ladici za voće i povrće može se namještati kontinuirano.

- mala vlažnost zraka: pomaknite klizni regulator prema natrag.
- Prorezi u poklopcu su djelomični ili potpuno otvoreni. Vlažnost zraka u ladici za voće i povrće se smanjuje.
- velika vlažnost zraka: povucite klizni regulator prema naprijed.
- Prorezi u poklopcu su djelomični ili potpuno zatvoreni. Vlažnost zraka u ladici za voće i povrće se povećava.

5.5.4 Skladištenje živežnih namirnica

Uputa

- U BioFresh pretinac ne stavljajte povrće osjetljivo na hladnoću kao što su krastavci, patlidžani, rajčice, tikvice kao i svo južno voće osjetljivo na hladnoću.
- Kako se namirnice ne bi pokvarile zbog prenesenih klica: Nezapakirane namirnice životinjskog i biljnog porijekla složiti odvojeno u pretince. To vrijedi i za različite vrste mesa. Kada se namirnice zbog nedostatka smjesta trebaju uskladištiti zajedno:
- zapakirajte živežne namirnice.
- Čuvanje vrlo vlažnih namirnica: pustite ih da se prethodno ocijede.
- Ako u pretincu ima previše vlage:
- Odaberite postavku mala vlažnost zraka.
- ili-
- Krpom uklonite vlagu.

5.5.5 Vremena skladištenja

Orijentacijske vrijednosti za vrijeme skladištenja kod manje vlažnosti zraka pri 0 °C

Maslac	do	90	dana
Tvrdi sir	do	110	dana
Mlijeko	do	12	dana
Kobasice, naresci	do	9	dana
Perad	do	6	dana
Svinjetina	do	7	dana
Govedina	do	7	dana
Divljač	do	7	dana

Uputa

- Obratite pažnju na to da se namirnice bogatije bjelančevinama brže kvare. To znači da se školjkaši i ljuskari kvare brže nego riba, a riba brže nego meso.

Orijentacijske vrijednosti za vrijeme skladištenja kod veće vlažnosti zraka pri 0 °C

Povrće, salata

Artičoke	do	14	dana
Celer	do	28	dana
Karfiol	do	21	dana
Brokula	do	13	dana
Cikorija	do	27	dana
Matovilac	do	19	dana
Grašak	do	14	dana
Zeleni kelj	do	14	dana
Mrkva	do	80	dana
Češnjak	do	160	dana
Korabica	do	55	dana
Salata glavatica	do	13	dana
Začinsko bilje	do	13	dana
Vlasac	do	29	dana
Gljive	do	7	dana
Rotkvice	do	10	dana
Prokulica	do	20	dana
Šparoge	do	18	dana
Špinat	do	13	dana
Kelj	do	20	dana

Voće

Marelice	do	13	dana
Jabuke	do	80	dana
Kruške	do	55	dana
Kupine	do	3	dana
Datulje	do	180	dana
Jagode	do	7	dana
Smokve	do	7	dana
Borovnice	do	9	dana
Maline	do	3	dana
Ribiz	do	7	dana
Slatke trešnje	do	14	dana
Kivi	do	80	dana
Breskve	do	13	dana
Šljive	do	20	dana
Brusnice	do	60	dana
Rabarbara	do	13	dana
Ogrozd	do	13	dana
Grožđe	do	29	dana

5.5.6 Namještanje temperature u pretincu BioFresh

Preporučena postavka hladnjaka: 5 °C. Temperatura pretinca BioFresh automatski se regulira, a zatim se nalazi u području između 0 °C i 3 °C.

Temperatura se može namjestiti na neznatno manju ili veću temperaturu. Temperatura se može namjestiti od stupnja 1 (najniža temperatura) do stupnja 9 (najviša temperatura). Unaprijed je namješten stupanj 5. Pri stupnju 1 do 4 temperatura može pasti na manje od 0 °C tako da se prehrambene namirnice mogu zamrznuti.

- Pritisnite izbornik.
- Pritisnite navigacijske tipke sve dok se ne prikaže BioFresh.

- Pritisnite .

- ▷ Prikazuje se sljedeći zaslon:

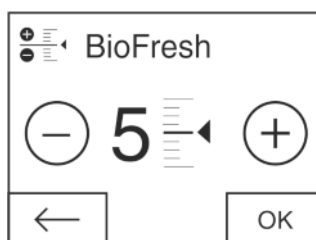


Fig. 45

- Namještanje stupnja: Pritisnite Plus ili Minus.
- Kod odabira nižeg stupnja simbol minusa postaje neaktivan.
- Kod odabira višeg stupnja simbol plusa postaje neaktivan.
- Potvrdite željeni stupanj pomoću OK.
- ▷ Prikaz se prebacuje na početni zaslon.
- ▷ Temperatura pretinca BioFresh prilagođava se novoj vrijednosti.



HR

5.5.7 Ladice

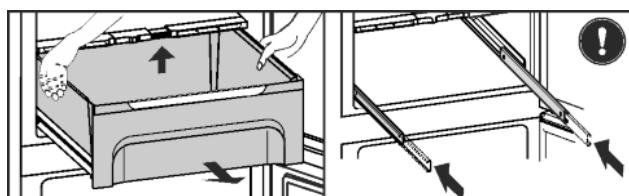


Fig. 46

- Izvucite ladicu, podignite straga i izvadite je prema naprijed.
- Ponovo gurnite vodilice natrag.

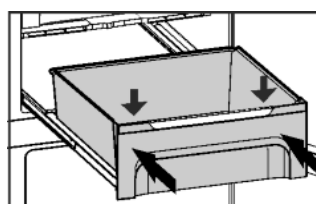


Fig. 47

- Izvucite vodilice.
- Stavite ladicu na vodilice i gurnite dok ladica straga čujno ne uskoči.

5.5.8 Poklopac ladice za voće i povrće

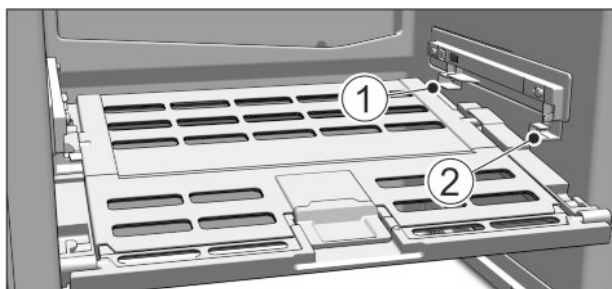


Fig. 48

- Vađenje poklopca ladice za voće i povrće: Poklopac, kada su ladice izvučene, oprezno izvucite prema naprijed i izvadite prema dolje.
- Umetanje poklopca ladice za voće i povrće: Uvedite zupce poklopca odozdo u stražnji držač Fig. 48 (1), a sprijeda umetnite u držač Fig. 48 (2) da uskoči.

5.6 Zamrzivač

U zamrzivač možete spremati duboko zamrznute namirnice, hranu za zamrzavanje, pripremiti kockice leda i zamrznuti svježe namirnice.

5.6.1 Zamrzavanje namirnica

Tijekom 24 sata možete zamrznuti najviše toliko kilograma svježih namirnica koliko je navedeno na tipskoj pločici (pogledajte 1 Ukratko o uređaju) pod »Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h«.

Ladice se mogu opteretiti s po maks. 25 kg zamrznutih namirnica.

Za 600 mm široke uređaje:*

Ploče se mogu opteretiti s 35 kg zamrznutih namirnica svaka.*

Za 700 mm široke uređaje:*

Ploče se mogu opteretiti s 55 kg zamrznutih namirnica svaka.*

Nakon zatvaranja vrata nastaje vakuum. Nakon zatvaranja pričekajte oko 1 min, tada će se vrata moći lakše otvoriti.



OPREZ

Opasnost od ozljeđivanja krhotinama stakla! Boce i limenke s pićima mogu puknuti tijekom zamrzavanja. To vrijedi posebno za gazirana pića.

- Nemojte zamrzavati boce i limenke s pićima!

Kako bi se namirnice brzo u cijelosti zamrznule, po pakiranju ne biste smjeli prekoračivati sljedeće količine:

- voće, povrće do 1 kg
- meso do 2,5 kg
- Pakirajte živežne namirnice u porcijama u vrećice za zamrzavanje, plastične, metalne i aluminijske posude koje se mogu ponovo upotrijebiti.

5.6.2 Vremena skladištenja

Orijentacijske vrijednosti vremena skladištenja različitih namirnica u zamrzivaču.	
Sladoled	2 do 6 mjeseci
Kobasice, pršut	2 do 6 mjeseci
Kruh, pekarski proizvodi	2 do 6 mjeseci
Divljač, svinjetina	6 do 10 mjeseci
Riba, krupna	2 do 6 mjeseci

Orijentacijske vrijednosti vremena skladištenja različitih namirnica u zamrzivaču.	
Riba, sitna	6 do 12 mjeseci
Sir	2 do 6 mjeseci
Perad, govedina	6 do 12 mjeseci
Povrće, voće	6 do 12 mjeseci

Navedena vremena skladištenja su orijentacijska.

5.6.3 Odležavanje živežnih namirnica

- u hladnjaku
- u mikrovalnoj pećnici
- u pećnici/štednjaku na vrući zrak
- na sobnoj temperaturi
- Uzmite samo onoliko živežnih namirnica koliko Vam je potrebno. Konzumirajte odležane živežne namirnice što je brže moguće.
- Odležane živežne namirnice ponovo zamrzavajte samo u iznimnim slučajevima.

5.6.4 Namještanje temperature

Temperatura ovisi o sljedećim faktorima:

- učestalosti otvaranja vrata
- trajanju otvaranja vrata
- temperaturi prostorije u kojoj je postavljen
- vrsti, temperaturi i količini živežnih namirnica

Temperatura se može namjestiti od -26 °C do -16 °C.

Preporučena postavka temperature: -18 °C

- Pritisnite polje zamrzivača.

▷ Prikazuje se sljedeći zaslon:



Fig. 49

Podešavanje temperature na toplije:

- Pritisnite Plus.

Podešavanje temperature na hladnije:

- Pritisnite Minus.

Kod odabira hladnije temperature simbol minusa postaje neaktivan.

Nakon odabira toplije temperature ponovnim pritiskom simbol plusa postaje neaktivan. Na zaslonu se prikazuje simbol Standby.

- Potvrdite željenu temperaturu s OK.

▷ Prikaz se prebacuje na početni zaslon.

▷ Prikazuje se odabrana temperatura.

▷ Strelice prema gore odn. dolje prikazuju promjenu temperature. Nakon postizanja zadane temperature strelice se deaktiviraju.

5.6.5 SuperFrost

Pomoću ove funkcije možete brzo zamrznuti svježe živežne namirnice. Uređaj radi s maksimalnom snagom hlađenja, a time privremeno buka od agregata može biti znatno viša.



Već napunjena hrana trebala bi time zadržati »hladnu rezervu«. Time će živežne namirnice ostati duže zamrznute, kada odležate uređaj.*

Tijekom 24 sata možete zamrznuti najviše toliko kilograma svježih namirnica koliko je navedeno na tipskoj pločici pod »Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h«. Maksimalna količina namirnica ovisi o modelu i klimatskom razredu.

Ovisno o tome koliko se svježih namirnica treba zamrznuti, morate pravovremeno uključiti SuperFrost: kod manjih količina namirnica za zamrzavanje oko 6 sati, a u slučaju najveće količine namirnica za zamrzavanje 24 sata prije stavljanja namirnica u zamrzivač.

Zapakirajte namirnice i po mogućnosti ih postavite po cijeloj površini. Namirnice koje treba zamrznuti ne smiju doći u kontakt s već zamrznutom robom kako se ona ne bi otopila.

SuperFrost ne trebate uključiti u sljedećim slučajevima:

- kod ulaganja već zamrznute hrane
- kod svakodnevnog zamrzavanja do oko 1 kg svježih namirnica

Uključivanje SuperFrost

- ▶ Pritisnite izbornik.
- ▶ Pritišćite navigacijske tipke sve dok se ne prikaže SuperFrost.
- ▶ Pritisnite ON.
- ▶ SuperFrost je uključen.
- ▶ Temperatura zamrzavanja se snižava, a uređaj radi maksimalnom snagom zamrzavanja.
- Kod male količine hrane za zamrzavanje:
- ▶ Pričekajte oko šest sati.



Uređaji s NoFrost:*

- ▶ Položite zapakirane namirnice u gornje ladice.*

Uređaji bez NoFrost:*

- ▶ Položite zapakirane namirnice u donje ladice.*
- Kod maksimalne količine hrane za zamrzavanje (pogledajte tipsku pločicu):
- ▶ Pričekajte oko 24 sata.

Uređaji s NoFrost:*

- ▶ Izvadite gornje ladice i položite namirnice izravno na gornje površine za odlaganje.*

Uređaji bez NoFrost:*

- ▶ Izvadite najnižu donju ladicu i položite namirnice izravno u uređaj tako da imaju kontakt s dnom ili bočnim stijenkama.*
- ▶ SuperFrost se automatski isključuje najkasnije nakon oko 65 h.
- ▶ Simbol SuperFrost se deaktivira.
- ▶ Položite namirnice u ladice i ponovno ih gurnite unutra.
- ▶ Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.

Isključivanje SuperFrost

- ▶ Pritisnite izbornik.
- ▶ Pritišćite navigacijske tipke sve dok se ne prikaže SuperFrost.
- ▶ Pritisnite OFF.
- ▶ SuperFrost je isključen.




5.6.6 Ladice

Uputa

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.

- ▶ Ventilacijska rešetka unutra na stražnjoj stijenci neka uvijek bude slobodna!

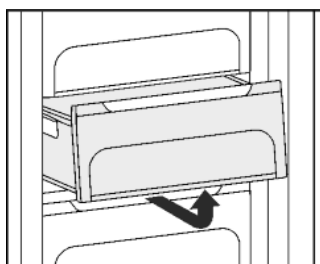


- ▶ Da bi hranu za zamrzavanje spremili direktno na police za odlaganje: povucite ladicu prema naprijed i izvadite je.

5.6.7 Police za odlaganje


Premještanje polica za odlaganje

- ▶ Vađenje polica: podignite ih s prijeda i izvucite.
- ▶ Ponovno umetanje polica: jednostavno ih gurnite do graničnika.

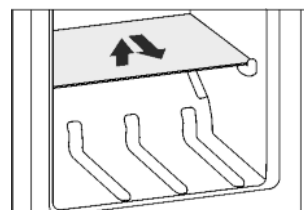

5.6.8 VarioSpace

Osim pretinaca možete izvaditi i police za odlaganje. Na taj ćete način dobiti mjesta za velike namirnice kao što su perad, meso, veliki komadi divljači kao i visoki pekarski proizvodi mogu se zamrzavati kao cjeline i dalje pripremati.

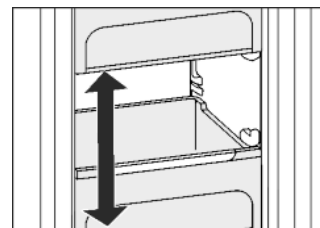

- ▶ Ladice se mogu opteretiti s po maks. 25 kg zamrznutih namirnica.

Za 600 mm široke uređaje:*

- ▶ Ploče se mogu opteretiti s 35 kg zamrznutih namirnica svaka.*

Za 700 mm široke uređaje:*

- ▶ Ploče se mogu opteretiti s 55 kg zamrznutih namirnica svaka.*

5.6.9 Posudica za kocke leda

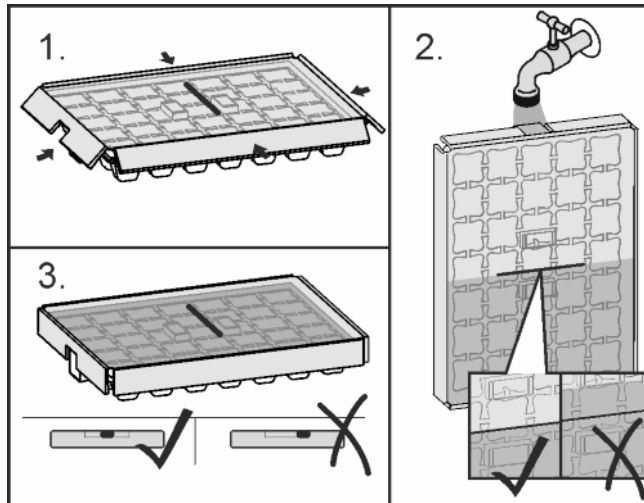


Fig. 50

Kada je voda zamrznuta:

- ▶ Posudicu za kockice leda držite kratko pod toplom vodom.
- ▶ Skinite poklopac.
- ▶ Krajeve posudice za kocke leda lagano okrenite u suprotnom smjeru i izvadite kocke leda.

Rastavljanje posudice za kocke leda

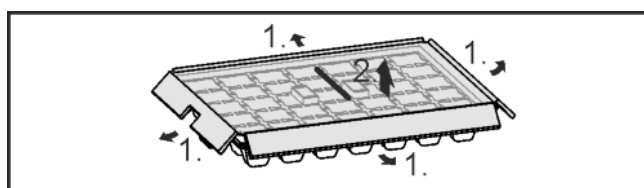


Fig. 51

- ▶ Posudicu za kocke leda možete rastaviti radi čišćenja.

6 Održavanje

6.1 Zamjena filtra FreshAir

Filtar FreshAir jamči optimalnu kvalitetu zraka. Interval zamjene iznosi 12 mjeseci. U slučaju aktiviranog timera poruka u prikazu zahtijeva zamjenu. Filtar FreshAir se može naručiti kod specijaliziranog prodavača.

Na zaslonu se prikazuje zamjena filtra FreshAir.

► Pritisnite simbol Zamjena filtra FreshAir.

▷ Prikaz se prebacuje na početni zaslon.

Sve dok se zamjena filtra ne izvrši i ne potvrdi, poruka se može ponovno prikazati pritiskom na polje izbornika (pogledajte 8 Poruke).

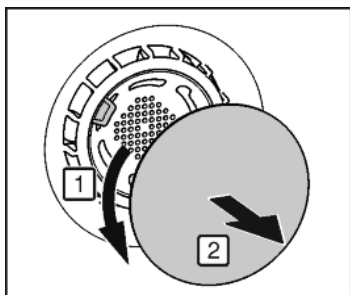


Fig. 52

► Skinite pokrov.

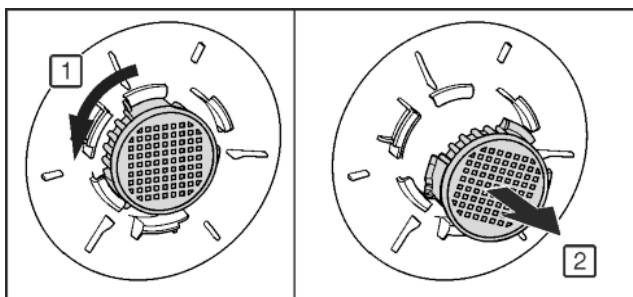


Fig. 53

- Izvadite filtár FreshAir.
- Umetnite novi filtár obrnutim redoslijedom.
- Pripazite na to da filtár uskoči.
- Ponovo postavite pokrov.

Potvrda zamjene filtra

- Pritisnite izbornik.
- Pritišćite navigacijske strelice sve dok se ne prikaže filtár FreshAir.
- Pritisnite simbol filtra FreshAir.
- Pritišćite navigacijske strelice sve dok se ne prikaže zamjena filtra FreshAir.

► Pritisnite RESET.

▷ Timer je resetiran. Interval zamjene počinje teći ispočetka.

Deaktivacija timera

Ako se ne umetne novi filtár FreshAir, timer se može deaktivirati.

- Pritisnite izbornik.
- Pritišćite navigacijske strelice sve dok se ne prikaže filtár FreshAir.
- Pritisnite simbol filtra FreshAir.
- Pritisnite OFF.
- ▷ Timer je deaktiviran.

6.2 ručno otapanje*

Hladnjak:

Zamrzivač se automatski otapa. Otopljena voda isparava zbog topline kompresora. Vodene kapljice na stražnjoj stijenci nastaju uslijed rada i potpuno su normalna pojava.

Zamrzivač:

U **zamrzivaču** se nakon duljeg rada stvara sloj inja, odn. leda.

Sloj inja, odn. leda se brže stvara, ako se uređaj često otvara ili se stavljaju tople živežne namirnice. Deblji sloj leda, međutim, povećava potrošnju energije. Stoga uređaj redovito odleđujte.

Postupak otapanja:



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda i oštećenja

► Ne upotrebljavajte mehanička pomagala ili druga sredstva koja nije preporučio proizvođač kako biste ubrzali odmrzavanje.

► Za odmrzavanje ne upotrebljavajte električne grijače ili parne čistače, otvoreni plamen ili sprejeve za odmrzavanje.

► Led ne uklanjajte oštrim predmetima.

► Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva.

► Jedan dan prije otapanja uključite SuperFrost.


▷ Hrana će dobiti »hladnu zalihu«.

► Isključite uređaj.

► Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.

► Hranu u ladicí eventualno zamotajte u novinski papir ili deke i pohranite na hladnom mjestu.

► Na srednju policu stavite posudu s vrućom, a ne vrelom vodom.

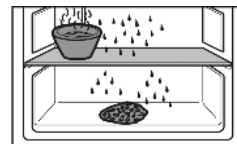

▷ Otapanje se ubrzava.

► Tijekom otapanja ostavite otvorena vrata uređaja.

► Izvadite komadiće leda koji su se odlomili.

► Otopljenu vodu eventualno više puta pokupite spužvom ili krpom.

► Očistite uređaj. (pogledajte 6.5 Čišćenje uređaja.)

6.3 Otapanje uređaja s NoFrost sustavom*

Uređaj se automatski otapa uz pomoć NoFrost sustava.

Hladnjak:

Otopljena voda isparava zbog topline kompresora.

Zamrzivač:

Vlaga sjeda na isparivač i periodički se otapa i isparava.

► Uređaj se ne treba ručno otapati.

6.4 Čišćenje ventilacijske rešetke

Ventilacijska rešetka jamči besprijekorno funkcioniranje uređaja zahvaljujući optimalnom prozračivanju i odzračivanju.

► Usisavačem redovito usisavajte ventilacijsku rešetku.

► Vlažnom krpom uklanjajte tvrdokornu prljavštinu.

U slučaju aktiviranog timera poruka u prikazu zahtijeva čišćenje. Na zaslonu se prikazuje čišćenje ventilacijske rešetke.

► Pritisnite simbol čišćenje ventilacijske rešetke.

▷ Prikaz se prebacuje na početni zaslon.

Sve dok se čišćenje ne izvrši i ne potvrdi, poruka se može ponovno prikazati pritiskom na polje izbornika (pogledajte 8 Poruke).

Potvrda čišćenja ventilacijske rešetke

► Pritisnite izbornik.

► Pritišćite navigacijske strelice sve dok se ne prikaže ventilacijska rešetka.

► Pritisnite simbol ventilacijske rešetke.

► Pritišćite navigacijske strelice sve dok se ne prikaže čišćenje ventilacijske rešetke.

- ▶ Pritisnite RESET.
- ▷ Timer je resetiran. Interval čišćenja počinje teći ispočetka.



Deaktivacija timera

Kada treba isključiti funkciju podsjetnika, timer se može deaktivirati.

- ▶ Pritisnite izbornik.
- ▶ Pritišćite navigacijske strelice sve dok se ne prikaže ventilacijska rešetka.
- ▶ Pritisnite simbol ventilacijske rešetke.
- ▶ Pritisnite OFF.
- ▷ Timer je deaktiviran.



6.5 Čišćenje uređaja.

Redovito čistite uređaj.



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog vruće pare!
Vruća para može uzrokovati opekline i oštetiti površine.
▶ Nemojte koristiti uređaje za čišćenje na paru!

POZOR

- Pogrešno čišćenje oštećuje uređaj!
- ▶ Nemojte koristiti koncentrirano sredstvo za čišćenje.
 - ▶ Nemojte koristiti spužve ili čeličnu vunu koji grebu.
 - ▶ Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pijesak, klorid ili kiseline.
 - ▶ Nemojte koristiti kemijska otapala.
 - ▶ Nemojte oštetiti ili ukloniti tipsku pločicu na unutarnjoj strani uređaja. Ona je važna za servisnu službu.
 - ▶ Nemojte prekinuti, prelomiti ili oštetiti druge komponente.
 - ▶ Pazite na to da u ispusni žlijeb, ventilacijske rešetke i električne dijelove ne prodre voda od čišćenja.
 - ▶ Upotrijebite mekane krpe za čišćenje i univerzalno sredstvo za čišćenje s neutralnom pH vrijednošću.
 - ▶ U unutarnjem prostoru uređaja upotrebljavajte samo sredstva za čišćenje i njegu, koja nisu štetna za živežne namirnice.

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Izvucite mrežni utikač.



- ▶ **Vanjske i unutarnje površine od plastike** očistite mlakom vodom i s malo sredstva za pranje.
- ▶ Obrišite **lakirane bočne stijenke** isključivo mekanom, čistom krpom. Pri jakoj prljavštini upotrijebite mlačnu vodu i neutralno sredstvo za čišćenje.*

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog sredstva za njegu nehrđajućeg (plemenitog) čelika!

Vrata **od nehrđajućeg čelika** i **bočne stranice od nehrđajućeg čelika** obrađene su visokovrijednim premazom za površinu.

Sredstva za njegu nehrđajućeg čelika oštećuju površine.



- ▶ Brišite **premazane površine vrata i bočnih stijenki** te **lakirane površine vrata i bočnih stijenki** isključivo mekanom, čistom krpom. Pri jakoj prljavštini upotrijebite malo vode ili neutralnog sredstva za čišćenje. Opcijski se može upotrijebiti i krpa od mikrovlakana.

Natpis na lakiranim površinama vrata ne obrađujte oštrim i nagrizajućim sredstvima. U slučaju onečišćenja obrišite mekanom krpom i s malo vode ili neutralnog sredstva za čišćenje.*

- ▶ Većina **dijelova opreme** se u svrhu čišćenja mogu rastaviti: vidi u dotičnom poglavlju.

- ▶ Očistite **ladice** mlakom vodom i s malo sredstva za pranje.
- ▶ **Poklopac ladice za voće i povrće** očistite mlakom vodom i s malo deterdženta.
- ▶ **Preostale dijelove opreme** možete prati u perilici posuđa.
- ▶ Očistite **teleskopsku tračnicu** samo vlažnom krpom. Mazivo u prohodima služi za podmazivanje i ne smije se odstranjivati.

Nakon čišćenja:

- ▶ Krpom suho obrišite uređaj i dijelove opreme.
- ▶ Ponovo priključite i uključite uređaj.
- ▶ Uključite SuperFrost (pogledajte 5.6.5 SuperFrost).
- ▶ Kada je temperatura dovoljno niska:
- ▶ Ponovo stavite živežne namirnice.

6.6 Služba za kupce

Najprije provjerite možete li sami ukloniti kvar (pogledajte 7 Smetnje). Ako ne možete, obratite se servisnoj službi. Adresu ćete pronaći u priloženom popisu servisnih službi.



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog nestručnog popravka!

- ▶ Popravke i zahvate na uređaju i priključnom mrežnom vodu, koji nisu izričito navedeni u (pogledajte 6 Održavanje), smije vršiti samo servisna služba.

Pozivanje naziva uređaja (model i indeks), broja servisa (servis), serijskog broja (S-Nr.) i proširenih funkcija putem zaslona:

- ▶ Pritisnite izbornik.
- ▶ Pritišćite navigacijske strelice sve dok se ne prikaže simbol informacija o uređaju.
- ▶ Pritisnite simbol informacija o uređaju.
- ▷ Prikazuju se informacije o uređaju.
- ▶ Zabilježite informacije o uređaju.
- ▶ Da biste došli do početnog zaslona, pritisnite simbol Natrag.



- ▶ Da biste ušli u izbornik za kupca, pritišćite tipku sve dok se ne pojavi simbol ključa.



- ▶ Unosom numeričke šifre **151** može se odabrati izbornik za kupca.

Izbornik za kupca

U izborniku za kupca mogu se pozvati sljedeće funkcije:

- **Samodijagnostika**
Uređaj izvodi samodijagnostiku i provjerava sve električne komponente.
- **RESET**
Uređaj se resetira na tvorničke postavke.
- **Ručno otapanje**
Pokreće se ručno otapanje.
- ▶ Zatvorite vrata.
- ▶ Obavijestite servisnu službu i prosljedite im potrebne informacije o uređaju.
- ▷ Time ćete omogućiti brz i točan servis.
- ▶ Slijedite daljnje upute servisne službe.

Informacije o uređaju mogu se alternativno pročitati pomoću tipske pločice:

- ▶ Očitajte naziv uređaja Fig. 54 (1), servisni broj Fig. 54 (2) i serijski broj Fig. 54 (3) s tipske pločice. Tipska pločica nalazi se na lijevoj unutarnjoj strani uređaja.

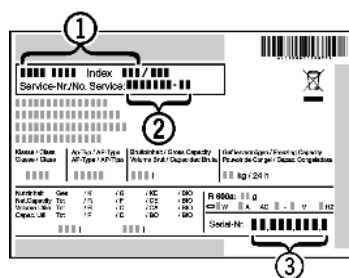


Fig. 54

Ugovori o licenci:

- Korištene licence možete pogledati pod ©.
- ▶ Pritisnite ©.

7 Smetnje

Vaš uređaj je konstruiran i proizveden tako da su osigurani funkcijska sigurnost i dug vijek trajanja. Ako pri korištenju dođe do smetnji, provjerite radi li se o smetnji zbog greške korisnika. U tom slučaju moramo Vam i tijekom jamstvenog razdoblja zaračunati troškovi popravka. Sljedeće smetnje možete ukloniti i sami:

Uređaj ne radi.

- Uređaj nije uključen.
- ▶ Uključite uređaj.
- Mrežni utikač ne ispravno utaknut u utičnicu.
- ▶ Provjerite mrežni utikač.
- Osigurač utičnice nije ispravan.
- ▶ Provjerite osigurač.
- Električni utikač nije ispravno utaknut u utičnicu.
- ▶ Provjerite električni utikač.

Kompresor dugo radi.

- Kompresor se uključuje pri maloj potrebi za hlađenjem, na najmanji broj okretaja. Iako se time povećava broj okretaja, šteti se energija.
- ▶ To je uobičajeno kod štedljivih modela.
- SuperFrost je uključen.
- ▶ Da bi se živežne namirnice brže ohladile, kompresor radi duže. To je normalno.
- SuperCool je uključen.
- ▶ Da bi se živežne namirnice brže ohladile, kompresor radi duže. To je normalno.

Zvukovi su preglasni.

- Kompresori s regulacijom brzine vrtnje* mogu zbog različitih stupnjeva brzine vrtnje uzrokovati razne zvukove pri radu.
- ▶ Taj zvuk je normalan.

Klokotanje i žuborenje

- Te zvukove stvara rashladno sredstvo koje teče u rashladnom krugu.
- ▶ Taj zvuk je normalan.

Tiho klikanje

- Do njega dolazi uvijek kada se agregat rashladnog sustava (motor) automatski uključuje ili isključuje.
- ▶ Taj zvuk je normalan.

Brujanje. Neko vrijeme je glasnije dok se uključuje agregat (motor).

- Snaga hlađenja automatski se povećava kada je uključena funkcija SuperFrost, kada su stavljene svježe namirnice ili ako su vrata dulje otvorena.
- ▶ Taj zvuk je normalan.
- Snaga hlađenja automatski se povećava kada je uključena funkcija SuperCool, kada su stavljene svježe namirnice ili ako su vrata dulje otvorena.

- ▶ Taj zvuk je normalan.
- Temperatura okoline je previsoka.
- ▶ Rješavanje problema: (pogledajte 1.2 Područje upotrebe uređaja)

Duboko brujanje

- Zvuk nastaje zbog zvukova cirkulacije zraka ventilatora.
- ▶ Taj zvuk je normalan.

Vibracijski zvukovi

- Uređaj nije čvrsto postavljen na pod. Agregat za hlađenje može prenijeti vibracije na namještaj i predmete koji se nalaze u blizini hladnjaka.
- ▶ Poravnajte uređaj namjestivim nogama.
- ▶ Boce i posude stavite dalje jedne od drugih.

Na zaslonu se prikazuje DEMO. Dodatno odbrojava vrijeme.

- Aktiviran je demonstracijski način rada.
- ▶ Pritisnite OFF.

Na zaslonu se u desnom gornjem uglu prikazuje DEMO.

- Aktiviran je demonstracijski način rada.
- ▶ Izvucite mrežni utikač.
- ▶ Ponovo priključite mrežni utikač.
- ▶ Na zaslonu se prikazuje DEMO. Dodatno odbrojava vrijeme.
- ▶ Pritisnite OFF.

Vanjske površine uređaja su tople*.

- Toplina rashladnog sredstva će se potrošiti za uklanjanje kondenzata.
- ▶ To je normalno.

Temperatura nije dovoljno niska.

- Vrata uređaja nisu dobro zatvorena.
- ▶ Zatvorite vrata uređaja.
- Prozračivanje i odzračivanje nije dovoljno.
- ▶ Oslobodite i očistite ventilacijske rešetke.
- Temperatura okoline je previsoka.
- ▶ Rješavanje problema: (pogledajte 1.2 Područje upotrebe uređaja).
- Uređaj je otvoren prečesto ili predugo.
- ▶ Pričekajte hoće li se potrebna temperatura ponovno sama namjestiti. Ako ne, obratite se servisnoj službi (pogledajte 6 Održavanje).
- Napunjena je prevelika količina svježih živežnih namirnica bez SuperFrost.
- ▶ Rješavanje problema: (pogledajte 5.6.5 SuperFrost)
- Temperatura je pogrešno podešena.
- ▶ Namjestite temperaturu na nižu i provjerite nakon 24 sata.
- Uređaj je preblizu izvoru topline (štednjak, grijanje itd.).
- ▶ Promijenite lokaciju uređaja ili izvora topline.

Unutarnja rasvjeta ne svijetli.

- Uređaj nije uključen.
- ▶ Uključite uređaj.
- Vrata su bila otvorena dulje od 15 minuta.
- ▶ Unutarnje osvjjetljenje se automatski isključuje nakon što su vrata bila otvorena oko 15 minuta.
- LED rasvjeta je neispravna ili je poklopac oštećen:



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeđivanja zbog električnog udara! Ispod poklopca se nalaze dijelovi koji vode struju.

- ▶ Unutarnje osvjjetljenje LED kontrolnih lampica smije promijeniti ili popraviti samo služba za kupce ili stručno osoblje koje je obučeno za to.



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda od LED svjetiljke!

Intenzitet svjetlosti LED rasvjete udovoljava razredu rizika RG 2.

Ako pokrov nije ispravan:

- ▶ Ne gledajte optičkim lećama izravno u rasvjetu iz neposredne blizine. Mogli biste ozlijediti oči.

Brtva vrata je neispravna ili je treba zamijeniti iz drugih razloga.

→ Brtva vrata može se zamijeniti. Možete je zamijeniti bez dodatnog pomoćnog alata.

- ▶ Obratite se servisnoj službi (pogledajte 6 Održavanje) :

Uređaj je zaleđen ili se stvara kondenzacija.

→ Brtva vrata može skliznuti iz utora.

- ▶ Provjerite ispravnu učvršćenost brtve vrata u utoru.

8 Poruke

Poruke o greškama i upozorenja prikazane su zvučnim signalom i porukom na zaslonu. Zvučni signal se kod poruka o greškama pojačava i postaje glasniji. Gasi se tek kada se poruka potvrdi. Ako se pojavi istovremeno više poruka, najprije se prikazuju poruke višeg prioriteta. Svaku poruku treba pojedinačno potvrditi.

Sve dok je poruka aktivna odn. dok se greška ne ukloni, poruka ostaje stajati u polju izbornika.

Uputa

Detalji o poruci mogu se ponovo prikazati putem polja izbornika.

- ▶ Pritisnite izbornik.
- ▶ Pritisnite simbol poruka.
- ▶ Nakon pritiska na neku poruku prikaz se prebacuje na sljedeći. Nakon zadnje aktivne poruke prikaz se prebacuje na početni zaslon.

Alarm vrata

Kada su vrata otvorena duže od 60 sekundi, oglašava se alarm vrata. Na zaslonu se prikazuje simbol alarma vrata. Alarm vrata se automatski gasi kada se vrata zatvore.



Zvučni alarm se može ugasiti kada su vrata otvorena. Isključivanje zvuka djeluje toliko dugo dok su vrata otvorena.

- ▶ Pritisnite simbol alarma vrata.
- ▷ Alarm vrata će se ugasiti.
- ▷ Prikaz se prebacuje na početni zaslon.
- ▶ Zatvorite vrata.

Alarm temperature

Ako temperatura nije dovoljno hladna, oglašava se zvučni alarm. Na zaslonu se prikazuje simbol alarma temperature.



Temperatura se previše povećala tijekom zadnjih sati ili dana. Kada se smetnja ukloni, uređaj nastavlja raditi sa zadnje podešenom temperaturom.

Uzrok prevelike temperature može biti:

- stavljene su tople, svježe živežne namirnice
- kod sortiranja i vađenja zamrznute hrane ušlo je previše toplog zraka iz okoline.
- duže vrijeme nema struje
- uređaj je neispravan
- ▶ Otvorite vrata.
- ▶ Pritisnite simbol alarma temperature.
- ▷ Zvučni alarm će se ugasiti. Na prikazu se prikazuje najviša temperatura koja je postignuta tijekom smetnje.
- ▶ Pritisnite na zaslon ili pričekajte 30 sekundi.

▷ Prikaz se prebacuje na početni zaslon. Na dotičnom polju temperature pojavljuju se strelice i simbol alarma temperature. U polju izbornika pojavljuje se dodatno simbol poruka

- ▶ Provjerite kvalitetu živežnih namirnica. Nemojte jesti pokvarene živežne namirnice. Odmrznute živežne namirnice nemojte ponovo zamrzavati.

- ▶ Zatvorite vrata.

▷ Nakon postizanja zadane temperature simboli se deaktiviraju.

Ako alarmno stanje i dalje postoji ili se temperatura ne može sama ponovo namjestiti:

(pogledajte 7 Smetnje) .

Ispad mreže

Oglašava se zvučni alarm. Na zaslonu se prikazuje simbol ispada mreže.



Temperatura se previše povećala zbog ispada mreže ili prekida struje tijekom zadnjih sati ili dana. Nakon što se struja ponovo uspostavi, uređaj nastavlja raditi sa zadnje podešenom temperaturom. Aktivirani podsjetnici ostaju pohranjeni.

- ▶ Otvorite vrata.
- ▶ Pritisnite simbol ispada mreže.

▷ Zvučni alarm će se ugasiti. Na prikazu se prikazuje najviša temperatura u zamrzivaču koja je postignuta tijekom ispada mreže.

- ▶ Pritisnite na zaslon ili pričekajte 30 sekundi.

▷ Prikaz se prebacuje na početni zaslon. Na dotičnom polju temperature pojavljuju se strelice i simbol alarma temperature. U polju izbornika pojavljuje se dodatno simbol poruka

- ▶ Provjerite kvalitetu živežnih namirnica. Nemojte jesti pokvarene živežne namirnice. Odmrznute živežne namirnice nemojte ponovo zamrzavati.

- ▶ Zatvorite vrata.

▷ Nakon postizanja zadane temperature simboli se deaktiviraju.

Greška uređaja

Oglašava se zvučni alarm. Na prikazu se prikazuje simbol greške uređaja s pripadajućim kodom greške.



Komponenta uređaja ima grešku.

- ▶ Otvorite vrata.
- ▶ Zabilježite kod greške.
- ▶ Pritisnite simbol greške uređaja.
- ▷ Zvučni alarm će se ugasiti. Prikaz se prebacuje na početni zaslon.
- ▶ Zatvorite vrata.
- ▶ Obratite se servisnoj službi (pogledajte 6 Održavanje) .

Ako se greška pojavi u određenoj temperaturnoj zoni, u polju temperature zone se umjesto temperature prikazuje simbol greške uređaja.

Druge poruke



Zamjena filtra FreshAir (pogledajte 6 Održavanje)



Čišćenje ventilacijske rešetke (pogledajte 6 Održavanje)

9 Stavljanje van pogona

9.1 Isključivanje uređaja

Uputa

Ako ne možete isključiti uređaj, odn. zamrzivač ili hladnjak, aktivno je osiguranje za djecu.

- ▶ Deaktivirajte osiguranje za djecu (pogledajte 5.2.2 Isključivanje osiguranja za djecu).

Nemojte oštetiti rashodovani uređaj pri transportu na rashladnom krugu, kako rashladno sredstvo koje se nalazi u njemu (podaci se nalaze na tipskoj pločici) i ulje ne bi nekontrolirano iscurili.

- ▶ Onesposobite uređaj.
- ▶ Izvucite mrežni utikač.
- ▶ Odvojite priključni kabel.

9.1.1 Isključivanje uređaja preko izbornika

Cijeli uređaj se isključuje. Zaslon se zacrnjuje.

- ▶ Pritisnite izbornik.
- ▶ Pritišćite navigacijske strelice sve dok se ne prikaže simbol Standby.
- ▶ Pritisnite OK.
- ▷ Na cijelom zaslonu pojavljuje se treptajući simbol Standby. Cijeli uređaj je isključen.
- ▷ Nakon 10 minuta simbol Standby se deaktivira.



9.1.2 Isključivanje uređaja preko polja zamrzivača

Isključivanjem zamrzivača automatski se isključuju i hladnjak i pretinac BioFresh! Zaslon ostaje uključen.

- ▶ Pritisnite polje zamrzivača.
- ▶ Pritisnite Plus.
- ▷ Nakon odabira toplije temperature ponovnim pritiskom simbol plusa postaje neaktivan. Na zaslonu se prikazuje simbol Standby.
- ▶ Pritisnite OK.
- ▷ U svim temperaturnim poljima prikazuje se simbol Standby.
- ▷ Zamrzivač, hladnjak i BioFresh pretinac su isključeni.

9.1.3 Isključivanje hladnjaka s BioFresh pretincem

Hladnjak i BioFresh pretinac mogu se po potrebi zasebno isključiti.

- ▶ Pritisnite polje hladnjaka.
- ▶ Pritisnite Plus.
- ▷ Nakon odabira toplije temperature ponovnim pritiskom simbol plusa postaje neaktivan. Na zaslonu se prikazuje simbol Standby.
- ▶ Pritisnite OK.
- ▷ U polju hladnjaka i BioFresh pretinca prikazuje se simbol Standby.
- ▷ Hladnjak i BioFresh pretinac su isključeni.

9.2 Isključivanje uređaja

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Isključite uređaj (pogledajte 9 Stavljanje van pogona).
- ▶ Izvucite mrežni utikač.
- ▶ Po potrebi uklonite utikač na uređaju: izvucite ga i istovremeno ga pomaknite slijeva udesno.
- ▶ Očistite uređaj (pogledajte 6.5 Čišćenje uređaja).
- ▶ Ostavite vrata otvorena, kako ne bi nastao smrad.



10 Zbrinjavanje uređaja

Uređaj još sadrži vrijedne materijale i treba ga zbrinuti odvojeno od ostalog otpada u naselju. Zbrinjavanje rashodovanih uređaja mora se izvršiti stručno i propisno u skladu s važećim lokalnim odredbama i propisima.



**Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH**

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Deutschland

home.liebherr.com

Gemma B&D d.o.o.

Uvoznik i distributer za RH

10000 Zagreb, Prisavlje 2

Veleprodaja:

tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604

fax: 00385 1 6195 581

e-mail: veleprodaja@gemma.hr

Centralni servis:

tel/fax: 00385 1 6195 582

e-mail: servis@gemma.hr www.gemma.hr

Gemma BH d.o.o.

Uvoznik i distributer za BiH

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c,

Veleprodaja:

tel./fax: 00387 33 407 935,

00387 33 407 936

e-mail: info@gemma.ba www.gemma.ba

**Gemma B&D d.s.d.
Podgorica**

Uvoznik i distributer za CG

81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića bb
(PC Palada)**Veleprodaja:**

tel.: 00382 20 672 961

e-mail: veleprodaja@gemmabd.me

www.gemmabd.me

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.

Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće.

Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.