



HR
BiH
CG

UPUTE ZA UPORABU


HLADNJAK

Donji zamrzivač



Upozorenje:

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe ovog proizvoda i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Radi poboljšanja proizvoda, dizajn i specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne najave. Za više pojedinosti obratite se svom dobavljaču ili proizvođaču.



**MODEL: MDRB470MG
MDRB521MG
SERIES**

www.midea.com

version:002-6-2020

SADRŽAJ

1 Sigurnosna upozorenja

1.1 Upozorenja	1 - 2
1.2 Značenje simbola sigurnosnih upozorenja	3
1.3 Upozorenja vezana uz struju	3
1.4 Upozorenja vezana uz uporabu	4
1.5 Upozorenja vezana uz postavljanje	4-5
1.6 Upozorenja vezana uz potrošnju energije	5
1.7 Upozorenja vezana uz zbrinjavanje	5

2 Pravilna uporaba hladnjaka

2.1 Postavljanje	6
2.2 Niveliranje podesivim nožicama	7
2.3 Promjena strane otvaranja vrata	7-10
2.4 Zamjena žarulje	10
2.5 Pokretanje	10
2.6 Savjeti za uštedu energije	10

3 Dijelovi i funkcije

3.1 Glavni dijelovi	11-12
3.2 Funkcije	13-18

4 Održavanje i briga o uređaju

4.1 Općenito čišćenje	19
4.2 Čišćenje staklene police	19
4.3 Odleživanje	19
4.4 Kad uređaj ne radi	19

5 U slučaju problema

20

6 Parametri

21

1. Sigurnosna upozorenja

1.1 Upozorenja



Upozorenje: opasnost od požara/zapaljivih materijala

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvu i slične primjene kao npr. u kuhinjama za osoblje u prodavaonicama, uredima i drugim radnim mjestima; na seoskim gospodarstvima; za korištenje gostima u hotelima, motelima i drugim oblicima smještaja; pansionima; ugostiteljstvu i drugim ne maloprodajnim mjestima.

Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima kao ni osobe bez adekvatnog iskustva i znanja, osim pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako im je takva osoba pružila upute potrebne za uporabu uređaja.

Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.

Ako je kabel napajanja oštećen, zamijeniti ga smije samo proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se umanjio rizik od opasnosti.

U ovom uređaju nemojte čuvati eksplozivne tvari poput limenki raspršivača sa zapaljivim plinovima.

Uređaj treba odspojiti s napajanja nakon uporabe i prije postupaka održavanja.

UPOZORENJE: Održavajte otvore za prozračivanje na uređaju ili ugradbenoj konstrukciji ne zapriječenima.

UPOZORENJE: Ne upotrebljavajte mehanička ili druga sredstva za ubrzavanje postupka odleđivanja, osim onih koja preporučuje proizvođač.

UPOZORENJE: Ne oštećujte rashladni sustav.

UPOZORENJE: U odjeljcima za pohranu hrane nemojte upotrebljavati električne uređaje, osim onih koje preporučuje proizvođač.

UPOZORENJE: Dotrajali hladnjak zbrinite u skladu s lokalnim propisima jer sadrži zapaljivi plin i rashladno sredstvo.

UPOZORENJE: Prilikom postavljanja uređaja, pazite da se kabel napajanja ne priklješti ili ošteti.

UPOZORENJE: Hladnjak nemojte spajati na višestruke utičnice ili prijenosne izvore napajanja.

Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili neuzemljene adaptere (s 2 kontakta).

OPASNOST: Opasnost za djecu koja se slučajno mogu zatvoriti u uređaj. Prije zbrinjavanja isluženog hladnjaka ili zamrzivača:

- Uklonite vrata.
- Ostavite police na mjestu kako se djeca ne bi mogla lako popeti unutra.

Odspojite ga s napajanja.

Rashladno sredstvo i ciklopentan koji se koriste u hladnjaku su zapaljivi. Stoga se isluženi hladnjak ne smije zbrinjavati blizu bilo kakvih izvora plamena. Treba ga odnijeti na reciklažu gdje će biti zbrinut na način siguran za okoliš.

Za EN standard: Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca mlađa od 8 godina te osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti, kao ni osobe s nedostatkom potrebnog znanja i iskustva, bez nadzora ili pomoći osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Odgovorna osoba ih treba uputiti u sigurno rukovanje uređajem i pobrinuti se da razumiju opasnosti povezane s rukovanjem. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca smiju uređaj čistiti i održavati samo uz nadzor. Djeca u dobi između 3 i 8 godina smiju vaditi namirnice iz uređaja i stavljati ih u njega.

Ima li vaš model brave na vratima ili odjeljcima, njihove ključeve držite dalje od dohvata djece – nikako u blizini uređaja – kako se djeca ne bi zaključala unutra,

Kako biste spriječili kontaminaciju hrane, pazite na sljedeće:

- Dugotrajno otvaranje vrata može prouzročiti značajan porast temperature unutar uređaja.
- Redovito čistite površine koje dolaze u kontakt s hranom, kao i dostupne odvode.
- Očistite spremnike za vodu ako nisu korišteni 48 sati; isperite sustav dovoda vode ako nije korišten 5 dana. (napomena 1)
- Sirovo meso i ribu čuvajte u uređaju u prikladnim posudama, tako da ne dodiruju i ne kaplju po drugim namirnicama.
- Odjeljci zamrzivača s dvije zvjezdice prikladni su za čuvanje već zamrznutih namirnica, čuvanje ili pravljenje sladoleda te kockica leda. (napomena 2)
- Odjeljci zamrzivača s jednom, dvije i tri zvjezdice nisu prikladni za zamrzavanje svježe hrane. (napomena 3)
- Za uređaje bez odjeljka s 4 zvjezdice: ti uređaji nisu prikladni za zamrzavanje namirnica. (napomena 4)
- U slučaju dužih razdoblja nekorisćenja uređaja, isključite ga, odledite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena kako biste spriječili stvaranje plijesni u unutrašnjosti.

Napomena 1, 2, 3, 4: Provjerite vrijede li ove napomene za vaš model uređaja.

Za samostojeće uređaje: oni nisu namijenjeni ugradnji u elemente.

Zamjenu ili popravak LED rasvjete obavlja proizvođač, njegov ovlašten servis ili slična kvalificirana osoba.


Ovaj proizvod ima izvor osvjjetljenja energetske učinkovitosti klase (G)

1.2 Značenje simbola sigurnosnih upozorenja


	Ovo je simbol koji označava nedozvoljene radnje. Nepridržavanje uputa s ovim simbolom može rezultirati oštećenjem proizvoda ili ugrožavanjem sigurnosti korisnika.
Simbol zabrane	
	Ovo je simbol koji upozorava na potencijalnu opasnost. Potrebno se strogo pridržavati uputa označenih ovim simbolom jer u suprotnom može doći do oštećenja proizvoda ili ugrožavanja sigurnosti korisnika.
Simbol upozorenja	
	Ovo je simbol koji poziva na oprez. Upute s ovim simbolom zahtijevaju posebnu pozornost. Nedovoljan oprez može rezultirati blažim ozljedama ili oštećenjima uređaja.
Simbol napomene	

Ovaj priručnik sadrži brojne informacije o sigurnosti kojih se trebate pridržavati.

1.3 Upozorenja vezana uz struju

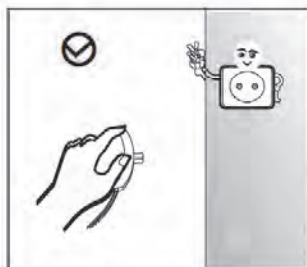


- Prilikom odspajanja iz napajanja nemojte vući kabel. Čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga iz utičnice.
- Radi sigurne uporabe, nemojte oštećivati kabel napajanja ili ga koristiti kad je oštećen ili istrošen.

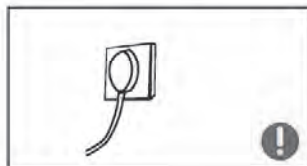

- Spojite uređaj u samostalnu utičnicu koju neće dijeliti s drugim električnim uređajima.
- Kabel napajanja mora biti čvrsto spojen u utičnicu jer u suprotnom postoji opasnost od požara.



- Provjerite je li strujna utičnica pravilno uzemljena. U slučaju curenja plina i drugih zapaljivih plinova, zatvorite plinski ventil te otvorite vrata i prozore. Nemojte odspajati hladnjak i druge električne uređaje s napajanja jer iskra može izazvati požar.

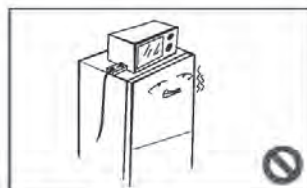


- Na hladnjak nemojte stavljati druge električne uređaje, osim onih koje preporučuje proizvođač.

1.4 Upozorenja vezana uz uporabu



- Nemojte proizvoljno rastavljati ili preinačivati hladnjak ili oštećivati rashladni sklop; postupke održavanja prepustite stručnoj osobi.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili druga slično osposobljena osoba, kako bi se izbjegli mogući rizici.

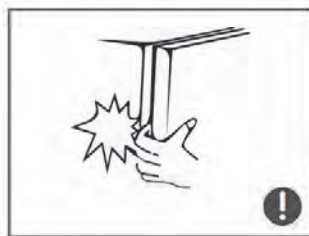

- Razmaci između vrata hladnjaka te između vrata i kućišta hladnjaka su uski. Nemojte gurati prste u te razmake kako ih ne biste priklještili. Lagano zatvarajte vrata hladnjaka kako biste izbjegli padanje namirnica.
- Nemojte dirati namirnice ili ambalažu u zamrzivaču mokrim rukama dok uređaj radi, a naročito metalne spremnike, kako biste izbjegli ozeblina.




- Pazite da se djeca ne uvuku ili popnu u hladnjak jer bi mogla pasti ili se ugušiti.




- Na vrh hladnjaka nemojte stavljati teške predmete jer oni prilikom otvaranja mogu pasti i nekoga ozlijediti.
- Prije čišćenja ili u slučaju nestanka struje izvucite kabel napajanja iz utičnice. Nemojte spajati zamrzivač na napajanje unutar pet minuta kako biste spriječili oštećenje kompresora zbog uzastopnog pokretanja.

1.5 Upozorenja vezana uz postavljanje

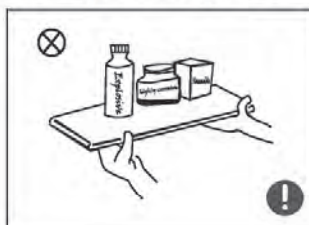

- U hladnjaku nemojte čuvati zapaljive, eksplozivne, hlapljive i visoko korozivne tvari kako biste spriječili oštećenja uređaja i požar.
- Kako biste spriječili požar, pokraj hladnjaka nemojte ostavljati zapaljive predmete.

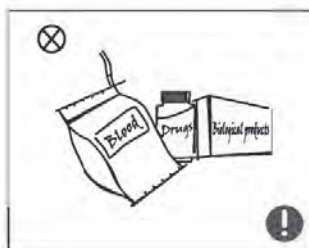

- Hladnjak je namijenjen uporabi u kućanstvu, za čuvanje hrane. Ne smije se upotrebljavati za druge namjene, poput čuvanja krvi, lijekova, bioloških proizvoda itd.



- U zamrzivaču nemojte čuvati limenke piva, sokova ili druge tekućine u bocama ili spremnicima jer mogu puknuti i izazvati štetu.

1.6 Upozorenja vezana uz potrošnju energije

Upozorenja o potrošnji energije

- 1) Ako su duže vrijeme smješteni u prostoru hladnijem od temperaturnog raspona za koji su namijenjeni, rashladni uređaji neće uvijek raditi ravnomjerno (zbog mogućeg odmrzavanja namirnica ili previsoke temperature u zamrzivaču).
- 2) Pjenušava pića ne smiju se čuvati u zamrzivačima ili na pre niskim temperaturama, a neke namirnice poput smrznutih slastica ne smiju se konzumirati prehladne;
- 3) Nemojte prekoračivati rokove čuvanja namirnica preporučene od strane njihovih proizvođača, pogotovo onih koje ste kupili već zamrznute;
- 4) Kad odležujete zamrzivač, izvadite namirnice i zamotajte ih u nekoliko slojeva novinskog papira kako se ne bi odmrznule.
- 5) Ako se izvađene namirnice počnu odmrzavati, to može skratiti njihov vijek trajanja.

1.7 Upozorenja vezana uz zbrinjavanje

Rashladno sredstvo i ciklopentan koji se koriste u hladnjaku su zapaljivi. Stoga se isluženi hladnjak ne smije zbrinjavati blizu bilo kakvih izvora plamena. Treba ga odnijeti na reciklažu gdje će biti zbrinut na način siguran za okoliš.

Prije zbrinjavanja dotrajalog hladnjaka odvojite vrata i njihove brtve te izvadite police; odložite vrata i police dalje od uređaja kako se djeca u igri ne bi zatvorila u njegovu unutrašnjost.




Pravilno zbrinjavanje ovog uređaja:


Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod u EU ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom. Kako biste spriječili moguću štetu po okoliš ili ljude uslijed nekontroliranog zbrinjavanja otpada, uređaj reciklirajte odgovorno. Time promičete održivu ponovnu uporabu materijalnih resursa. Dotrajali uređaj zbrinite u odgovarajućem reciklažnom dvorištu ili se obratite trgovcu kod kojeg ste uređaj kupili. U trgovini će ga vratiti na sigurno recikliranje.

2. Pravilna uporaba hladnjaka


2.1 Postavljanje

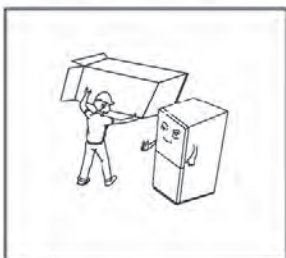


- Prije uporabe uklonite svu ambalažu, uključujući stiropor, ljepljive vrpce i polistirensku pjenu iz unutrašnjosti hladnjaka; odlijepite zaštitnu foliju s vrata i vanjskih dijelova hladnjaka.

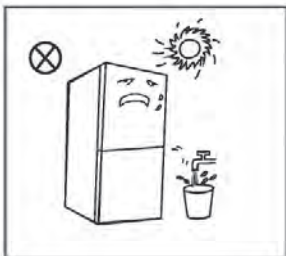

- Držite uređaj dalje od izvora vrućine i izbjegavajte direktno sunce. Nemojte postavljati uređaj na vlažna ili mokra mjesta kako biste spriječili koroziju ili smanjenu učinkovitost izolacije.
- Nemojte prskati hladnjak vodom ili ga prati mlazom vode; nemojte ga postavljati na vlažna mjesta gdje se može smočiti jer to može oštetiti električnu izolaciju.

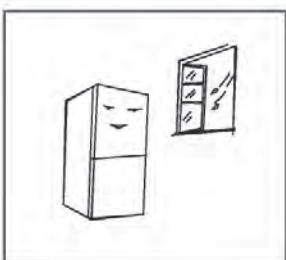

- Hladnjak mora biti u zatvorenom prostoru s dobrom ventilacijom, na ravnoj i čvrstoj površini (ako je nestabilan, okrenite ga ulijevo ili udesno za niveliranje pomoću nožica).

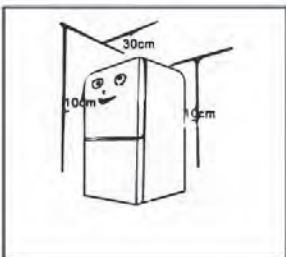


- Iznad hladnjaka treba ostaviti prostor od najmanje 30 cm te mora biti najmanje 10 cm udaljen od zida kako bi se omogućilo rasipanje topline.

❗ Mjere opreza prije postavljanja:

Prije postavljanja ili podešavanja dodatnog pribora uvijek isključite hladnjak s napajanja. Poduzmite sve potrebne mjere opreza kako uređaj ne bi pao i nekoga ozlijedio.

2.2 Niveliranje podesivim nožicama

Dijagram podešavanja nožica

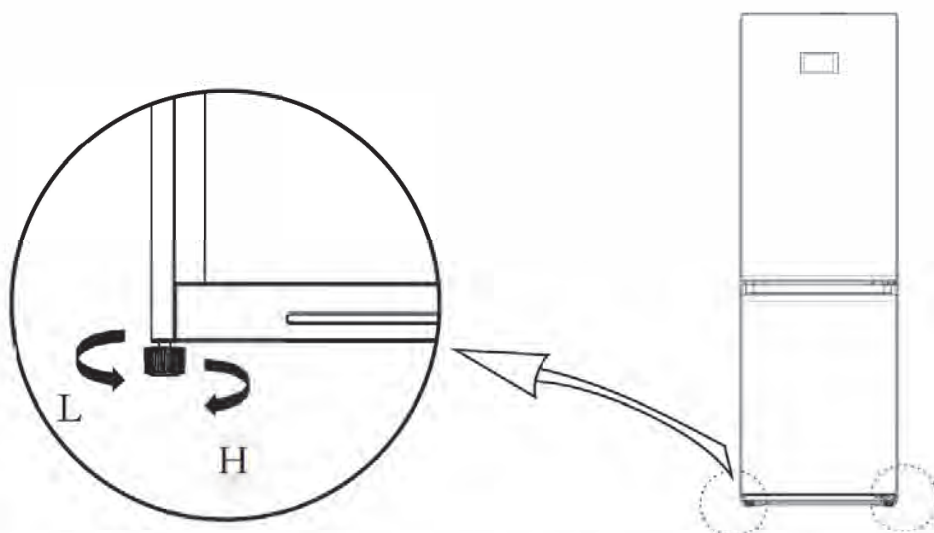

(Gornja slika služi samo za orijentaciju. Stvaran izgled vašeg uređaja ovisi o modelu.)

Postupak podešavanja:


- Za podizanje uređaja okrenite nožice u smjeru kazaljki sata.
- Za podizanje uređaja okrenite nožice suprotno od smjera kazaljki sata.
- Podesite desnu i lijevu nožicu na isti način.

2.3 Promjena strane otvaranja vrata

Popis potrebnog alata			
	Križni odvijač		Lopatica Plosnati odvijač
	5/16" okasti ključ		Ljepljiva vrpca

- Prije ovog postupka isključite uređaj s napajanja. Izvadite sve namirnice.


2. Uklonite poklopac gornje lijeve šarke, dekorativni poklopac, poklopac gornje desne šarke i gornju desnu šarku te odspojite desni signalni vod (priključci 1 i 2 za signalni vod) na vrhu kućišta.

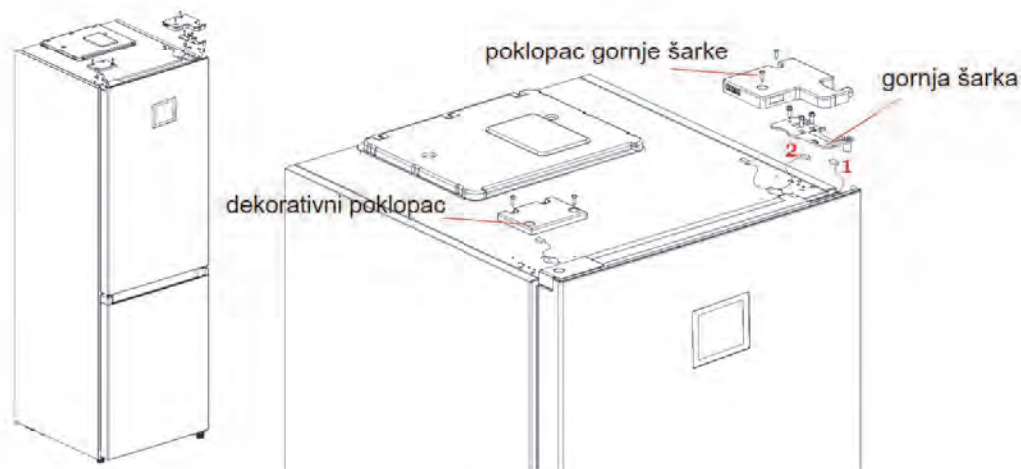

3. Uklonite vrata hladnjaka (pazite da ne izgubite male dijelove poput čahure osovine i čepa na vratima); Premjestite srednju šarku i dekorativni poklopac šarke na drugu stranu.




4. Uklonite vrata zamrzivača (pazite da ne izgubite male dijelove poput čahure osovine i čepa na vratima); Uklonite šarku i podesite kut. Uklonite i postavite donju osovinu šarke na drugu stranu šarke i postavite promijenjenu donju šarku na drugu stranu kućišta.

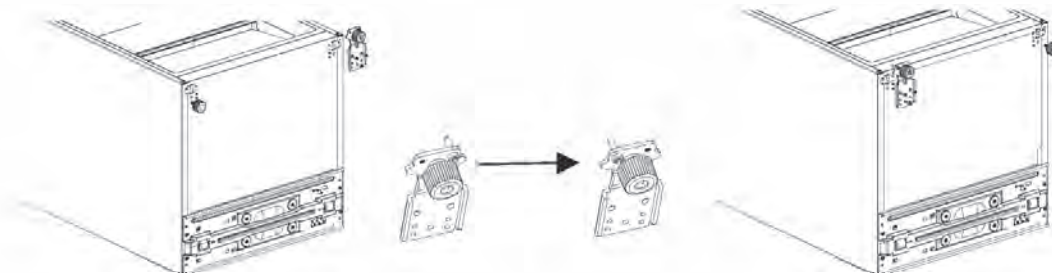


Promjena smjera otvaranja vrata hladnjaka:

- 1) Uklonite pokrovnu ploču gornjeg poklopca vrata hladnjaka i lijevi dekorativni poklopac. Ugradite gornju čahuru vratila i signalni vod vrata na drugu stranu i pričvrstite gornju završnu pokrovnu ploču. Izvadite desni dekorativni poklopac iz vrećice s priborom i postavite ga na drugu stranu gornjeg završnog poklopca.
- 2) Uklonite samozatvarajuću šarku vrata, zaustavljač vrata i čahuru osovine vrata hladnjaka, izvadite lijevu samozatvarajuću šarku iz vrećice s priborom, postavite na lijevoj strani donjeg završnog poklopca vrata hladnjaka, premjestite zaustavljač vrata i čahuru osovine s lijeve strane donjeg završnog poklopca vrata hladnjaka.

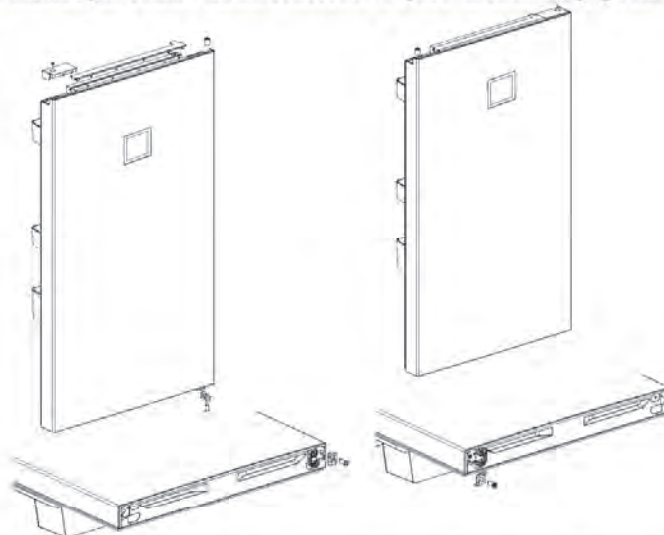


6. Promjena smjera otvaranja vrata zamrzivača:

- 1) Uklonite čahuru osovine i poklopac gornjeg završnog pokrova vrata zamrzivača i pričvrstite ih na lijevi i desni položaj zamjene.
- 2) Uklonite samozatvarajuću šarku vrata, zaustavljač vrata i čahuru osovine vrata zamrzivača, izvadite lijevu samozatvarajuću šarku iz vrećice s priborom, postavite na lijevoj strani donjeg završnog poklopca vrata zamrzivača, premjestite zaustavljač vrata i čahuru osovine s lijeve strane donjeg završnog poklopca vrata zamrzivača.

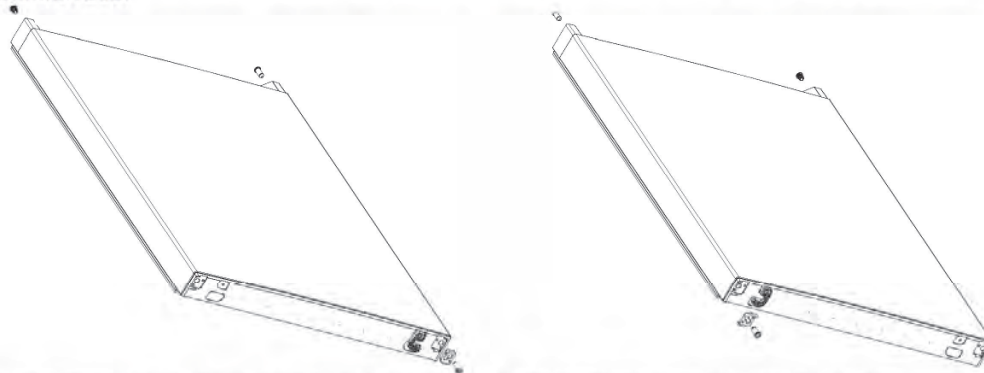

7. Postavite zamijenjena vrata zamrzivača na donju šarku, zatim postavite srednju šarku i zatvorite otvor šarke dekorativnim poklopcem.

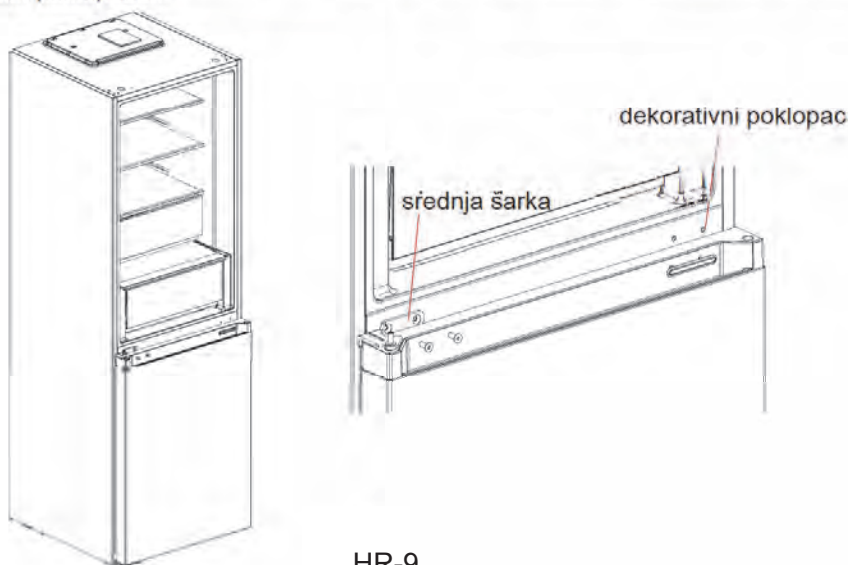

8. Uklonite gornji lijevi poklopac šarke i gornju lijevu šarku iz vreće s priborom. Stavite vrata hladnjaka na srednju šarku i postavite gornju lijevu šarku. Spojite gornji signalni vod hladnjaka 4 na signalni vod vrata 1, a signalni vod 2 povežite sa signalnim vodom 3. Konačno, premjestite dekorativni poklopac šarke na desnu stranu kućišta (napomena: pri premještanju dekorativnog pokrova šarke na desnu stranu kućišta morate odrezati dva umetka na dekorativnom poklopcu šarke (kao što je prikazano na slici))



(Gornja slika služi samo za orijentaciju. Stvaran izgled vašeg uređaja ovisi o modelu.)

2.4 Zamjena žarulje

Zamjenu ili popravak LED rasvjete obavlja proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slična kvalificirana osoba.

2.5 Pokretanje




- Prije spajanja na napajanje ostavite hladnjak mirovati dva sata.
- Prije spremanja svježih ili zamrznutih namirnica hladnjak mora raditi 2 – 3 sata, odnosno 4 sata ljeti kad je vanjska temperatura visoka.
- Ostavite dovoljno mjesta za neometano otvaranje vrata i ladica.


2.6 Savjeti za uštedu energije

- Uređaj treba postaviti u najhladniji dio prostorije, dalje od uređaja koji proizvode toplinu ili cijevi sustava grijanja, kao i od direktnog sunca.
- Toplu hranu prije stavljanja u uređaj uvijek prvo ohladite na sobnu temperaturu. Pretrpate li uređaj, kompresor će raditi duže. Namirnice koje se presporo zamrzavaju mogu izgubiti na kvaliteti ili se pokvariti.
- Dobro zamotajte namirnice i prebrišite spremnike prije spremanja u uređaj. Tako ćete smanjiti stvaranje inja unutar uređaja.
- Ladice nemojte oblagati aluminijskom folijom, voštanim papirom ili papirnatim ručnicima. Obloge ometaju cirkuliranje hladnog zraka, zbog čega će uređaj biti manje efikasan.
- Razvrstajte i označite namirnice kako biste smanjili otvaranje vrata i predugo traženje. Izvadite što je više namirnica moguće odjednom i što prije zatvorite vrata.

3 Dijelovi i funkcije

3.1 Glavni dijelovi

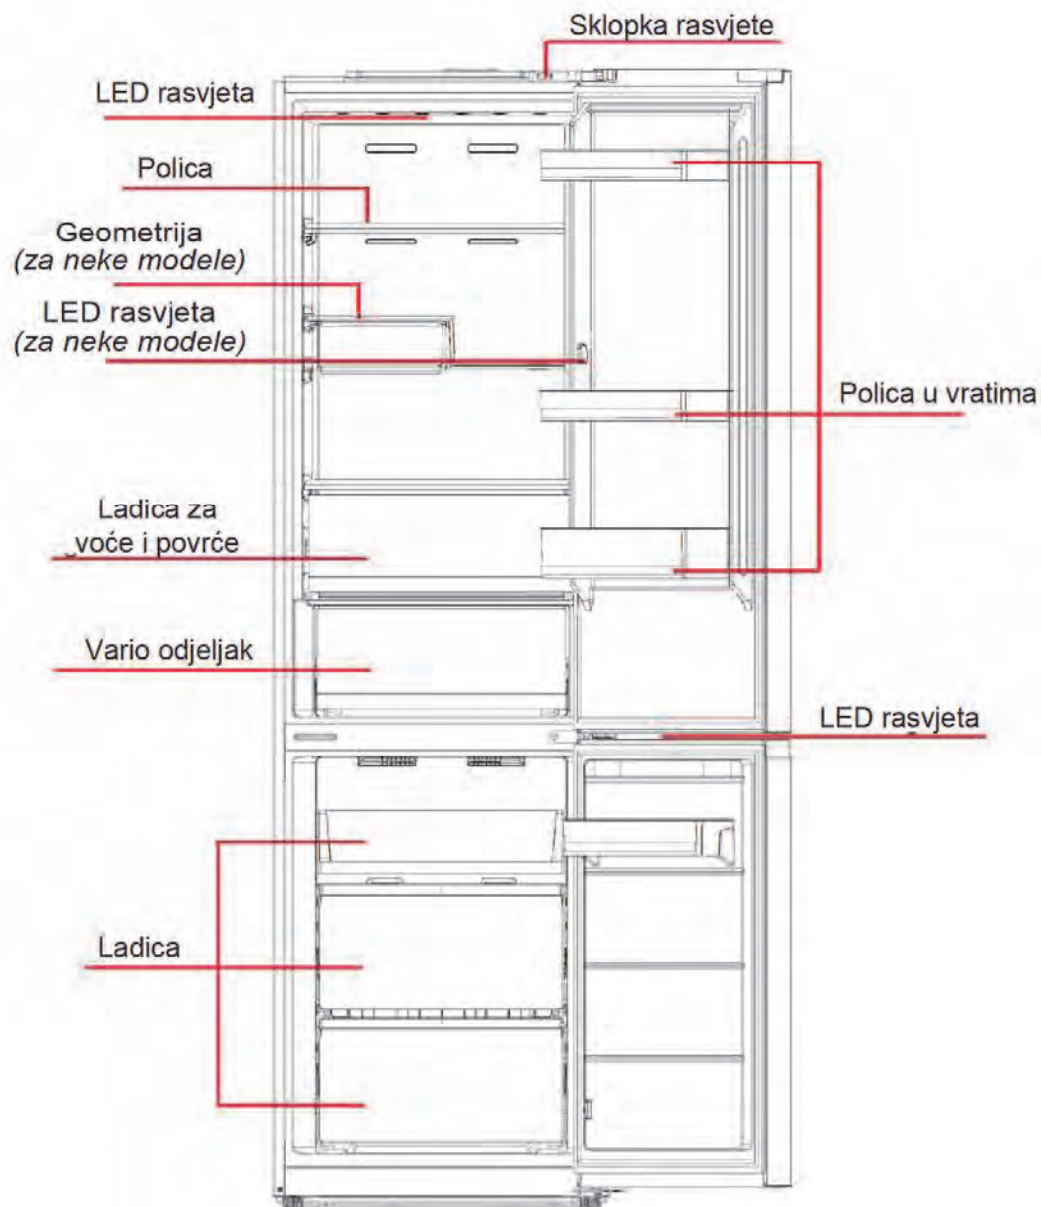

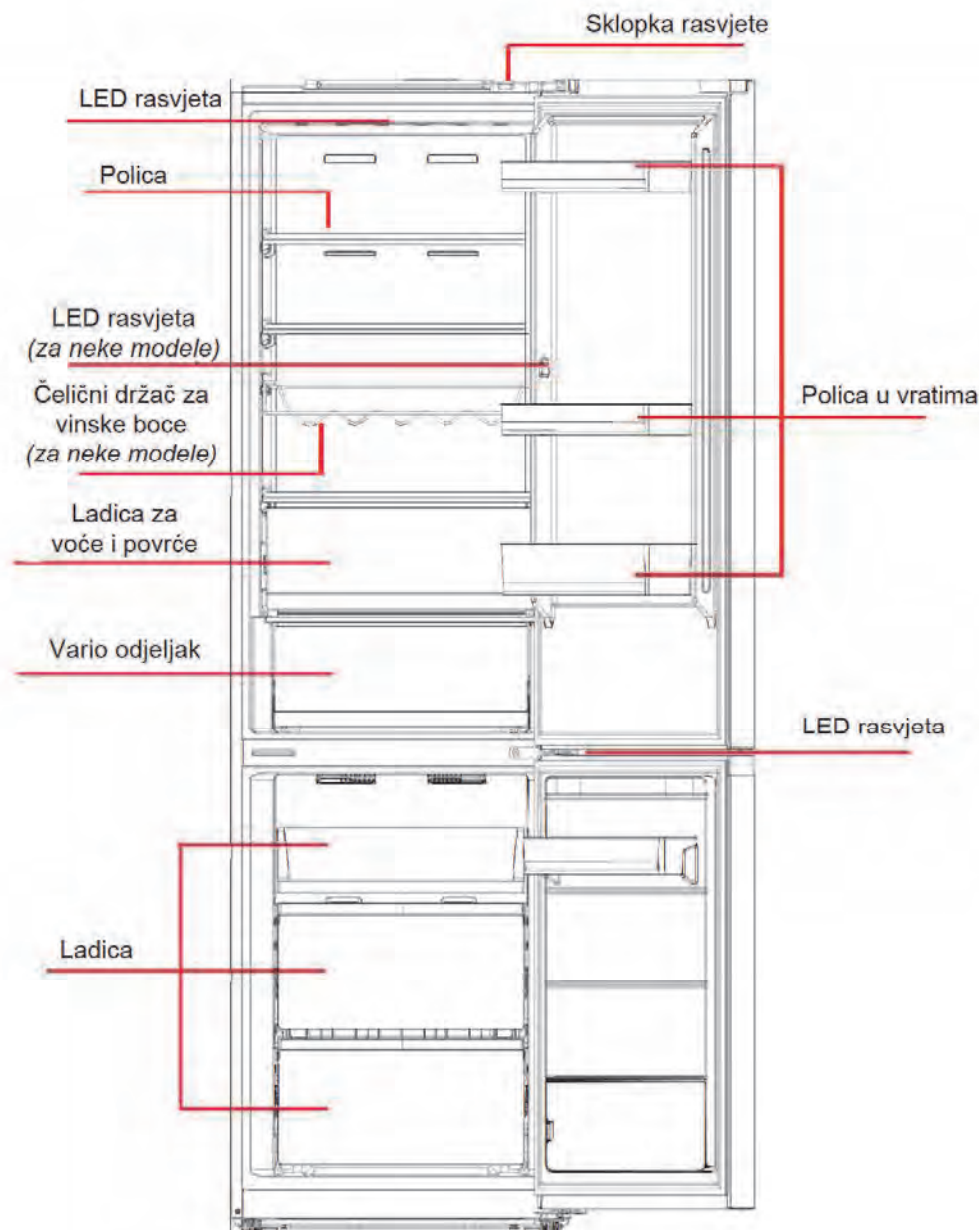

(Gornja slika služi samo za orijentaciju. Stvaran izgled vašeg uređaja ovisi o modelu.)

Hladnjak

- Hladnjak je prikladan za kratkoročno čuvanje raznog voća, povrća, pića i drugih namirnica, preporučeno vrijeme čuvanja namirnica je 3 do 5 dana.
- Kuhana jela prije spremanja u hladnjak ostavite da se ohlade na sobnu temperaturu.
- Dobro zamotajte i zatvorite namirnice prije spremanja u hladnjak.
- Staklene police možete postaviti na višu ili nižu razinu kako biste dobili optimalan prostor za čuvanje i jednostavnu uporabu.
- Čelični držač za vinske boce smijete opteretiti samo jednim redom boca.


Zamrzivač

- U zamrzivaču možete čuvati svježe namirnice duže vrijeme, a primarno je namijenjen čuvanju zamrznute hrane i pravljenju leda.
- Zamrzivač je prikladan za čuvanje mesa, ribe, okruglica od riže i drugih jela koja nećete konzumirati u skorije vrijeme.
- Preporučamo da veće komade mesa razrežete na manje dijelove za lakši pristup. Imajte na umu da hranu treba konzumirati unutar roka trajanja.

Razmještaj ladica, kutija za namirnice, police itd. prikazan na slici iznad je energetske najučinkovitiji.


3.2 Funkcije

Početne postavke

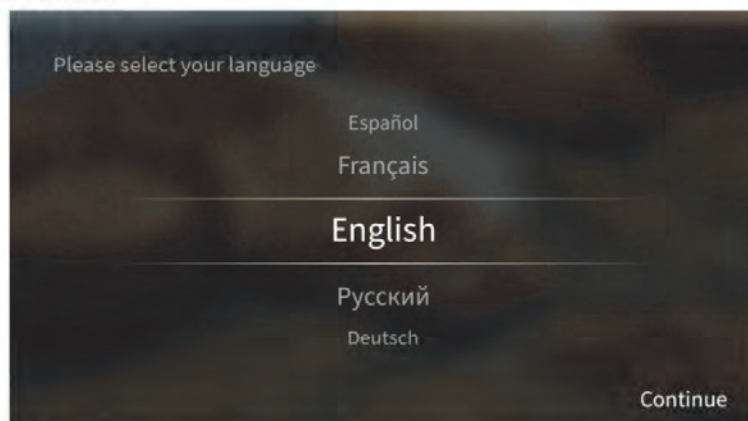

Odabir jezika


Možete odabrati sedam jezika (zadani jezik je engleski). Klizanjem prstom možete odabrati željeni jezik i na svim će se stranicama stavke prikazivati na tom jeziku.

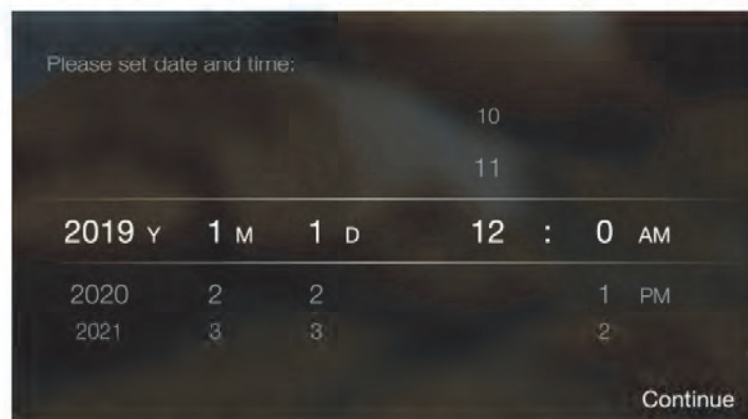

Ručno podešavanje. U prikazu brojčanih vrijednosti možete odabrati odgovarajući datum klizanjem prstom po brojevima.

Početna zadano vrijeme je 12:00AM, 2019-1-1. Nakon podešavanja vidljivo je sljedeće.

Početna stranica

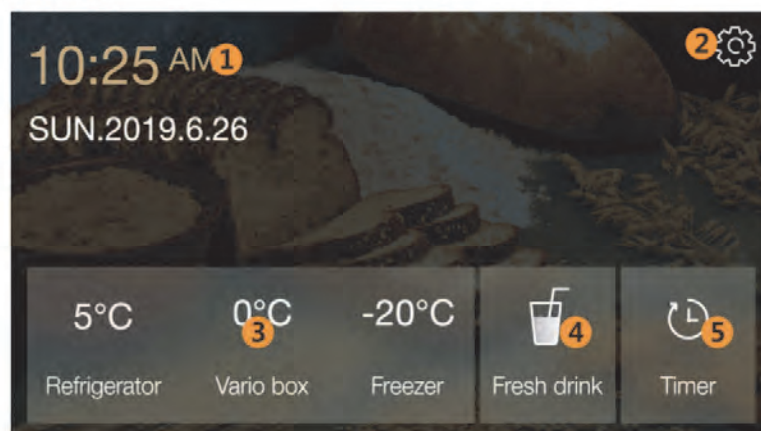

1. Trenutačno vrijeme, datum i dan u tjednu
2. Ikona u gornjem desnom kutu omogućuje ulazak u postavke sustava
3. Status i upravljanje hladnjakom
4. Ulazak u način za svježa pića (Fresh drink)
5. Ulazak u podsjetnik s odbrojavanjem

Upravljanje uređajem

Hladnjak



- 1. Hladnjak (od 2 °C do 8 °C)
- 1a. Podešavanje temperature hladnjaka (od 2 °C do 8 °C)
- 1b. Podešavanje raspona Vario odjeljka u hladnjaku: krajnje lijevo podešenje je za čuvanje ohlađenih sastojaka, sredina označava 0 °C, a desni kraj je prikladan za čuvanje voća i povrća.
- 1c. Uključivanje /isključivanje načina Supercool (Superhladno).

Zamrzivač



- 2. Zamrzivač (od -16 °C do -24 °C)
- 2a. Temp. zamrzivača(od -16 °C do -24 °C)
- 2b. Uključivanje /isključivanje načina Super frz. (Snažno zamrzavanje)
- 3. Uključenje /isključenje način rada Smart (podesite temperaturu hladnjaka na 5 °C, a temperaturu zamrzivača na -18 °C)
- 4. Uključenje /isključenje prazničkog (Holiday) načina rada (hladnjak i Vario odjeljak bit će isključeni, brzo hlađenje neće se moći podešavati, a temperatura zamrzivača je -18 °C)
- 5. Uključenje /isključenje načina rada za jeftinu struju (Off-peak) (automatsko podešavanje na -20 °C tijekom perioda od 4:00 do 6:00 sati ujutro, a u ostalo vrijeme prikazuje -16 °C) (prije uporabe ove funkcije podesite točno vrijeme na uređaju)

Ljetni način rada




Opis funkcije za svježa pića (Fresh drink):


Funkcija za brzo hlađenja pića odnosi se na gornju ladicu zamrzivača.

Postoje tri mogućnosti za skladišni kapacitet. Kliknite na tipku "start" za ulazak u odbrojavanje brzog hlađenja nakon odabira odgovarajućeg broja boca određene zapremnine. Ako odlučite staviti posude različite zapremnine, odbrojavanje će vrijediti za minimalni kapacitet. Ako u načinu Fresh drink pritisnete tipku "start" ponovno, funkcija će se isključiti. Nakon podešavanja načina Fresh drink možete pregledavati druge stranice, a izvorna stranica odbrojavanja za način Fresh drink zadržat će se kada ponovno uđete. Kraj odbrojavanja: Pojavit će se skočni prozor, oglasiti se zvučni signal i početak će treperiti svjetlo na ručki vrata hladnjaka. Kliknite na skočni prozor za potvrdu i otvorite vrata kako biste izvadili sva pića i alarm će se tada isključiti. (Izvadite sva pića odmah nakon odbrojavanja, jer u suprotnom postoji opasnost od zamrzavanja.)

Status odbrojavanja

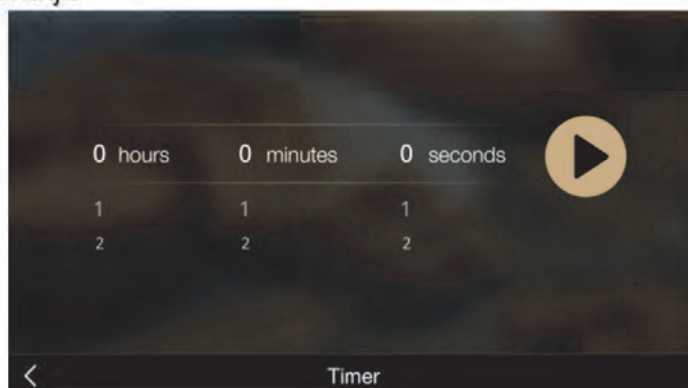

Kraj odbrojavanja

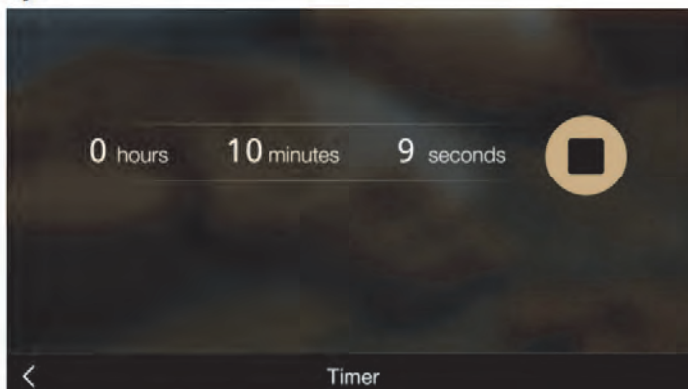


Opis funkcije podsjetnika s odbrojavanjem:

Korisnik može podesiti vrijeme (sat, minutu i sekundu). Kliknite na tipku "start" i uđite u stanje odbrojavanja.


Po isteku vremena pojavit će se skočni prozor i podsjetnik će zvoniti. Ako ne potvrdite podsjetnik, na početnoj će se stranici pojaviti oznaka nepročitane poruke za podsjetnik. Za prelazak u početno stanje možete kliknuti na tipku "stop" tijekom odbrojavanja.

Postavke sustava

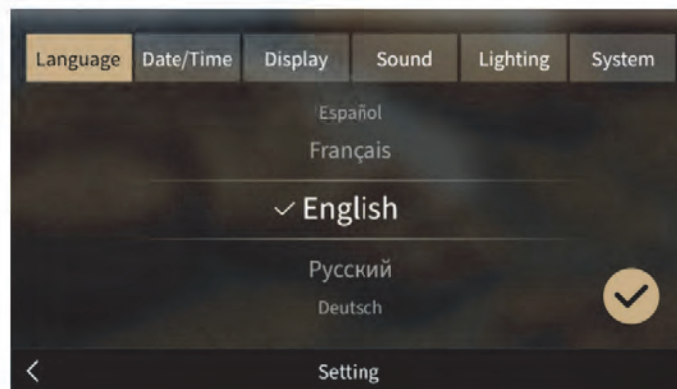


Odabir jezika (Language):

Možete odabrati jedan od sedam jezika. Odaberite bilo koji jezik i tekst na svim stranicama odmah će se prebaciti na njega.

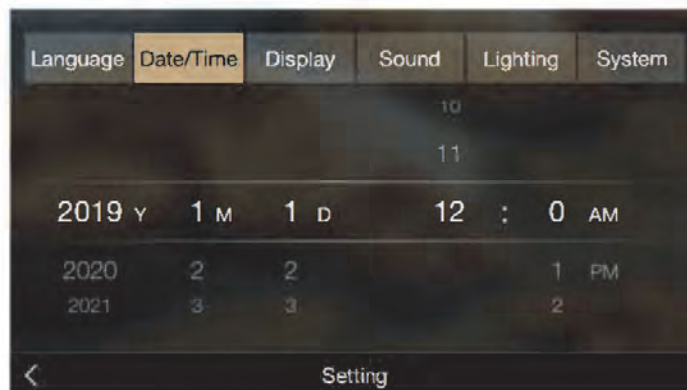

Podešavanje datuma i vremena (Date/Time):

Ručno odaberite dan, mjesec i godinu za datum, zatim "AM/PM" te sat i minutu za podešavanje vremena. Vrijeme će se aktivirati odmah nakon podešavanja i možete ići na druge stranice.

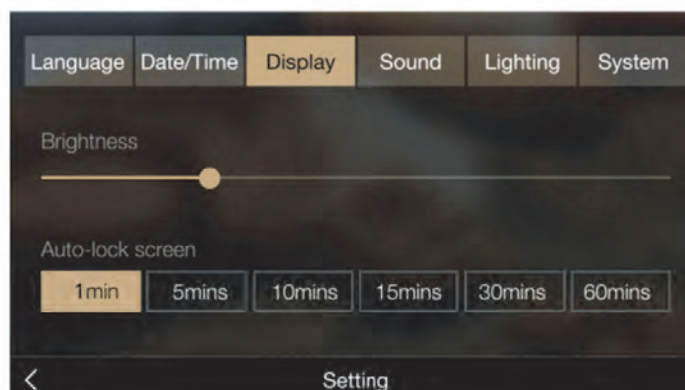


Prikaz (Display):

- Svjetlina (Brightness): Svjetlina zaslona postupno se pojačava pomicanjem kliznika s lijeva na desno.
- Automatsko zaključavanje zaslona (Auto-lock screen): Ova funkcija služi za podešavanje vremena do aktivacije čuvara zaslona nakon razdoblja neaktivnosti. Prema zadanim postavkama, čuvar zaslona aktivirat će se nakon jedne minute neaktivnosti.




Zvuk (Sound):

- Glasnoća (Volume): Za podešavanje glasnoće upotrijebite kliznik.
- Zvuk (Sound): Odaberite željeni zvuk (1 – 4).
- Alarm otvorenih vrata (Open door alarm after): Podešava vrijeme za oglašavanje alarma otvorenih vrata. Zadano vrijeme je 2 minute.

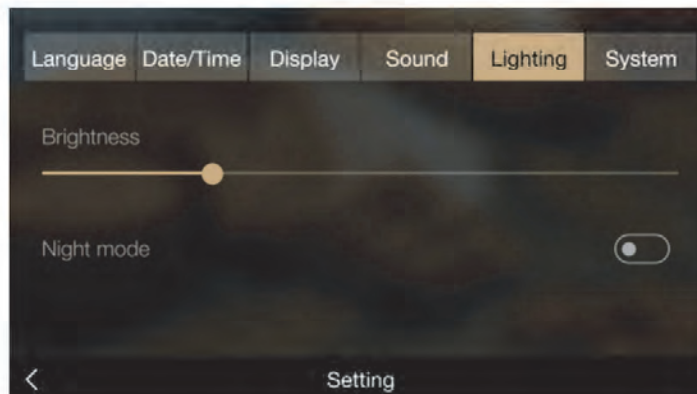

Rasvjeta (Lighting):


- Svjetlina (Brightness): Intenzitet svjetla zadanim je postavkama podešen na maksimum. Jačinu možete podešavati kliznikom. Na raspolaganju su četiri razine. Prilagodite unutarnju rasvjetu pomicanjem kliznika s lijeva na desno (moguće je podesiti samo LED svjetlo pri vrhu hladnjaka).
- Noćni način rada (Night mode): Kada uključite ovu funkciju, svjetlina će automatski biti manjeg intenziteta noću od 23:00 do 5:59, a u drugim vremenskim razdobljima vratit će se na razinu koju je podesio korisnik.
(Prije upotrebe ove funkcije podesite točno vrijeme na uređaju.)

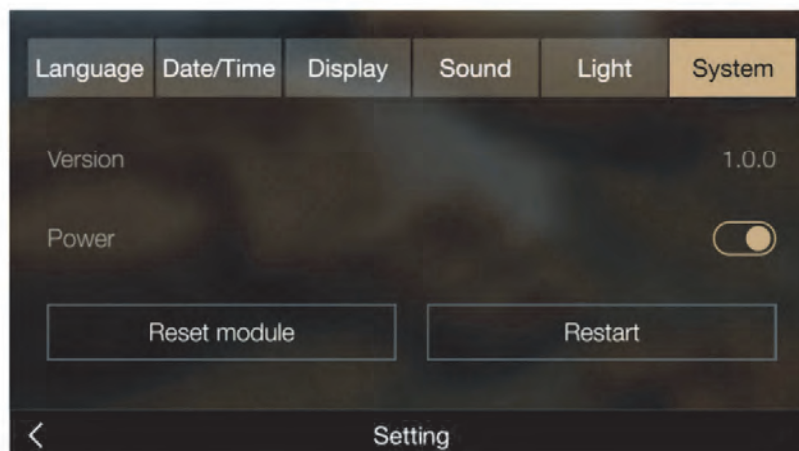

Sustav (System):

- Verzija (Version): Prikazuje broj verzije sustava.
- Napajanje (Power): Tipka prekidača s desne strane zadanim je postavkama isključena. Kad uključite tipku, pojavit će se skočni prozor i zatražit će potvrdu. Nakon što kliknete za potvrdu, svi rashladni sustavi hladnjaka prestat će raditi. Tijekom tog razdoblja alarm i svjetlo pri otvorenim vratima neće raditi, temperatura se ne može prilagoditi, a zaslon će biti isključen.
- Resetiranje (Reset module): Nakon klika pojavit će se skočni prozor za potvrdu. Nakon potvrde, sve će se postavke vratiti u zadano stanje.
- Ponovno pokretanje (Restart): Nakon klika pojavit će se skočni prozor za potvrdu, a zatim se sustav ponovno pokreće.

Resetiranje

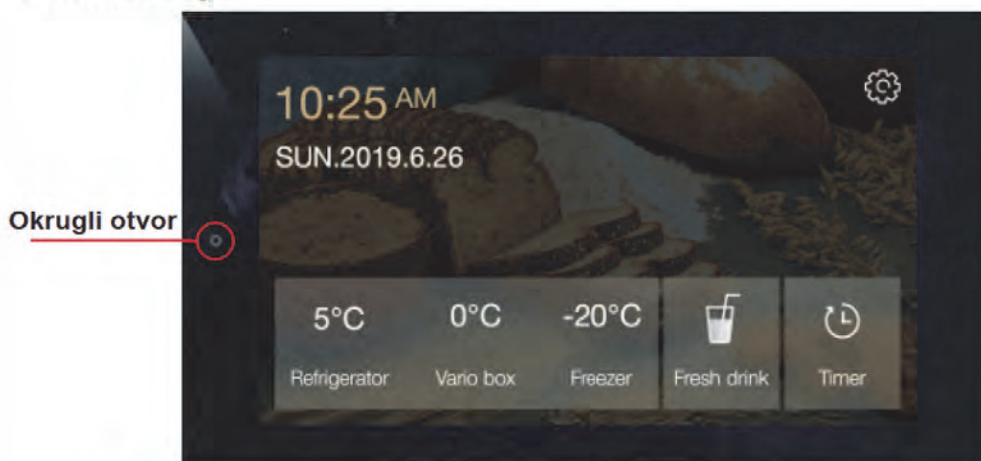

Ako zaslon hladnjaka ne reagira ni na jedan dodir, možete upotrijebiti predmet poput igle (npr. spajalicu za papir) i držite njime pritisnutom tipku u otvoru RESET više od 5 sekundi kako biste proveli resetiranje.
(Nakon resetiranja sve će se postavke vratiti u zadano stanje.)

4. Održavanje i briga o uređaju

4.1 Općenito čišćenje


- Prašinu iza hladnjaka i s poda treba redovito uklanjati kako bi se poboljšao učinak hlađenja i uštedjela energija.
- Redovito provjeravajte jesu li brtve vrata čiste. Brtve vrata čistite mekanom krpom navlaženom vodom sa sapunicom ili razrijeđenim deterdžentom.
- Redovito čistite unutrašnjost hladnjaka kako biste izbjegli stvaranje neugodnih mirisa.
- Prije čišćenja unutrašnjosti isključite hladnjak s napajanja, izvadite sve namirnice, pića, police, ladice itd.
- Očistite hladnjak iznutra mekanom krpom ili spužvom umočenom u otopinu dvije žlice sode-bikarbone i četvrt litre vode. Zatim isperite vodom i prebrišite. Nakon čišćenja otvorite vrata i ostavite da se unutrašnjost prirodno osuši prije ponovnog uključivanja.
- Teže dostupna mjesta u hladnjaku (npr. otvore, kutove i slično) redovito čistite mekanom krpom, mekanom četkom i slično, a kad je potrebno, upotrijebite pomagala poput drvenih štapića) kako se u tim dijelovima ne bi nakupljala nečistoća ili bakterije.
- Nemojte koristiti sapune, deterdžente, sredstva u prahu, raspršivače itd. jer oni mogu ostaviti mirise u hladnjaku ili onečistiti hranu.
- Policu za boce, druge police i ladice čistite mekanom krpom navlaženom vodom sa sapunicom ili razrijeđenim deterdžentom. Prebrišite suhom krpom ili pustite da se osuši prirodno.
- Vanjske površine hladnjaka prebrišite mekanom krpom navlaženom vodom sa sapunicom ili razrijeđenim deterdžentom, potom osušite.
- Nemojte koristiti tvrde četke, čeličnu vunu, abrazivna sredstva (poput pasta za zube), organska otapala (poput alkohola, acetona, ulja od banane itd.), kipuću vodu ili kisela i alkalna sredstva koja mogu oštetiti vanjske i unutarnje površine hladnjaka. Kipuća voda i organska otapala poput benzena mogu deformirati ili oštetiti plastične dijelove.
- Tijekom čišćenja nemojte ispirati direktno vodom ili drugim tekućinama kako ne bi došlo do kratkog spoja ili oštećenja električnog sklopa.

⚠ Prije odleđivanja i čišćenja isključite hladnjak s napajanja.



4.2 Čišćenje staklene police

- Izvadite policu ispod staklene police.
- Podignite policu s prednje strane za oko 60° i izvucite je.
- Očistite je.
- Vratite je u hladnjak obrnutim redom.

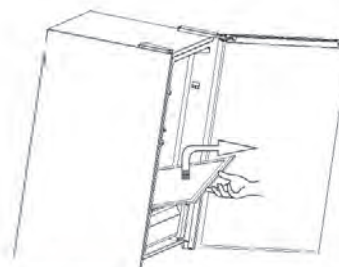

4.3 Odleđivanje

- Hladnjak funkcioniše po principu hlađenja zrakom i posjeduje funkciju automatskog odleđivanja. Inje koje se nakupi zbog promjene godišnjih doba ili temperature možete ukloniti ručno tako da odspojite hladnjak s napajanja i otopite ga ili obrišete suhom krpom.

4.4 Kad uređaj ne radi

- U slučaju nestanka struje: Nestane li struje, čak i ljeti se namirnice mogu čuvati u hladnjaku još nekoliko sati; u tom razdoblju izbjegavajte prečesto otvaranje vrata i nemojte dodavati svježe namirnice.
- U slučaju dužeg nekorisćenja: Odspojite hladnjak s napajanja, očistite ga i ostavite vrata otvorena kako biste spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
- Premještanje: Prije pomicanja hladnjaka, sasvim ga ispraznite, ljepljivom vrpcom učvrstite staklene dijelove, ladicu za povrće, ladice zamrzivača itd. te zategnite nožice za niveliranje; zatvorite vrata i fiksirajte ljepljivom vrpcom. Tijekom pomicanja uređaj ne smijete preokretati okomito ili vodoravno, izlagati ga vibracijama; ne smijete ga naginjati više od 45°.

⚠ Uređaj bi od uklanjanja trebao raditi stalno. Općenito se ne preporuča nepotrebno isključivanje uređaja jer to može utjecati na njegov radni vijek.

5. U slučaju problema

Sljedeće probleme možete pokušati riješiti sami.
Ako ne uspijete, molimo da se obratite ovlaštenom servisu.

Uređaj ne radi	Provjerite je li spojen na napajanje i je li kontakt s utičnicom pravilan. Provjerite nije li napon preslab. Provjerite je li možda nestalo struje ili je pregorio osigurač.
Neugodan miris	Hrana jakog mirisa mora se dobro zamotati. Provjerite ima li trulih namirnica. Očistite unutrašnjost hladnjaka.
Kompresor predugo radi	To je normalna pojava ljeti, kad su temperature visoke. Nemojte pretrpavati hladnjak. Hrana se mora ohladiti prije spremanja u hladnjak. Vrata se prečesto otvaraju.
Rasvjeta ne radi	Provjerite je li hladnjak spojen na napajanje i je li žarulja oštećena. Povjerite zamjenu žarulje stručnoj osobi.
Vrata se ne mogu pravilno zatvoriti	Namirnice blokiraju vrata. Hladnjak je pretrpan. Hladnjak je nagnut.
Glasni zvukovi	Provjerite je li pod ravan i je li hladnjak stabilan. Provjerite jesu li police itd. na odgovarajućim mjestima unutar uređaja.
Brtva vrata ne brtvi	Očistite je. Zagrijte brtvu vrata i onda je ohladite (zagrijati je možete sušilom za kosu ili vrućom krpom).
Voda na dnu hladnjaka	Stavili ste previše namirnica ili neke sadrže previše vode, što rezultira pojačanim odleđivanjem. Vrata nisu dobro zatvorena pa se zbog ulaza zraka stvara inje i stoga višak vode od odleđivanja.
Hladnjak je topao na dodir	To je normalno jer ugrađeni kondenzator razvodi toplinu kroz stijenke hladnjaka. Ako su vanjske površine hladnjaka prevruće zbog vanjske temperature ili previše namirnica, osigurajte dobru ventilaciju kako biste potaknuli protok topline.
Kondenzacija na površini hladnjaka	Kondenzacija na površini hladnjaka i brtvama vrata je uobičajena uslijed visoke vlage u zraku. Jednostavno obrišite kondenzat čistom krpom.
Abnormalni zvukovi	Zujanje: Kompresor može proizvesti zujanje tijekom rada, a najglasniji je prilikom pokretanja i zaustavljanja. Ova pojava je uobičajena. Žuborenje: Rashladno sredstvo u uređaju može proizvesti zvuk žuborenja, što je normalno.

Tablica 1 Klimatski razredi

Razred	Simbol	Raspon temperature okoline °C
Umjerena kontinentalna klima	SN	+ 10 to + 32
Umjerena klima	N	+ 16 to + 32
Suptropska klima	ST	+ 16 to + 38
Tropska klima	T	+ 16 to + 43

Umjerena kontinentalna klima: "ovaj hladnjak namijenjen je za uporabu u okruženjima s temperaturom između 10 °C i 32 °C";

Umjerena klima: "ovaj hladnjak namijenjen je za uporabu u okruženjima s temperaturom između 16 °C i 32 °C";

Suptropska klima: "ovaj hladnjak namijenjen je za uporabu u okruženjima s temperaturom između 16 °C i 38 °C";

Tropska klima: "ovaj hladnjak namijenjen je za uporabu u okruženjima s temperaturom između 16 °C i 43 °C";

Posebno za novi europski standard:

Zamjenski i rezervni dijelovi iz tablice u nastavku mogu se nabaviti preko kanala _:

Zamjenski i rezervni dijelovi	Nabavlja:	Minimalno vrijeme dostupnosti dijelova
Termostati	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina nakon lansiranja posljednjeg modela na tržište
temperaturni senzori	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina nakon lansiranja posljednjeg modela na tržište
tiskane pločice	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina nakon lansiranja posljednjeg modela na tržište
izvori rasvjete	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina nakon lansiranja posljednjeg modela na tržište
ručke vrata	Profesionalni serviseri i krajnji korisnici	Najmanje 7 godina nakon lansiranja posljednjeg modela na tržište
šarke vrata	Profesionalni serviseri i krajnji korisnici	Najmanje 7 godina nakon lansiranja posljednjeg modela na tržište
police	Profesionalni serviseri i krajnji korisnici	Najmanje 7 godina nakon lansiranja posljednjeg modela na tržište
košare	Profesionalni serviseri i krajnji korisnici	Najmanje 7 godina nakon lansiranja posljednjeg modela na tržište
brtve vrata	Profesionalni serviseri i krajnji korisnici	Najmanje 10 godina nakon lansiranja posljednjeg modela na tržište

Poštovani korisniče

1. Ukoliko želite vratiti ili zamijeniti proizvod, obratite se prodavaonici u kojoj ste kupili uređaj.

(Ne zaboravite ponijeti račun ili potvrdu o plaćanju)

2. Ako se uređaj pokvari i treba popravak, obratite se ovlaštenom servisu.

3. Podaci o modelu u bazi podataka o proizvodu, kao i identifikator modela, mogu se dobiti putem web veze koja se skenira QR kodom, ako postoji, na naljepnici o energetske učinkovitosti proizvoda.

Gemma B&D d.o.o. Uvoznik i distributer za RH 10000 Zagreb, Prisavlje 2 Veleprodaja: tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604 fax: 00385 1 6195 581 e-mail: veleprodaja@gemma.hr Centralni servis: tel/fax: 00385 1 6195 582 e-mail: servis@gemma.hr www.gemma.hr	Gemma BH d.o.o. Uvoznik i distributer za BiH 71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c, Veleprodaja: tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 936 e-mail: info@gemma.ba www.gemma.ba	Gemma B&D d.s.d. Podgorica Uvoznik i distributer za CG 81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića bb (PC Palada) Veleprodaja: tel.: 00382 20 672 961 e-mail: veleprodaja@gemmabd.me www.gemmabd.me
--	--	--

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti. Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.